N8.5800 L-E
N8.7100 L-E
N9.8700 L-E
N9.10400 L-E

elco

Технические характеристики
Datos técnicos
Dane techniczne
Teknik Veriler

ru 4200 1045 0501
es 4200 1045 0601
pl 4200 1045 0701
tr 4200 1045 0901

BT3xx
de / en / fr 14 071 787
Etamatic ext.
de / en / fr .....

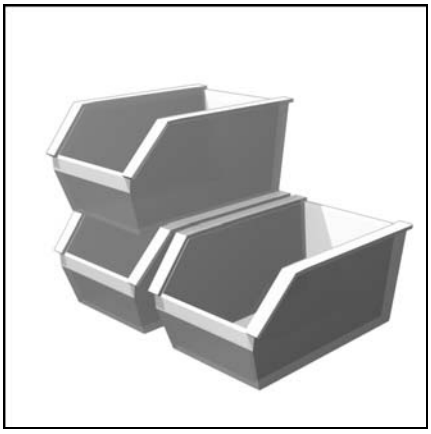

Базовые запчасти
Recambios básicos
Lista części zamiennych
Yedek parça listesi

				N8.5800 L-E	N8.7100 L-E	N9.8700 L-E	N9.10400 L-E
Мощность горелки мин./макс., кВт Работа на жидком топливе	**Potencia del quemador** mín./máx. kW Funcionamiento con fueloil	**Moc palnika** min./maks. kW Tryb oleju	**Brülör gücü** min./maks. kW Fueloil ile çalıştırma	1350-5350	1470-7340	2400-8530	2820-10620
Регулировочное соотношение Работа на жидком топливе	**Relación de regulación** Funcionamiento con fueloil	**Stosunek regulacji** Tryb oleju	**Düzenleme oranı** Fueloil ile çalıştırma	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3
Топливо Дизтопливо марки EL в соответствии с региональными нормами	**Combustible** Fueloil EL conforme a la normativa nacional	**Paliwo** Olej lekki EL według normy krajowej	**Yanabilir** Ülke normlarına göre EL hafif fueloil	(EL) Hi = 11,86 kWh / kg			
Номер CE	**Número CE**	**Numer CE**	**CE numarası**	0085CL0215			
Класс выброса загрязняющих веществ Испытание типа согласно EN 267 мазут: NOx < 185 мг/кВтч в условиях тестирования	**Tipo de emisión** Homologación conforme a EN 267 con fueloil: NOx < 185 mg/kWh en condiciones de prueba	**Klasa emisji** Próba prototypu wg EN267 dla oleju opałowego : NOx < 185mg/kWh, w warunkach kontrolnych	**Emisyon sınıfı** EN EN267 uyarınca tip kontrolü Fueloil için : NOx < 185mg/kWh, Test koşulları altında	2			
Блок управления и безопасности	**Cajetín de seguridad**	**Moduł zabezpieczający**	**Güvenlik kutusu**	Burnertronic / Etamatic(external)			
Подключение для жидкого топлива на горелке снаружи: Топливный шланг:	**Conexión de fueloil** en el quemador externa: Tubo para fueloil:	**Przyłącze oleju** na palniku zewnętrzne : Wąż oleju:	Brülördeki **fueloil bağlantısı** harici : Fueloil hortumu:	M 30 x1,5 3/4” DN20 x 1500		M 38 x1,5 1” DN25 x 1500	
Ölpumpe / Motor	**Pompe fuel / moteur**	**Pompa gasolio / motore**	**Oliepomp / motor**	hp - SMG1630 1700 l/h 30 bar; 3 kW		hp - SMG1631 2200 l/h 30 bar; 4 kW	
Параметры всасывающей линии	**Dimensiones del conducto de aspiración**	**Dobór wielkości przewodu ssawnego**	**Emme hattı boyutlandırması**				
Давление всасывания мин./макс.	**Presión de aspiración** mín./máx.	**Ciśnienie zasysania** min/maks	**Emme basıncı** min/maks	-0,2 / 5 bar			
Трубопровод форсунки	**Línea de pulverizador**	**Drążki dysz**	**Meme çubuğu**	RDG 1250			
Реле давления жидкого топлива	**Manostato de gasóleo**	**Czujnik ciśnienia oleju**	**Fueloil basınç şalteri**	DSB 158 F931; 0 - 25bar			
Регулирование воздуха Воздушная заслонка	**Regulador de aire** Válvula de aire	**Regulacja powietrza** Przepustnica powietrza	**Hava ayarı** Hava klapesi	X			
Сервоприводы	**Servomotores**	**Napęd nastawczy**	**Ayar tahrikleri**	STE 4.5, STM 30/40 (Option Etamatic)			
Реле давления воздуха (диапазон регулировки)	**Presostato de aire** (rango de ajuste)	**Czujnik ciśnienia powietrza** (zakres regulacji)	**Hava basınç şalteri** (ayar aralığı)	2.5 ... 50 mbar			
Фоторезистор	**Detector de llama**	**Czujnik płomienia**	**Yangın detektörü**	QRA2 D-LX 100 EK-S (option BT300), FFS 06 (Option Etamatic)			
Трансформатор розжига Работа на жидком топливе	**Transformador de encendido** Funcionamiento con fueloil	**Transformator zapłonowy** Tryb oleju	**Ateşleme transformatörü** Fueloil ile çalıştırma	ZM20/14, 2polig 2x 7,5 kV			
Электродвигатель/вес	**Electromotor / Peso**	**Silnik elektryczny / Masa**	**Elektrikli motor / ağırlık**	11 kW (75 kg)	15 kW (91 kg)	18,5 kW (107 kg)	22 kW (129 kg)
Включение двигателя: звезда-треугольник Variatron (опция)	**Control del motor:** Estrella-triángulo Variatron (opcional)	**Sterowanie silnika** Gwiazda-trójkąt Variatron (opcja)	**Motor kumandası:** Yıldız üçgen Variatron (opsiyon)				
Напряжение	**Tensión**	**Napięcie**	**Gerilim**	1/N/PE AC 230V / 50Hz 3/N/PE AC 400V / 50Hz			
Потребляемая электрическая мощность (при эксплуатации)	**Consumo de potencia eléctrica** (en servicio)	**Pobór mocy elektrycznej** (praca) (z falownik)	**Elektrik güç tüketimi** (çalışma) (frekans dönüştürücü ile)	max. 19000 VA	max. 24000 VA	max. 29000 VA	max. 34000 VA

				N8.5800 L-E	N8.7100 L-E	N9.8700 L-E	N9.10400 L-E
Приблизительная массакг	**Peso aproximado en kg**	**Masa przybliżona w kg**	**Kg olarak yaklaşık ağırlık**	560	570	600	670
Класс электрозащиты	**Índice de protección**	**Klasa ochrony**	**Koruma türü**	IP 41 (optional IP54)			
Уровень звукового давления согласно EN 15036-1(LpfA) Класс точности 2	**Nivel acústico** conforme a EN 15036-1(LpfA) Clase de precisión 2	**Poziom hałasu** wg EN 15036-1(LpfA) Klasa dokładności 2	**Ses basınç seviyesi** EN 15036-1(LpfA) uyarınca Hassasiyet sınıfı 2	< 77,4 ± 1,5 dB(A)	< 79,5 ± 1,5 dB(A)	< 81 ± 1,5 dB(A)	< 81,7 ± 1,5 dB(A)
Место установки: закрытые помещения или защищенные от атмосферного воздействия силами заказчика; неагрессивная атмосфера	**Lugar de instalación: espacios cerrados o protegidos de la intemperie; atmósferas no agresivas**	**Miejsce ustawienia : zamknięte pomieszczenia lub zabezpieczone przez klietna przed wpływami czynników atmosferycznych; bez agresywnej atmosfery**	**Kurulum yeri: Kapalı alanlar veya müşteri tarafında hava şartlarına karşı korumalı alanlar; agresif atmosfere sahip olmayan alanlar**				
Окружающая температура при хранении мин./макс.	**Temperatura ambiente almacenamiento mín./máx.**	**Temperatura otoczenia składowanie min./maks.**	**Ortam/depolama sıcaklığı: min./maks.**	- 5 ... + 60°C			
Окружающая температура при работе: мин./макс.	**Temperatura ambiente funcionamiento: mín./máx.**	**Temperatura otoczenia działanie: min./maks.**	**Çalışma ortam sıcaklığı: min./maks.**	0 ... + 40°C			
Влажность воздуха	**Humedad relativa del aire**	**Wilgotność powietrza**	**Nem oranı**	max. 60% - 40 °C			

06/2013 - Art. Nr. 4200 1052 0200A

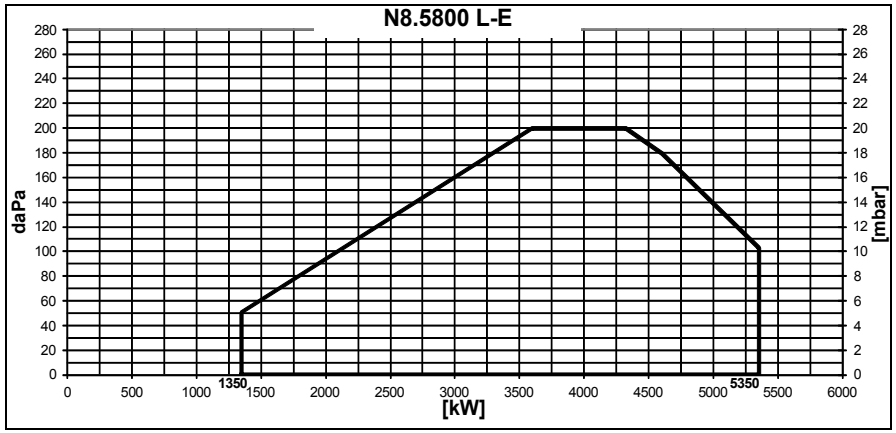

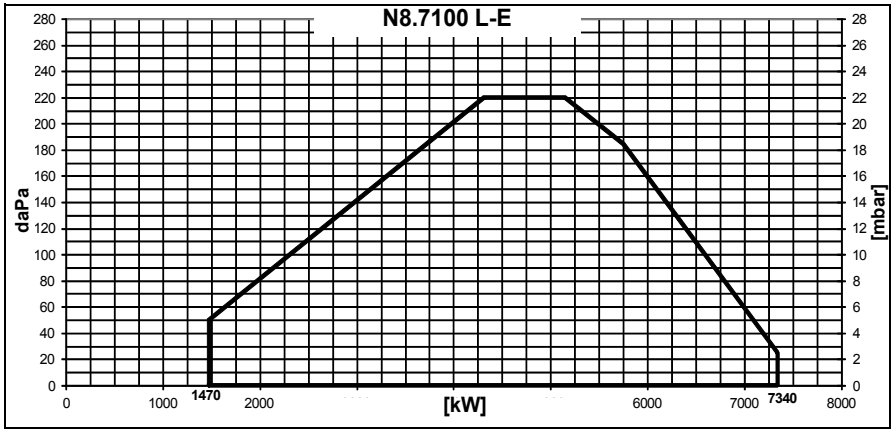

Графики мощности
При выборе горелки необходимо учитывать КПД котла.
График показывает мощность горелки в зависимости от давления в отопительной системе. Она соответствует максимальным значениям, измеренным в соответствии со стандартом EN267 в стандартном канале.

Расчет мощности горелки:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = мощность горелки, кВт
Q_N = номинальная мощность котла (кВт)
η = КПД котла,%

Предупреждение:
Горелка может эксплуатироваться только в заданном рабочем диапазоне.

Пояснение к типовому обозначению:
N = NEXTRON
8 = типоразмер
5800 = показатель мощности
L = дизтопливо EL
E = электронно модулирующий режим

Curvas de potencia
Para seleccionar el quemador es necesario tener en cuenta el coeficiente de rendimiento de la caldera.
La curva de potencia representa la potencia del quemador en función de la presión existente en el hogar. Corresponde a los valores máx. medidos, según la norma EN267, en un túnel normalizado.

Cálculo de la potencia del quemador:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = potencia del quemador (kW)
Q_N = potencial nominal de la caldera (kW)
η = coeficiente de rendimiento de la caldera (%)

Advertencia:
El quemador solo se debe utilizar en el modo de funcionamiento descrito.

Leyenda sobre la designación:
N = NEXTRON
8 = Dimensión
5800 = Referencia de potencia
L = Fueloil EL
E = Funcionamiento modulante electrónico

Krzywe mocy
Przy wyborze palnika należy uwzględnić współczynnik prawności cieplnej kotła.
Zakres roboczy przedstawia moc palnika w stosunku do ciśnienia panującego w komorze spalania. Odpowiada on maksymalnym wartościom zmierzonym zgodnie z normą EN267, w znormalizowanym tunelu.

Obliczenie mocy palnika:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = moc palnika (kW)
Q_N = moc znamionowa kotła (kW)
η = sprawność cieplna kotła (%)

Ostrzeżenie:
Palnik może być eksploatowany wyłącznie w podanym zakresie roboczym.

Objaśnienia do oznaczenia typu:
N = NEXTRON
8 = wielkość
5800 = współczynnik mocy
L = olej lekki EL
E = praca z modulacją elektroniczną

Güç eğrileri
Brülör seçeneği için kazan randımanının katsayısı dikkate alınmalıdır.
Çalışma alanı, alev odası basıncına bağlı olarak brülör gücünü gösterir. Standart tünelde EN267 normuna göre ölçülen maksimum değerlere uymaktadır.

Brülör güç hesabı :

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = brülör gücü (kW)
Q_N = nominal kazan kapasitesi (kW)
h = kazan verimi (%)

Uyarı:
Brülör, yalnızca öngörülen çalışma alanında kullanılmalıdır.

Tip tanımlarına ilişkin açıklama:
N = NEXTRON
8 = Boyut
5800 = Performans değeri
L = EL hafif fueloil
E = Elektronik modülasyonlu çalışma

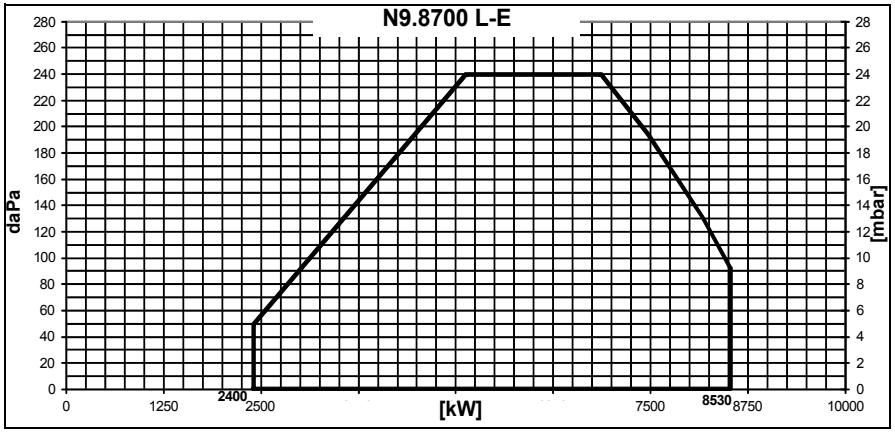

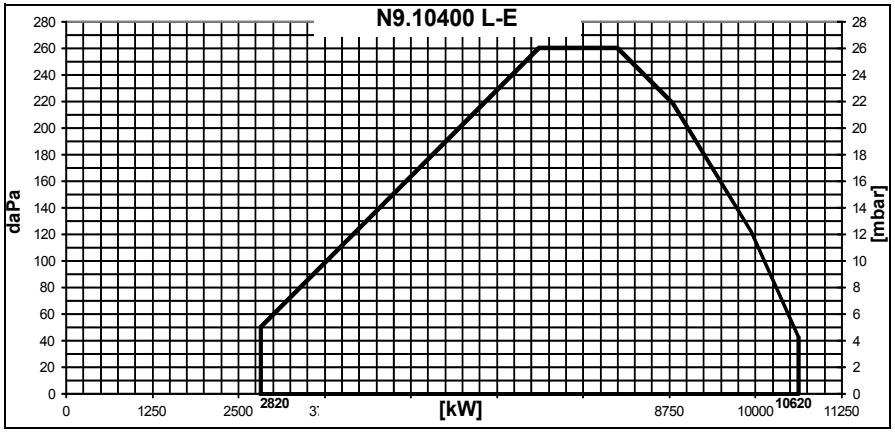

Графики мощности
При выборе горелки необходимо учитывать КПД котла.
График показывает мощность горелки в зависимости от давления в отопительной системе. Она соответствует максимальным значениям, измеренным в соответствии со стандартом EN267 в стандартном канале.

Расчет мощности горелки:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = мощность горелки, кВт
Q_N = номинальная мощность котла (кВт)
η = КПД котла,%

Предупреждение:
Горелка может эксплуатироваться только в заданном рабочем диапазоне.

Пояснение к типовому обозначению:
N = NEXTRON
9 = типоразмер
10400 = показатель мощности
L = дизтопливо EL
E = электронно модулирующий режим

Curvas de potencia
Para seleccionar el quemador es necesario tener en cuenta el coeficiente de rendimiento de la caldera.
La curva de potencia representa la potencia del quemador en función de la presión existente en el hogar. Corresponde a los valores máx. medidos, según la norma EN267, en un túnel normalizado.

Cálculo de la potencia del quemador:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = potencia del quemador (kW)
Q_N = potencial nominal de la caldera (kW)
η = coeficiente de rendimiento de la caldera (%)

Advertencia:
El quemador solo se debe utilizar en el modo de funcionamiento descrito.

Leyenda sobre la designación:
N = NEXTRON
9 = Dimensión
10400 = Referencia de potencia
L = Fueloil EL
E = Funcionamiento modulante electrónico

Krzywe mocy
Przy wyborze palnika należy uwzględnić współczynnik prawności cieplnej kotła.
Zakres roboczy przedstawia moc palnika w stosunku do ciśnienia panującego w komorze spalania. Odpowiada on maksymalnym wartościom zmierzonym zgodnie z normą EN267, w znormalizowanym tunelu.

Obliczenie mocy palnika:

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = moc palnika (kW)
Q_N = moc znamionowa kotła (kW)
η = sprawność cieplna kotła (%)

Ostrzeżenie:
Palnik może być eksploatowany wyłącznie w podanym zakresie roboczym.

Objaśnienia do oznaczenia typu:
N = NEXTRON
9 = wielkość
10400 = współczynnik mocy
L = olej lekki EL
E = praca z modulacją elektroniczną

Güç eğrileri
Brülör seçeneği için kazan randımanının katsayısı dikkate alınmalıdır.
Çalışma alanı, alev odası basıncına bağlı olarak brülör gücünü gösterir. Standart tünelde EN267 normuna göre ölçülen maksimum değerlere uymaktadır.

Brülör güç hesabı :

$$Q_F = \frac{Q_N}{\eta} x100$$

Q_F = brülör gücü (kW)
Q_N = nominal kazan kapasitesi (kW)
h = kazan verimi (%)

Uyarı:
Brülör, yalnızca öngörülen çalışma alanında kullanılmalıdır.

Tip tanımlarına ilişkin açıklama:
N = NEXTRON
9 = Boyut
10400 = Performans değeri
L = EL hafif fueloil
E = Elektronik modülasyonlu çalışma

Габаритный чертеж (горелка)
Dimensiones (quemador)
Rysunek wymiarowy (palnik)
Boyut çizimi (brülör)

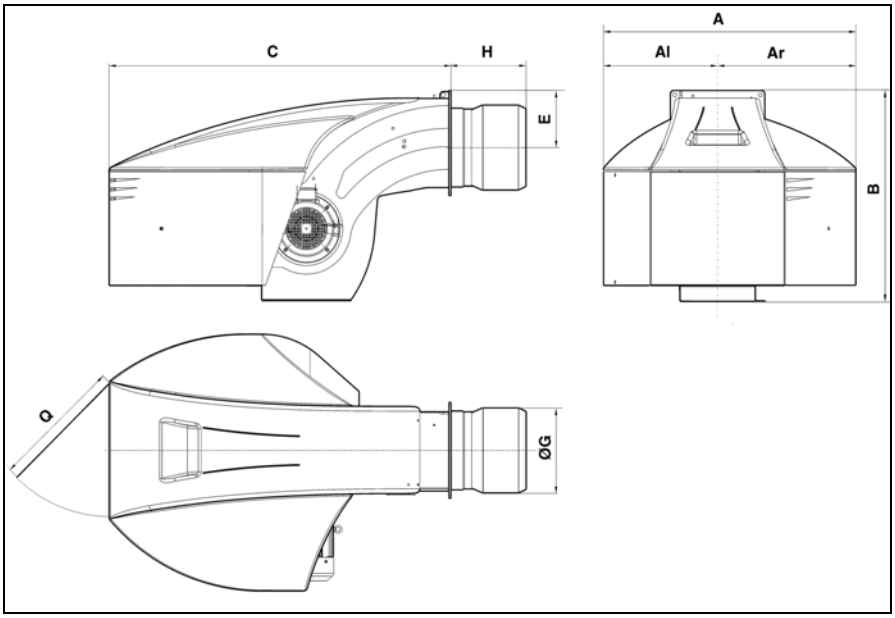

	A	Al	Ar	B	C	D	E	ØG	H			Q
									KN	KM	KL	
N8.5800 L-E	1414	669	745	1231	1930	391	293	400	562	702	842	800
N8.7100 L-E								415	583	723	863	
N9.8700 L-E				1291	1928	434		431,5	355	505	655	
N9.10400 L-E												

	Øa	b	c	Ød	e	f	g	h	Øi
N8.5800 L-E	430-480	505	M20	24	586	293	580	20	410
N8.7100 L-E	454-480								425
N9.8700 L-E	445-480								441
N9.10400 L-E									

Плита котла / Frontal / Płyta kotła / Kazan plakası

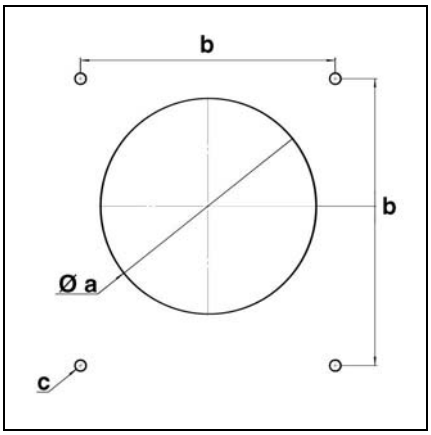

Фланец присоединения горелки / Brida de conexión del quemador / kołnierz przyłącza palnika / Brülör bağlantı flanşı

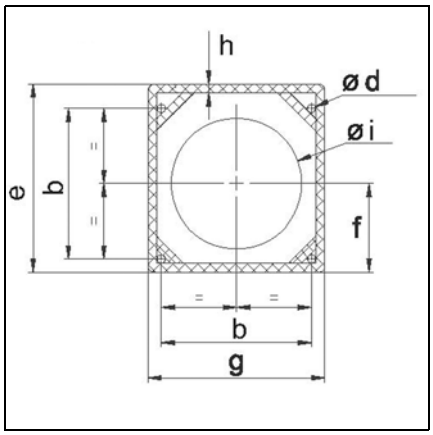

Габаритный чертеж (горелка): N8, N9
Dimensiones (quemador): N8, N9
Rysunek wymiarowy (palnik): N8, N9
Boyut çizimi (brülör): N8, N9

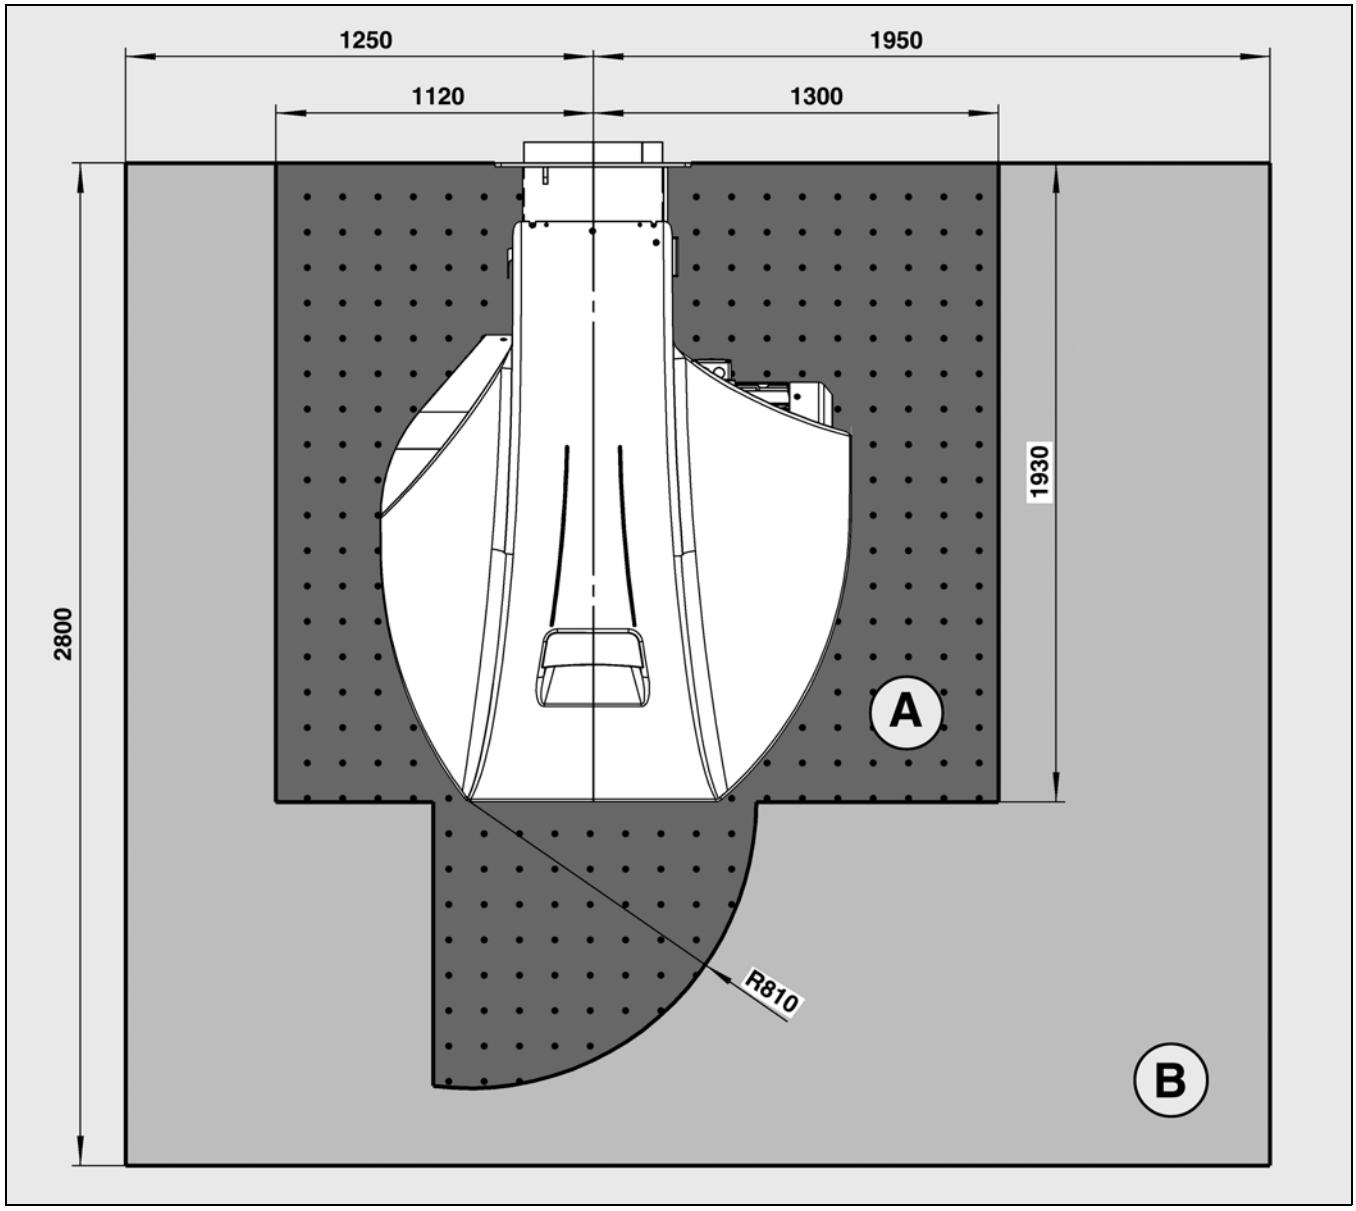

A	Минимальное пространство, необходимое для техобслуживания либо демонтажа/монтажа всех компонентов горелки.
	Este espacio es el mínimo necesario para permitir las operaciones de mantenimiento y de montaje de todos los componentes del quemador.
	Przynajmniej ta strefa jest wymagana, aby móc przeprowadzać konserwację i demontaż/montaż wszystkich komponentów palnika.
	Bu alan, brülör bileşenlerinin bakımının yapılabilmesi veya sökülebilmesi/takılabilmesi için gereklidir.
B	Данный участок показывает рекомендуемое свободное рабочее пространство. Он позволяет эргономично организовать процесс работы на горелке. Рекомендуемая высота потолка в свету составляет не менее 2000 мм.
	Este espacio representa el espacio de trabajo recomendado para poder trabajar de manera ergonómica con el quemador. Se recomienda especialmente una altura mínima libre por encima de mínimo 2.000 mm.
	Ten obszar stanowi zalecaną wolną strefę roboczą, umożliwia ergonomiczną pracę przy palniku. Zaleca się wysokość w świetle do sufitu min. 2000 mm.
	Bu alan, brülörde ergonomik bir çalışma gerçekleştirilmesine olanak sağlayan, tavsiye edilen çalışma alanıdır. Min. 2000 mm tavan yüksekliğinin sağlanması tavsiye edilir.

Обмуровка котла для горелки L-E
Mampostería de separación de la caldera (quemador L-E)
Wymurówka kotła dla palnika L-E
L-E brülör için kazan örme

Обмуровка котла

Обмуровка должна выполняться перпендикулярно к трубе горелки. Необходимые согласования (скосы, закругления), которые необходимы, напр., на реверсивных котлах, должны начинаться уже при диаметре 70% от диаметра топки.

Промежуточное пространство между жаровой трубой горелки и обмуровкой котла должно обшиваться жаропрочным материалом (напр., Cerafelt).

Промежуточное пространство запрещается обмуровывать.

Mampostería de separación de la caldera

La mampostería de separación se debe realizar en perpendicular respecto al tubo del quemador. Las posibles adaptaciones necesarias (biselados, contornos) como los que se necesitan, por ejemplo, para las calderas con llama invertida, deberían realizarse con un diámetro mínimo del 70% del diámetro de la cámara de combustión.

El espacio intermedio entre el tubo de la llama del quemador y la separación de la caldera se debe revestir con material resistente al calor, como Cerafelt.

El espacio intermedio no se debe rellenar con mampostería.

Wymurówka kotła

Wymurówka powinna być wykonana pod kątem prostym do rury palnika. Ewentualnie konieczne dostosowania, (ukosy, zaokrąglenia) jakie są niezbędne np. w przypadku kotłów nawrotnych, powinny rozpoczynać się najwcześniej przy średnicy równej 70% średnicy komory spalania.

Komora pośrednia pomiędzy płomienicą palnika a wymurówką kotła powinna być wyłożona materiałem odpornym na wysokie temperatury np. Cerafelt.

Komora pośrednia nie może być wymurowana.

Kazan örme

Örme, brülör borusuna dik olarak gerçekleştirilmelidir. Örneğin ters kazanlarda olduğu gibi, gerekli olabilecek ayarlamalar (yivler, yuvarlaklıklar) için alev odası çapının en az %70'inden başlanmalıdır.

Brülörün alev borusu ile kazan örme arasındaki ara bölüm, ısınmaya karşı dayanıklı bir malzemeyle (örn. Cerafelt) ile kaplanmalıdır.

Ara bölme örülmemelidir.

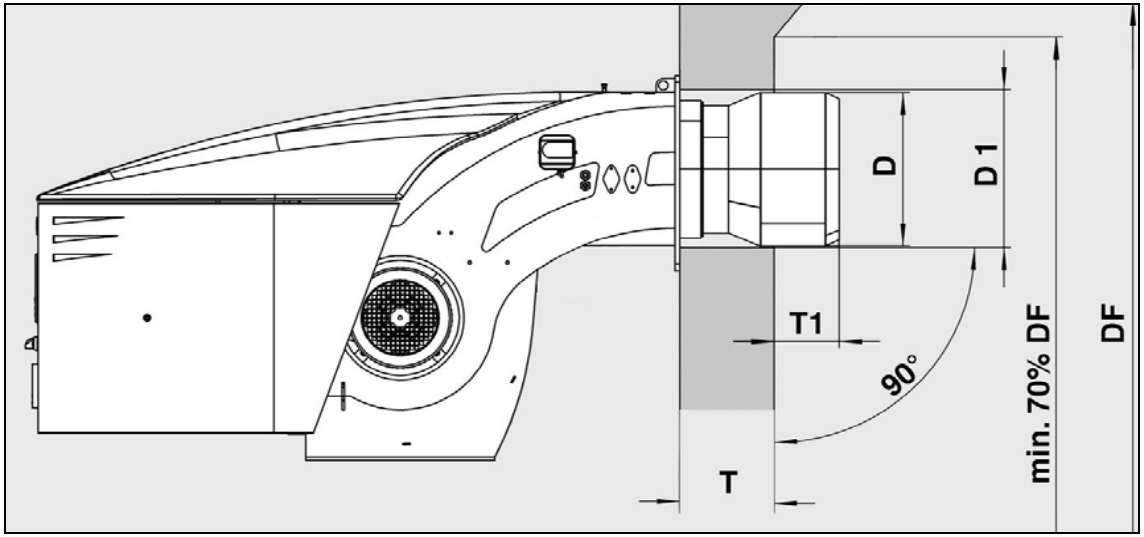

D = см. габаритный чертеж
D1 = см. габаритный чертеж
DF= диаметр камеры сгорания

	T1
N8.5800 L-E	212 - 352
N8.7100 L-E	230 - 370
N9.8700 L-E	2 - 150
N9.10400 L-E	2 - 150

T = стандартная глубина муфеля (опция: удлинители: см. технические характеристики)

Внимание при использовании реверсивных котлов!

При использовании реверсивных котлов размер T1 имеет только ориентировочное значение, дополнительно головка горелки должна выступать, по крайней мере, на 120 мм над поворотным зазором в зависимости от исполнения котла.

D = véase imagen
D1 = véase imagen
DF = diámetro de la cámara de combustión

	T1
N8.5800 L-E	212 - 352
N8.7100 L-E	230 - 370
N9.8700 L-E	2 - 150
N9.10400 L-E	2 - 150

T = profundidad estándar de la mufla (Opcional: prolongaciones: véanse datos técnicos)

Advertencia: ¡tener en cuenta para las calderas de llama invertida!

En las calderas de llama invertida la dimensión T1 es solo un valor orientativo. Dependiendo del tipo de caldera, la cabeza de combustión debe sobresalir como mínimo 120 mm sobre la apertura del punto de inversión de humos.

D = patrz rysunek wymiarowy
D1 = patrz rysunek wymiarowy
DF = średnica komory spalania

	T1
N8.5800 L-E	212 - 352
N8.7100 L-E	230 - 370
N9.8700 L-E	2 - 150
N9.10400 L-E	2 - 150

T = standardowa głębokość mufli (opcja: przedłużenia: patrz dane techniczne)

Pamiętaj w przypadku kotłów nawrotnych!

W przypadku kotłów nawrotnych wymiar T1 przedstawia jedynie wartość orientacyjną, dodatkowo w zależności od wersji kotła głowica pieca musi wystawać na co najmniej 120 mm nad szczelinę zwrotną.

D = bkz. Boyut çizimi
D1 = bkz. Boyut çizimi
DF = Alev odası çapı

	T1
N8.5800 L-E	212 - 352
N8.7100 L-E	230 - 370
N9.8700 L-E	2 - 150
N9.10400 L-E	2 - 150

T = Standart gömlek derinliği (Opsiyon: Uzatmalar: bkz. Teknik Veriler)

Ters kazanlar için dikkate alın!

Ters kazanlarda T1 ölçüsü yalnızca bir referans değerdir. Kazan modeline bağlı olarak brülör kafası, gaz dönüş boşluğunun 120 mm daha önünde olmalıdır.

Необходимый расход воздуха для горения
Suministro de aire de combustión necesario
Niezbędne zapotrzebowanie powietrza spalania
Gerekli yanma havası ihtiyacı

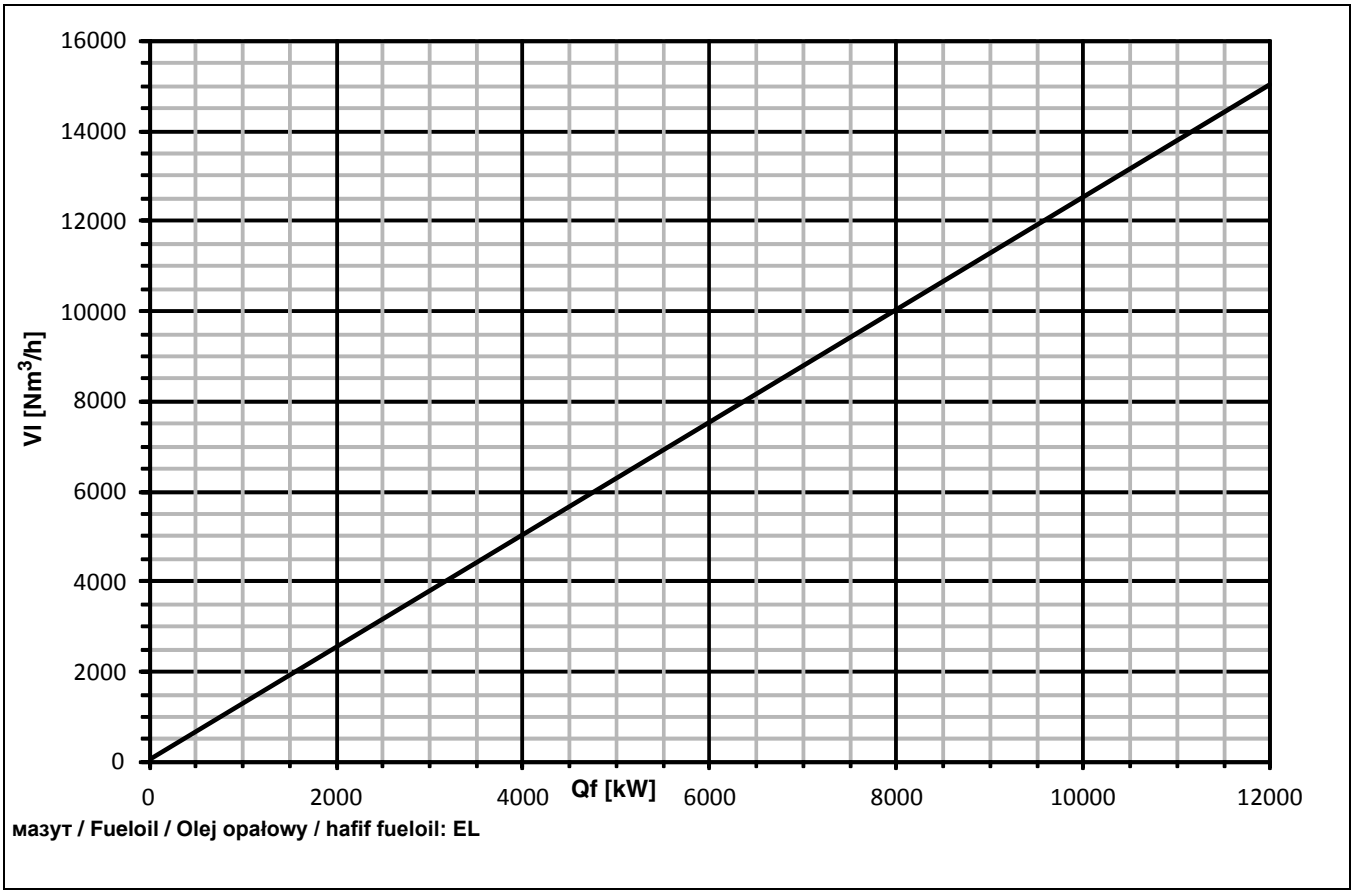

N8.5800 L-E
N8.7100 L-E
N9.8700 L-E
N9.10400 L-E

Электрические и гидравлические схемы
Esquemas eléctrico e hidráulico
Schemat elektryczny i hydrauliczny
Elektrik ve hidrolik şemalar

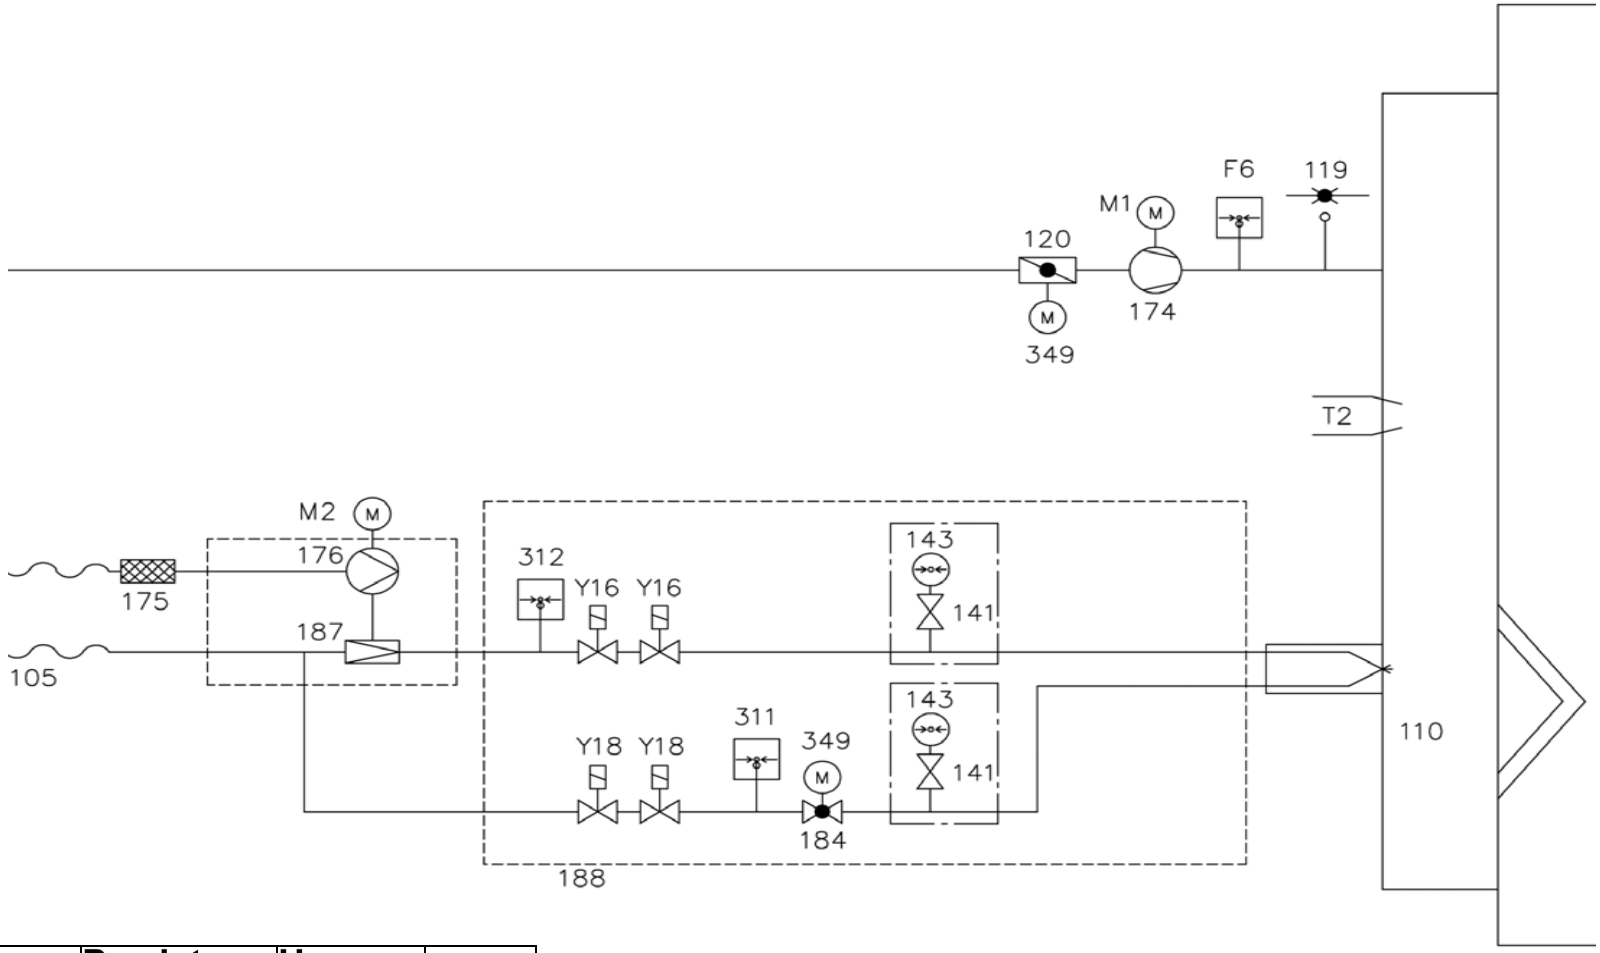

1	Воздух	Aire	Powietrze	Hava	
2	Топливо	Fueloil	Olej	Fueloil	

N8/N9

Условные обозначения схемы трубопроводов и КИПиА N8, N9 L-E
Leyenda del plano PI N8, N9 L-E
Legenda do schematu PI N8, N9 L-E
N8, N9 L-E PI şeması açıklamaları

Подача топлива

T2 Трансформатор розжига, жидкое топливо
M2 Двигатель насоса
Y16 Топливный предохранительный клапан подача
Y18 Топливный предохранительный клапан возврат
105 Топливный шланг
110 Форсунки для жидкого топлива
141 Запорная арматура (шаровой кран, кнопочный кран), не является компонентом стандартного исполнения
175 Масляный фильтр
176 Топливный насос
184 Клапан регулирования мощности
187 Клапан регулирования давления (встроенный в насос)
188 Топливный гидравлический блок
311 Реле давления жидкого топлива возврат (макс.)
312 Реле давления жидкого топлива подача (мин.)
349 Сервопривод

опционально

141 Запорная арматура
143 Манометр с запорной арматурой (141)

Suministro de fueloil

T2 Encendedor de fueloil
M2 Motor de la bomba
Y16 Válvula de seguridad de fueloil Circuito de ida
Y18 Válvula de seguridad de fueloil Circuito de vuelta
105 Tubo flexible de fueloil
110 Toberas de fueloil
141 Sistema de cierre (válvula de cierre, botón de cierre de presión), no se suministran en el equipamiento estándar
175 Filtro de fueloil
176 Bomba de fueloil
184 Válvula de regulación de la potencia
187 Válvula de regulación de la presión (integrada en la bomba)
188 Bloque hidráulico de fueloil
311 Presostato de fueloil Circuito de vuelta (máx.)
312 Presostato de fueloil Circuito de ida (mín.)
349 Servomotor

opcional

141 Sistema de cierre
143 Manómetro con válvula de cierre (141)

Zasilanie olejem

T2 Transformator zapłonowy oleju
M2 Silnik pompy
Y16 Zawór bezpieczeństwa oleju na dopływie
Y18 Zawór bezpieczeństwa na powrocie
105 Wąż oleju
110 Dysze oleju
141 Armatura odcinająca (zwór kulowy, zawór przyciskowy), nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego
175 Filtr oleju
176 Pompa oleju
184 Zawór regulacji wydajności
187 Zawór regulacji ciśnienia (wbudowany w pompę)
188 Blok hydrauliczny oleju
311 Czujnik ciśnienia oleju na powrocie (maks.)
312 Czujnik ciśnienia na dopływie (min.)
349 Napęd nastawczy

opcjonalnie

141 Armatura odcinająca
143 Manometr z armaturą odcinającą (141)

Fueloil beslemesi

T2 Fueloil ateşleme trafosu
M2 Pompa motoru
Y16 İleri akış fueloil güvenlik valfi
Y18 Geri akış fueloil güvenlik valfi
105 Fueloil hortumu
110 Fueloil memeleri
141 Blokaj armatürü (küresel vana, düğmeli musluk), standart donanımın bir parçası değildir
175 Fueloil filtresi
176 Fueloil pompası
184 Kapasite ayar vanası
187 Basınç ayar valfi (pompaya entegre)
188 Fueloil hidrolik bloğu
311 Dönüş fueloil basınç şalteri (maks.)
312 Besleme fueloil basınç şalteri (min.)
349 Ayar tahriki

opsiyonel

141 Blokaj armatürü
143 Blokaj armatürlü manometre (141)

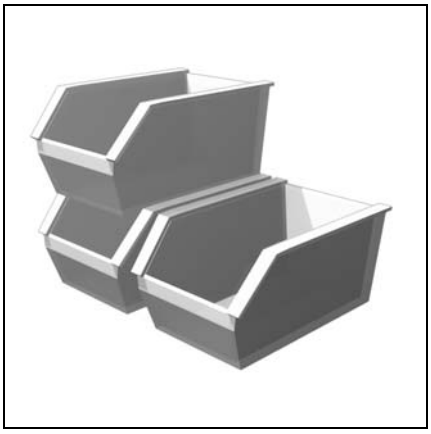

Базовые запчасти
Recambios básicos
Lista części zamiennych
Yedek parça listesi

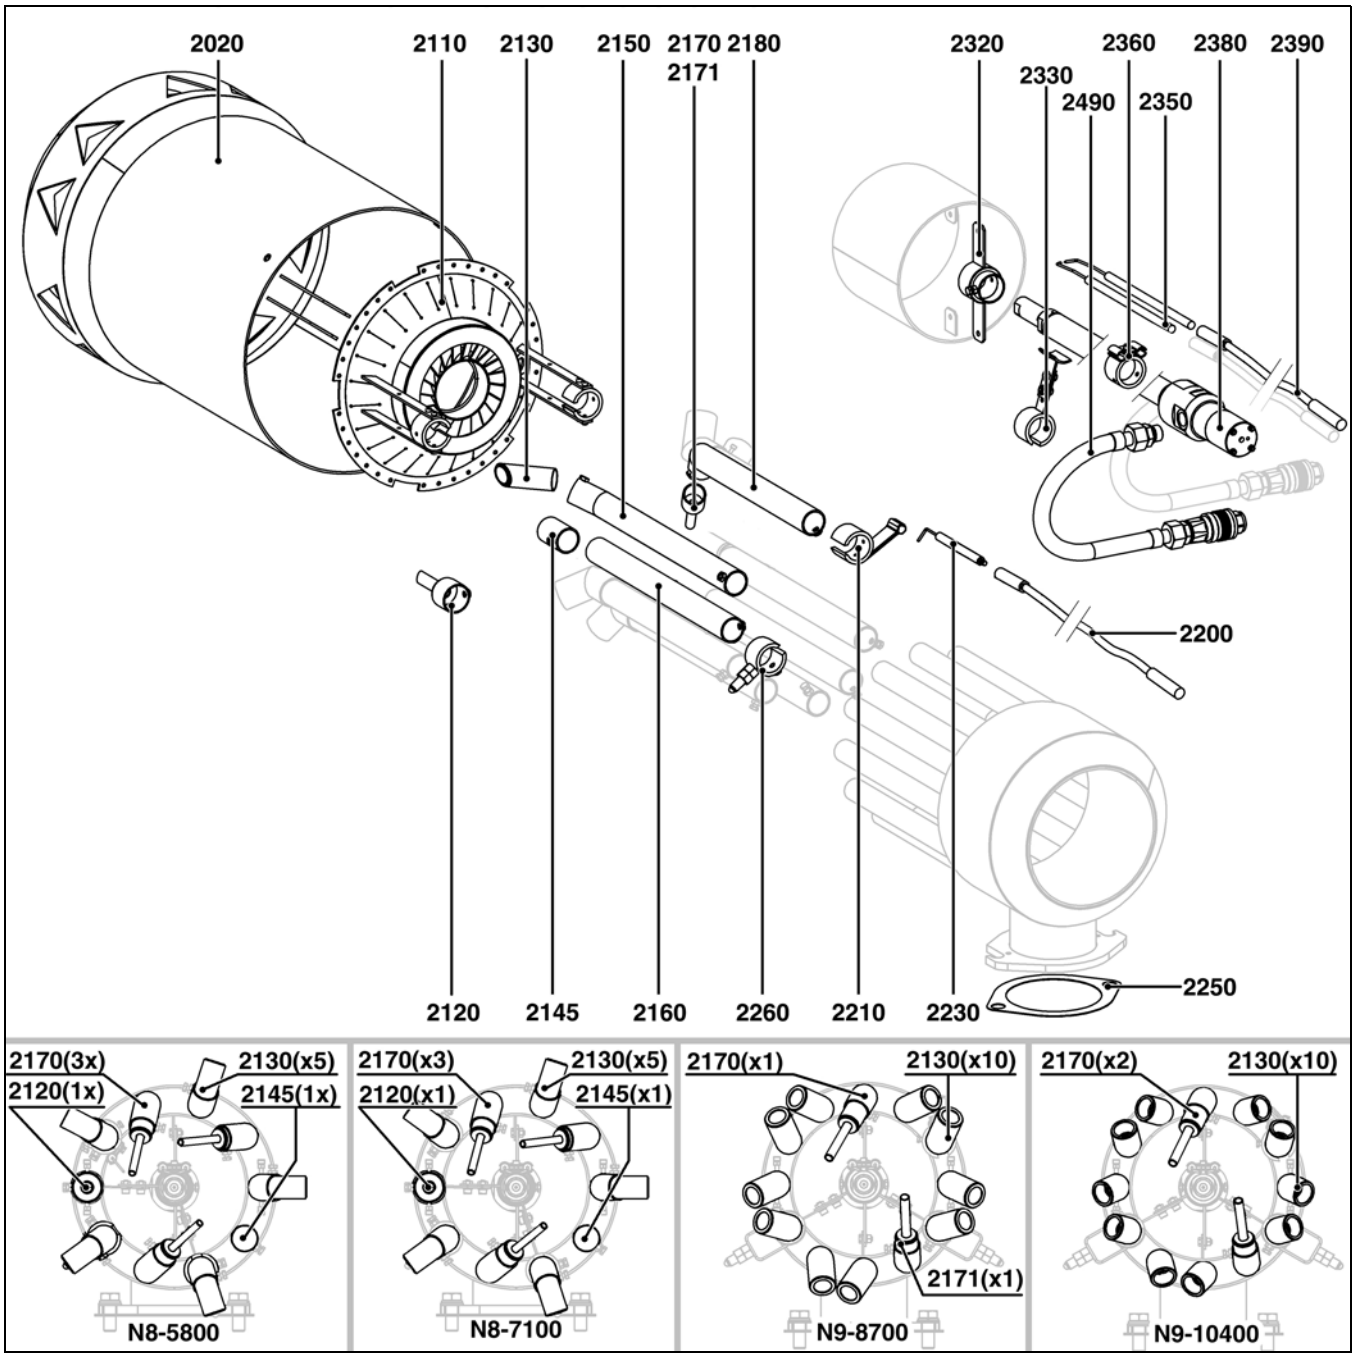

Pos.		Art. Nr.		
2020	N8.5800 KN N8.5800 KM N8.5800 KL N8.7100 KN N8.7100 KM N8.7100 KL N9 KN N9 KM N9 KL	14 081 599 14 089 398 14 089 409 14 088 540 14 088 683 14 088 694 14 055 199 14 089 508 14 089 519	65312 078 65312 079 65312 080 65312 081 65312 082 65312 083 65312 084 65312 085 65312 086	
2110	N8 N9.8700 N9.10400	14 082 028 161 869 2348 14 084 701	65312 087 65311 881 65312 088	
2120	N8 (x1)	14 088 573	65312 089	
2130	N8.5800 (x5) N8.7100 (x5) N9.8700 (x10) N9.10400 (x10)	14 088 562 14 088 551 14 088 056 14 084 745	65312 090 65312 091 65312 092 65312 093	
2145	N8 (x1)	168 873 8292	65312 094	
2150	N8.5800 (x5) N8.7100 (x5) N9.8700 (x10) N9.10 400 (x10)	168 883 3783 168 864 8868 14 088 056 14 084 745	65312 095x 65311 710 65312 092 65312 093	
2160	N8.5800/7100 (x1)	168 827 2637	65311 882	
2170	N8.5800/7100 (x3) N9.8700 (x1) N9.10400 (x2)	14 059 973 14 060 259 14 060 259	65312 096 65311 683 65311 683	
2171	N9.8700(x1)	14 053 208	65312 013	
2180	N8.5800 (x3) N8.7100 (x3) N9.8700/10400 (x2)	14 047 939 168 880 6633 14 084 734	65312 097 65311 712 65312 098	
2200	N8/N9	173 873 9400	65311 373	
2210	N8/N9	14 054 726	65311 662	
2230	N8/N9 (x1)	14 060 710	65311 690	
2250	N8/N9	196 882 7383	65311 713	
2260	N8.5800/7100 N9.8700/10400 (x2)	14 066 782 14 060 545	65312 022 65312 023	
2320	N8/N9	14 010 132	65312 099	
2330	N8/N9 (x2)	161 882 2651	65312 100	
2350	N8/N9 (x2)	172 870 3262	65310 331	
2360	N8/N9	-	65312 101	
2380	N8/N9 KN N8/N9 KM N8/N9 KL	142 881 3445 142 881 3456 142 881 3478	65312 102 65311 884 65310 280	
2390	N8/N9	172 877 7751	65311 594	
2490	N8/N9	448 880 8786	65311 435	

Pos.	Наименование	Denominación	Opis	Tanım
2020	Жаровая труба	Tubo de la llama	Płomienica	Alev borusu
2110	Дефлектор	Deflector	Deflektor	Deflektör
2120	Стабилизирующая форсунка	Difusor de estabilización	Dysza stabilizacyjna	Stabilizasyon memesi
2130				
2145				
2150	Газовая трубка	Tubo de gas	Przewód gazowy	Gaz borusu
2160	Газовая трубка	Tubo de gas	Przewód gazowy	Gaz borusu
2170	Газовая форсунка	Difusor de gas	Dysza gazu	Gaz memesi
2171	Газовая форсунка	Difusor de gas	Dysza gazu	Gaz memesi
2180	Газовая трубка	Tubo de gas	Przewód gazowy	Gaz borusu
2200				
2210	Держатель электрода	Soporte de electrodo	Wspornik elektrody	Elektrot desteği
2230	Пусковой электрод, газ	Electrodo de encendido de gas	Elektroda zapłonowa gazu	Gaz ateşleme elektrodu
2250	Уплотнительная прокладка для овального фланца	Junta para brida oval	Uszczelka dla kołnierza owalnego	Oval flanş contası
2260				
2320				
2330				
2350	Пусковой электрод, жидкое топливо	Electrodo de encendido de fueloil	Elektroda zapłonowa oleju	Fueloil ateşleme elektrodu
2360	Держатель электрода	Soporte de electrodo	Wspornik elektrody	Elektrot desteği
2380	Форсуночная вставка	Varilla de boquilla de retorno	Drążek z dyszami	Meme çubuğu
2390				
2490	Топливный шланг	Tubo para fueloil	Wąż oleju	Fueloil hortumu

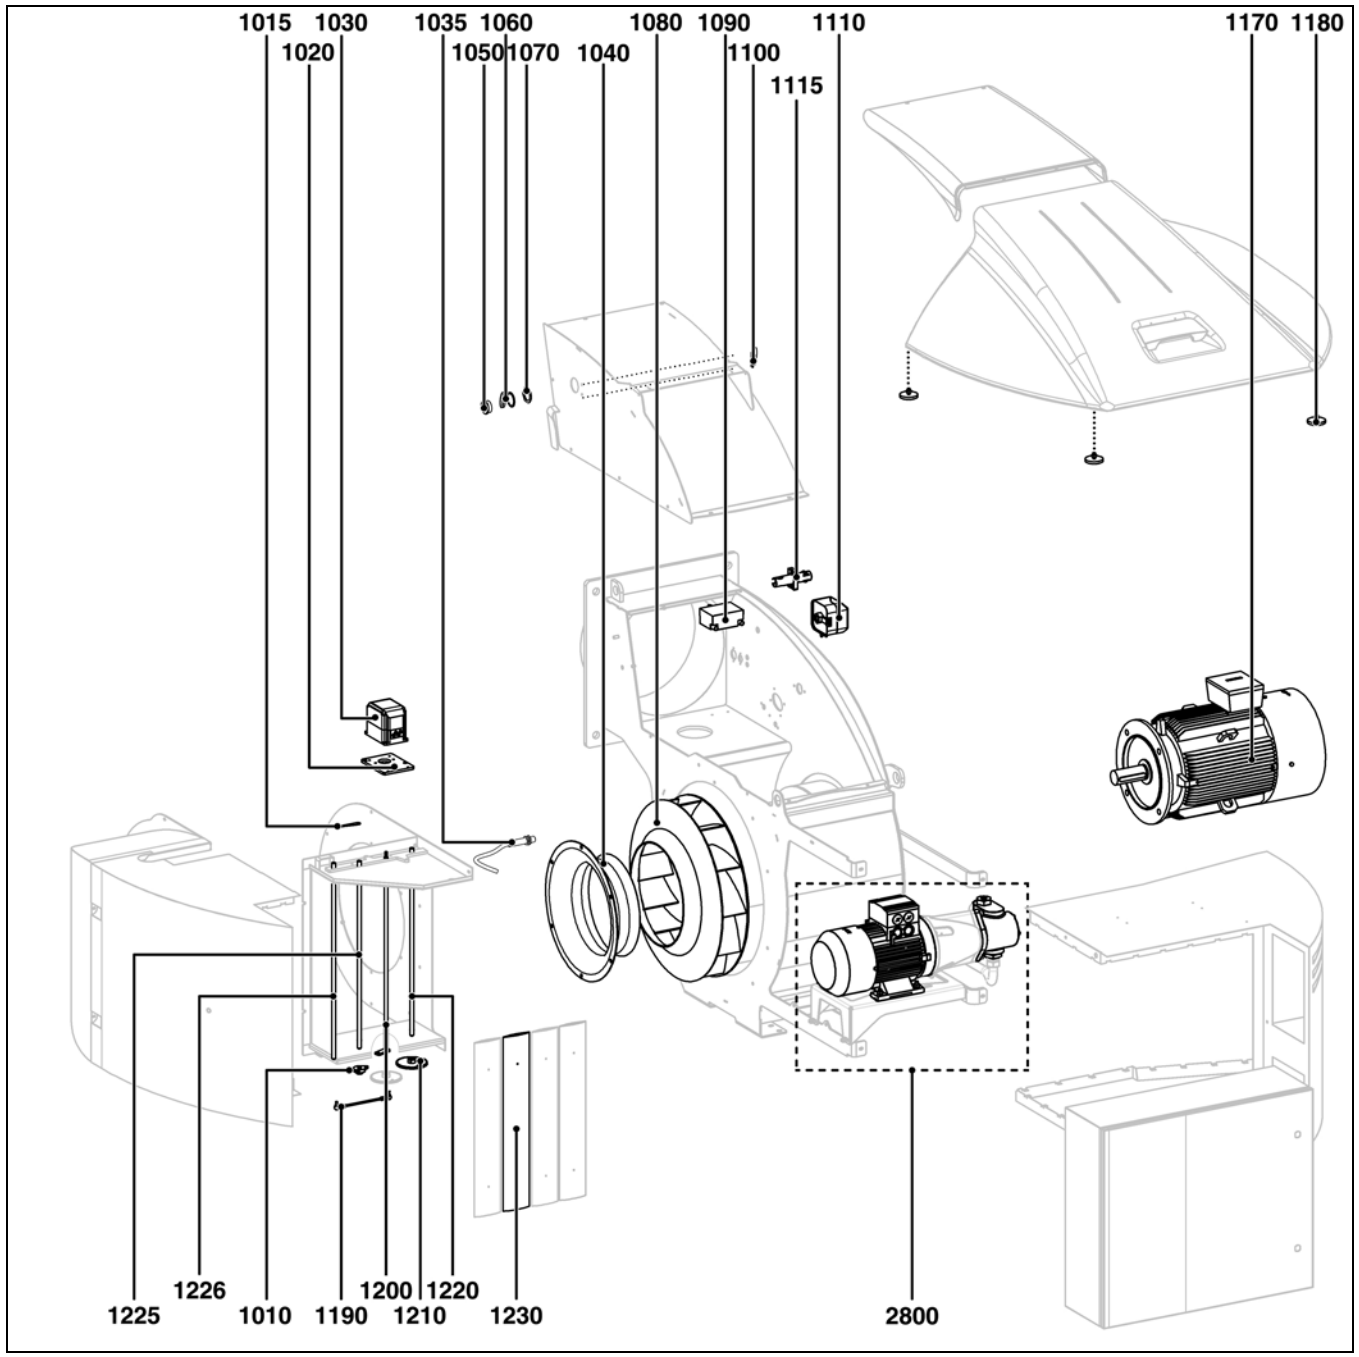

Pos.		Art. Nr.	Art. Nr.	
1010	N8/N9	14 069 763	65 311 967	
1015	N8/N9	14 053 736	65 311 657	
1020	N8/N9	14 060 655	65 311 689	
1030	N8/N9 BT3xx-STE4,5 Etamatic-STM40*	 14 051 822 14 068267*	 65 311 650 65 311 833	
1035	N8/N9	165 841 8384	65 311 375	
1040	N8.5800 N8.7100 N9.8700 N9.10400	140 57 652 14 057 641 14 055 364 14 058 741	65 311 673 65 311 672 65 311 665 65 311 715	
1050	N8/N9	118 060 3227	65 311 574	
1060	N8/N9	118 805 2260	65 311 575	
1070	N8/N9	118 055 9591	65 311 573	
1080	N8.5800 N8.7100 N9.8700 N9.10400	14 058 730 14 057 619 14 059 016 14 058 202	65 311 716 65 311 670 65 311 717 65 311 718	
1090	N8/N9 (2-Pol.)	173 873 3651	65 310 665	
1100	N8/N9	14 040 173	65 311 472	
1110	N8/N9	176 835 2409	65 311 595	
1115	N8/N9 BT3xx-DLX100 EK-S Etamatic-FFS06	 175 881 1778 175 873 4132	 13 019 357 65 310 798	
1170	N8.5800 N8.7100 N9.8700 N9.10400	14 056 024 14 056 013 14 056 002 14 055 991	65 311 669 65 311 668 65 311 667 65 311 666	
1180	N8/N9	14 041 581	65 311 502	
1190	N8/N9	867 877 2574	65 311 714	
1200	N8/N9	14 060 600	65 311 686	
1210	N8/N9	126 883 7605	65 311 701	
1220	N8/N9	14 060 589	65 311 685	
1225	N8/N9	14 060 611	65 311 687	
1226	N8/N9	14 060 622	65 311 688	
1230	N8/N9	14 060 578	65 311 684	
2800	N8/N9	-	-	

Pos.	Назначение	Denominación	Opis	Tanım
1010	Фланцевый подшипник	Cojinete	Łożysko kołnierza	Flanş yatağı
1015	Индикатор изменения положения	Indicador de la pestaña de aire	Wskaźnik położenia	Ayar göstergesi
1020	Пластина двигателя для воздушной заслонки	Placa del motor para válvula de aire	Płyta silnika z przepustnicą powietrza	Hava kapağı için motor plakası
1030	Сервопривод BT3xx-STE4,5 Etamatic-STM40* * левое вращение	Servomotor BT3xx-STE4,5 Etamatic-STM40* * Rotación a la izquierda	Napęd nast. BT3xx-STE4,5 Etamatic-STM40* * Lewe obroty	Ayar tahriki BT3xx-STE4,5 Etamatic-STM40* * Sola döndürme
1035	Namur датчик	Namur sensor	Namur czujnik	Namur sensör
1040	Всасывающий диффузор	Entrada de aire	Lej zasysający	Giriş hunisi
1050	Глазок для контроля пламени	Mirilla	Lampka kontrolna płomienia	Donanımlı alev ikazı
1060	Крышка глазка для контроля пламени	Cubierta de la mirilla	Pokrywka wziernika	Kazan camı kapağı
1070	Гайка глазка для контроля пламени	Tuerca de la mirilla	Nakrętka wziernika	Kazan camı somunu
1080	Рабочее колесо	Turbina	Turbina	Türbin
1090	Трансформатор розжига	Transformador	Transformator zapłonowy	Ateşleme trafosu
1100	Зеркало глазка для контроля пламени	Espejo	Lusterko do wziernika	Kazan camı için görüş aynası
1110	Реле давления	Presostato	Czujnik ciśnienia	Basınç kontrolörü
1115	Фоторезистор	Detector de llama	Fotokomórka	Hücre
1120	Газовая заслонка в сборе	Válvula de gas montada	Przepustnica gazu	Komple gaz kelebeği
1130	Крепежный болт	Espaciadores	Kołek mocujący	Sabitleme saplaması
1140	Пластина двигателя, сервопривод	Placa del servomotor	Płyta silnika napędu nastawczego	Ayar tahriki motor plakası
1150	Муфта	Acoplamiento	Sprzęgło	Kavrama
1160	Сервопривод BT3xx-STE4,5 Etamatic-STM40* * левое вращение	Servomotor BT3xx-STE4,5 Etamatic-STM40* * Rotación a la izquierda	Napęd nast. BT3xx-STE4,5 Etamatic-STM40* * Lewe obroty	Ayar tahriki BT3xx-STE4,5 Etamatic-STM40* * Sola döndürme
1170	Электродвигатель	Motor	Silnik	Motor
1180	Магнит для кожуха	Imán de fijación para la cubierta	Magnes do pokrywy	Kapak için mıknatıs
1190	Угловой шарнирный рычаг	Varilla de conexión en ángulo	Drążek kątowy przegubowy	Açılı bağlantı çubuğu
1200	Вал воздушной заслонки, профили, привод	Eje de la válvula de aire del motor	Wał przepustnicy profilu napędu	Tahrik profili hava kapağı mili
1210	Зубчатое колесо	Rueda dentada	Koło zębate	Dişli çark
1220	Вал воздушной заслонки, профили, внутри	Eje interno de la válvula de aire	Wał przepustnicy profilu wewn	İç profil hava kapağı mili
1225	Вал воздушной заслонки, профили, указатель	Indicador del eje de la válvula de aire	Wał przepustnicy profilu wskazówki	İbre profili hava kapağı mili
1226	Вал воздушной заслонки, снаружи	Eje externo de la válvula de aire	Wał przepustnicy zewn	Dış hava kapağı mili
1230	Воздушная заслонка	Válvula de aire	Przepustnica powietrza	Hava klapesi
2800	Насосный агрегат	Grupo de bomba	Agregat pompy	Pompa ünitesi

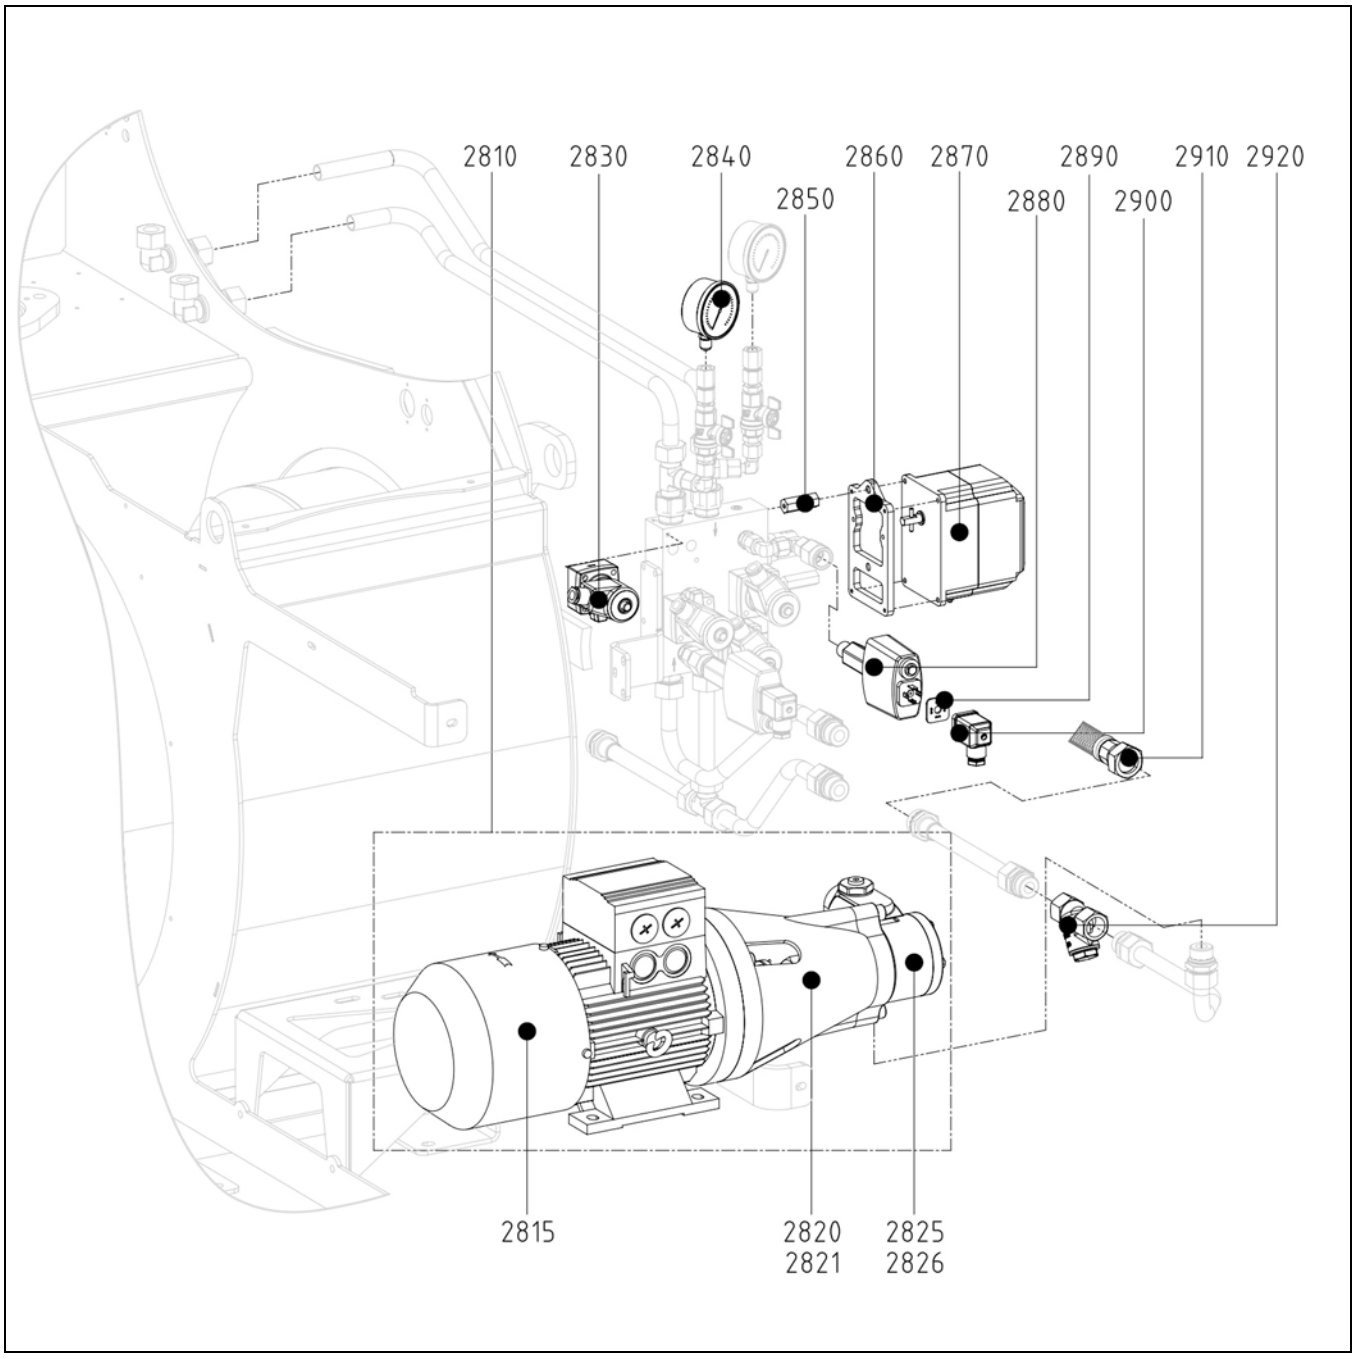

Pos.		Art. Nr.		
2810	N8	14 078 519	65311 406	
	N9.8700	14 078 519	65311 406	
	N9.10400	14 077 639	65312 103	
2815	N8	14 083 524	65 311 407	
	N9.8700	14 083 524	65 311 407	
	N9.10400	14 083 546	65312 104	
2820	N8	123 879 5399	65 311 408	
	N9.8700	123 879 5399	65 311 408	
	N9.10400	123 879 5402	123 879 5402	
2821	N8	123 879 5424	65 311 409	
	N9.8700	123 879 5424	65 311 409	
	N9.10400	123 879 5435	123 879 5435	
2825	N8	14 083 535	65 311 410	
	N9.8700	14 083 535	65 311 410	
	N9.10400	14 083 557	65312 105	
2826	N8	578 870 7015	65 311 411	
	N9.8700	578 870 7015	65 311 411	
	N9.10400	578 870 7026	578 870 7026	
2830	N8/N9 - VL N8/N9 - RL	147 878 7528 147 878 7517	13 022 666 13 022 667	
2840	N8/N9	109 016 0374	65 311 572	
2850	N8/N9	156 880 3134	65 311 831	
2860	N8/N9	14 079 124	65 311 412	
2870	N8/N9 BT3xx-STE4,5 Etamatic-STM40*	 14 051 822 14 068 267*	 65 311 650 65 311 833	
2880	N8/N9	176 881 1814	65 311 596	
2890	N8/N9	614 849 4679	65 311 616	
2900	N8/N9	614 849 4668	65 311 615	
2910	N8/N9	148 843 6955	65 311 413	
2920	N8/N9	134 833 1806	65 311 414	

Pos.	Назначение	Denominación	Opis	Tanım
2810	Насосный агрегат	Grupo de bomba	Agregat pompy	Pompa ünitesi
2815	Электродвигатель	Motor	Silnik	Motor
2820	Муфта	Acoplamiento	Sprzęgło	Kavrama
2821	Эластичное соединение с муфтой	Corona dentada elástica para acoplamiento	Elastyczny wieniec zębaty sprzęgła	Kavrama için elastik dişli halkası
2825	Насос	Bomba	Pompa	Pompa
2826	Комплект прокладок	Conjunto de juntas	Zestaw uszczelek	Conta kiti
2830	Электроклапан	Válvula del imán	Zawór elektromagnetyczny	Solenoit vana
2840	Манометр	Manómetro	Manometr	Manometre
2850	Распорный болт	Distanciadores	Kołek dystansowy	Mesafe saplaması
2860	Крепежная плита серводвигателя	Placa de sujeción del servomotor	Płyta mocująca silnika nastawczego	Servo motoru sabitleme plakası
2870	Сервопривод BT3xx-STE4,5 Etamatic-STM40* * левое вращение	Servomotor BT3xx-STE4,5 Etamatic-STM40* * Rotación a la izquierda	Napęd nast. BT3xx-STE4,5 Etamatic-STM40* * Lewe obroty	Ayar tahriki BT3xx-STE4,5 Etamatic-STM40* * Sola döndürme
2880	Реле давления жидкого топлива	Presostato de aceite	Czujnik ciśnienia oleju	Fueloil basınç şalteri
2890	Уплотнительная прокладка	Junta	Uszczelka	Conta
2900	Вывод	Conector	Wtyczka	Soket
2910	Топливный шланг	Tubo flexible de fueloil	Wąż oleju	Fueloil hortumu
2920	Грязеуловитель	Filtro	Osadnik zanieczyszczeń	Çamurluk etekleri

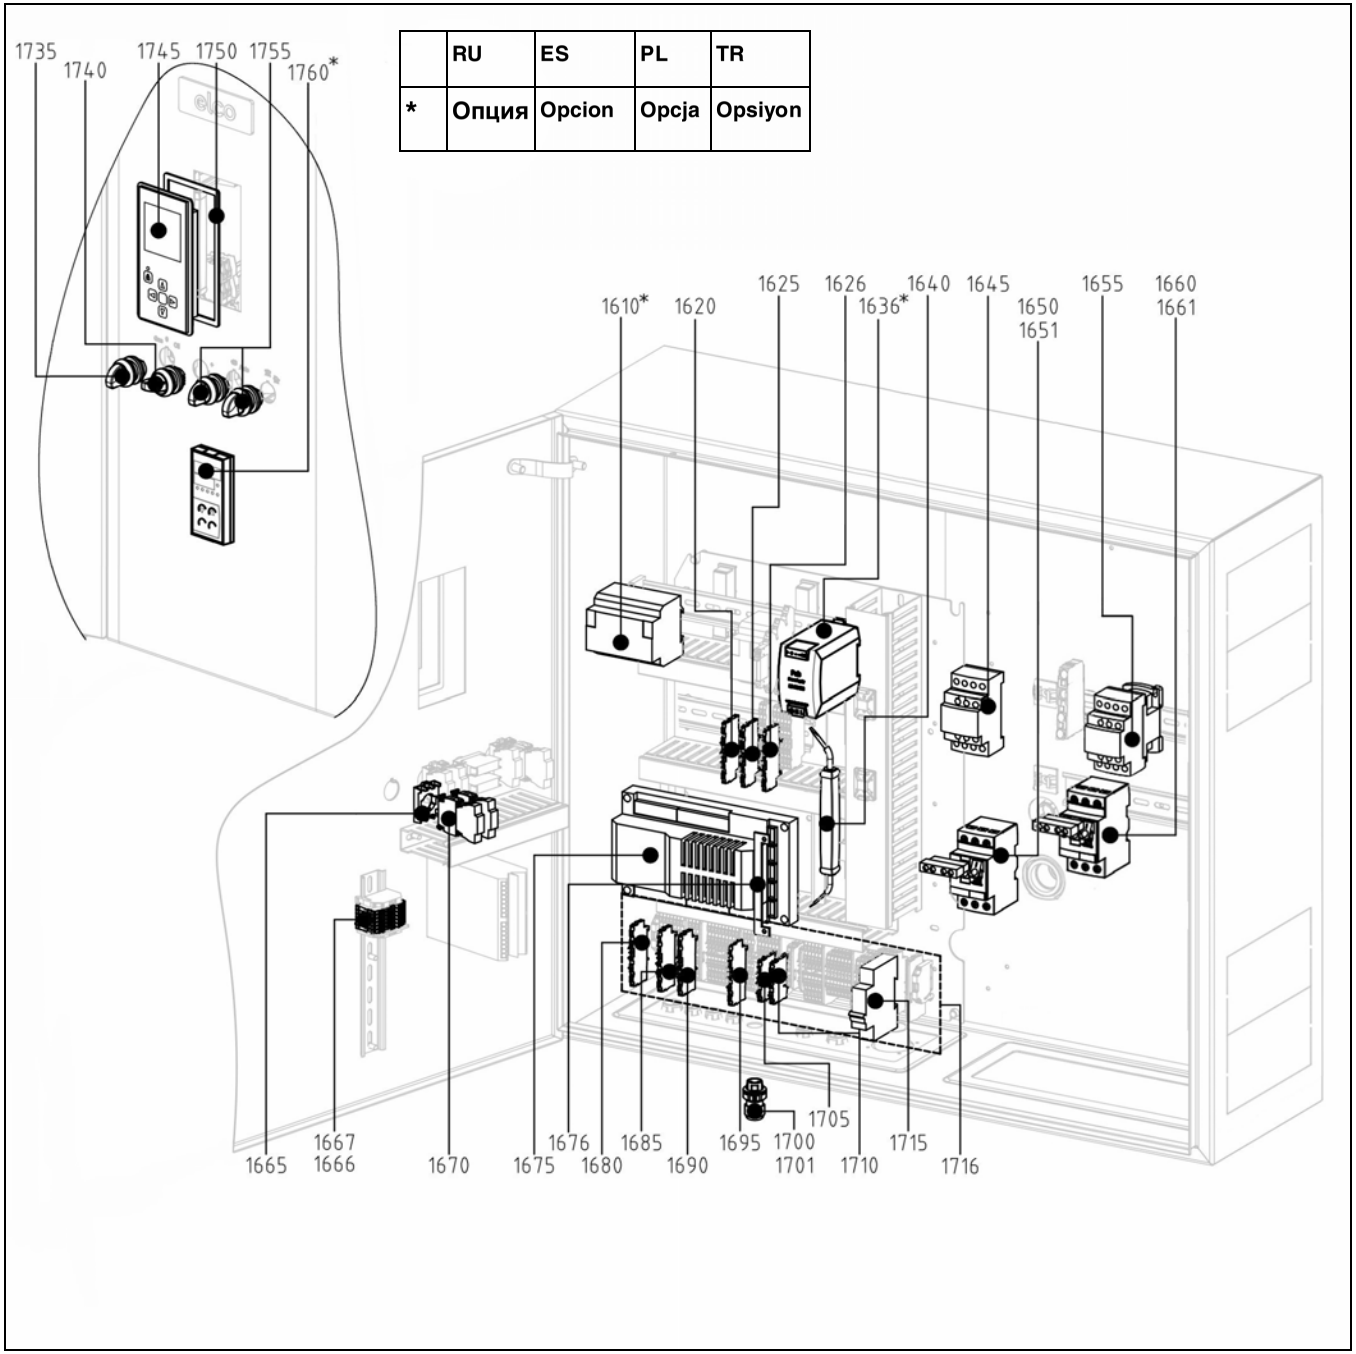

	RU	ES	PL	TR
*	Опция	Opcion	Opcja	Opsiyon

Pos.		Art. Nr.		
1610	N8/N9	14 058 488	65 311 790	
1620	N8/N9	14 041 955	65 311 449	
1625	N8/N9	14 041 966	65 311 447	
1626	N8/N9	14 041 977	65 311 445	
1636	N8/N9	175 881 1789	175 881 1789	
1640	N8/N9	14 076 022	65 311 446	
1645	N8/N9	14 043 165	65 311 793	
1650	N8/N9	14 043 187	65 311 794	
1651	N8/N9	14 043 198	65 311 795	
1655	N8	14 063 757	65 312 015	
	N9.8700	14 063 768	65 311 796	
	N9.10400	14 063 779	65 311 797	
1660	N8.5800	14 063 713	65 312 018	
	N8.7100	14 063 724	65 311 798	
	N9.8700	14 063 735	65 312 019	
	N9.10400	14 063 746	65 311 917	
1661	N8/N9	14 043 198	65 311 795	
1665	N8/N9	14 042 032	65 311 919	
1666	N8/N9	14 041 922	65 311 443	
1667	N8/N9	14 041 900	65 311 444	
1670	N8/N9 - CLED230	14 042 054	65 311 920	
	N8/N9 - CK01	14 042 879	65 311 921	
	N8/N9 - CK02	14 055 551	65 311 922	
	N8/N9 - CK10	14 042 043	65 311 923	
	N8/N9 - CK20	14 055 540	65 311 924	
1675	N8/N9 - BT 320	14 058 411	65 312 020	
	N8/N9 - BT 330*	14 058 422	65 325 776	
1676	N8/N9 - BT 3xx	14 058 378	65 311 926	
1680	N8/N9	14 041 944	65 311 927	
1685	N8/N9	14 041 977	65 311 445	
1690	N8/N9	14 041 955	65 311 449	
1695	N8/N9	14 041 966	65 311 447	
1700	N8/N9 - CLICK M16	14 081 115	65 311 451	
	N8/N9 - CLICK M20	14 081 126	65 311 758	
	N8/N9 - CLICK M25	14 081 137	65 311 759	
1701	N8/N9 - CLICK M16	14 083 469	65 311 928	
	N8/N9 - CLICK M20	14 083 480	65 311 929	
	N8/N9 - CLICK M25	14 083 491	65 311 930	
1705	N8/N9	14 041 922	65 311 443	
1710	N8/N9	14 041 933	65 311 441	
1715	N8/N9 - 10A	14 043 033	65 311 931	
1716	N8/N9	14 081 027	65 311 932	
1720	N8/N9 M32x1,5	14 063 625	65 311 933	
	N8/N9 M40x1,5	641 880 4977	65 311 934	
1725	N8/N9	14 063 614	65 311 935	
1730	N8/N9	641 880 4659	65 311 936	
1731	N8.5800	14 077 177	65 312 106	
	N8.7100	14 077 210	65 311 937	
	N9.6500	14 077 815	65 311 938	
1732	N8.5800	14 077 188	65 312 107	
	N8.7100	14 077 221	65 312 040	
	N9	14 077 826	65 311 939	
1735	N8/N9	14 043 044	65 311 436	
1740	N8/N9	14 046 663	65 311 437	
1745	N8/N9	14 058 400	65 311 363	
1750	N8/N9	14 066 903	65 311 364	
1755	N8/N9	14 042 021	65 311 438	
1760	N8/N9	175 880 3952	65 310 415	

Pos.	Описание	Denominación	Opis	Tanım
1610	Модуль LCM100	Módulo LCM100	Moduł LCM100	LCM100 modülü
1620	Проходная клемма серая	Borne de paso gris	Zacisk przelotowy, szary	Gri devre terminali
1625	Проходная клемма N	Borne de paso N	Zacisk przelotowy N	N devre terminali
1626	Проходная клемма PE	Borne de paso PE	Zacisk przelotowy PE	PE devre terminali
1636	Блок питания	Bloque de alimentación	Zasilacz	Güç kaynağı
1640	Инструменты	Herramienta de accionamiento	Narzędzie do przełączania	İşletim aracı
1645	Контактор двигателя, насос	Protección del motor - bomba	Stycznik silnika pompy	Pompa motor koruması
1650	Предохранительный выключатель двигателя, насос	Interruptor de protección del motor - bomba	Wyłącznik ochronny silnika pompy	Pompa motor koruma şalteri
1651	Главный контроллер	Interruptor auxiliar	Łącznik pomocniczy	Yardımcı şalter
1655	Электродвигатель, вентилятор	Motor - compresor	Silnik dmuchawy	Fan motoru
1660	Предохранительный выключатель двигателя, вентилятор	Interruptor de protección del motor - compresor	Wyłącznik ochronny silnika dmuchawy	Fan motor koruma şalteri
1661	Главный контроллер	Interruptor auxiliar	Łącznik pomocniczy	Yardımcı şalter
1665	Шасси, 3 детали	Soporte para aparato, 3 niveles	Wspornik urządzenia, potrójny	Ekipman rafı, 3 gözlü
1666	Проходная клемма серая	Borne de paso gris	Zacisk przelotowy, szary	Gri devre terminali
1667	Проходная клемма PE	Borne de paso PE	Zacisk przelotowy PE	PE devre terminali
1670	Светодиодный элемент, белый Размыкающий контакт Двойной размыкающий контакт Замыкающий контакт Двойной замыкающий контакт	Elemento LED, blanco Contacto de reposo Contacto doble reposo Contacto de cierre Contacto doble cierre	Element LED, biały Styki rozwierne Podwójne styki rozwierne Styki zwierne Podwójne styki zwierne	LED elemanı, beyaz Kilit açma kontağı Çift kilit açma kontağı Kilit kontağı Çift kilit kontağı
1675	Базовый модуль BT340	Módulo básico BT340	Moduł podstawowy BT340	BT340 ana modül
1676	Заглушка X30-X34	Cubierta X30-X34	Zaślepka X30-X34	Kör kapak X30-X34
1680	Проходная клемма, оранжевая 4-конт.	Borne de paso naranja cuádruple	Zacisk przelotowy, pomarańczowy, poczwórny	Devre terminali, turuncu 4 gözlü
1685	Проходная клемма PE 4-конт.	Borne de paso PE cuádruple	Zacisk przelotowy PE, poczwórny	Devre terminali, PE 4 gözlü
1690	Проходная клемма, серая 4-конт.	Borne de paso gris cuádruple	Zacisk przelotowy, szary, poczwórny	Devre terminali, gri 4 gözlü
1695	Проходная клемма N 4-конт.	Borne de paso N cuádruple	Zacisk przelotowy N, poczwórny	Devre terminali, N 4 gözlü
1700	Кабельный соединитель CLICK	Racor atornillado para cables CLICK	Połączenie gwintowane okablowania CLICK	Kablo rakoru CLICK
1701	Инструменты CLICK	Herramienta CLICK	Narzędzie CLICK	CLICK aracı
1705	Проходная клемма, серая 2-конт.	Borne de paso gris doble	Zacisk przelotowy, szary, podwójny	Devre terminali, gri 2 gözlü
1710	Проходная клемма, оранжевая 2-конт.	Borne de paso naranja doble	Zacisk przelotowy, pomarańczowy, podwójny	Devre terminali, turuncu 2 gözlü
1715	Автоматический выключатель	Fusible automático	Bezpiecznik automatyczny	Emniyet otomatiği
1716	Клеммная колодка	Regleta de bornes	Listwa zaciskowa	Terminal bloğu
1720	Кабельный коннектор	Racor atornillado para cables	Połączenie gwintowane okablowania	Kablo rakoru
1725	Переходник	Reducción	Redukcja	Azaltma
1730	Контргайка	Contratuerca	Przeciwnakrętka	Emniyet somunu
1731	Проходная клемма, серая	Borne de paso gris	Zacisk przelotowy, szary	Gri devre terminali
1732	Проходная клемма PE	Borne de paso PE	Zacisk przelotowy PE	PE devre terminali
1735	Светящаяся кнопка, 3-поз., с фиксацией	Botón de selección luminoso, 3 niveles, encajable	Podświetlany przycisk wyboru, 3-stopniowy, bistabilny	Işıklı seçim tuşu, 3 kademeli, dişli
1740	Светящаяся кнопка, 3-поз.	Botón de selección luminoso, 3 niveles	Podświetlany przycisk wyboru, 3-stopniowy	Işıklı seçim tuşu, 3 kademeli
1745	Ручной дисплей управления «Thermowatt»	Pantalla de manejo manual, "Thermowatt"	Wyświetlacz do obsługi ręcznej «Thermowatt»	«Thermowatt» el kumandası ekranı
1750	Уплотнительная прокладка	Junta	Uszczelka	Conta
1755	Светящаяся кнопка, 2-поз.	Botón de selección luminoso, 2 niveles	Podświetlany przycisk wyboru, 2-stopniowy	Işıklı seçim tuşu, 2 kademeli
1760	Регулятор мощности RWF40	Regulador de potencia RWF40	Regulator mocy RWF40	RWF40 güç regülatörü

RU	ES	PL	TR
Опция Variatron	Opcion Variatron	Opcja Variatron	Opsiyon Variatron

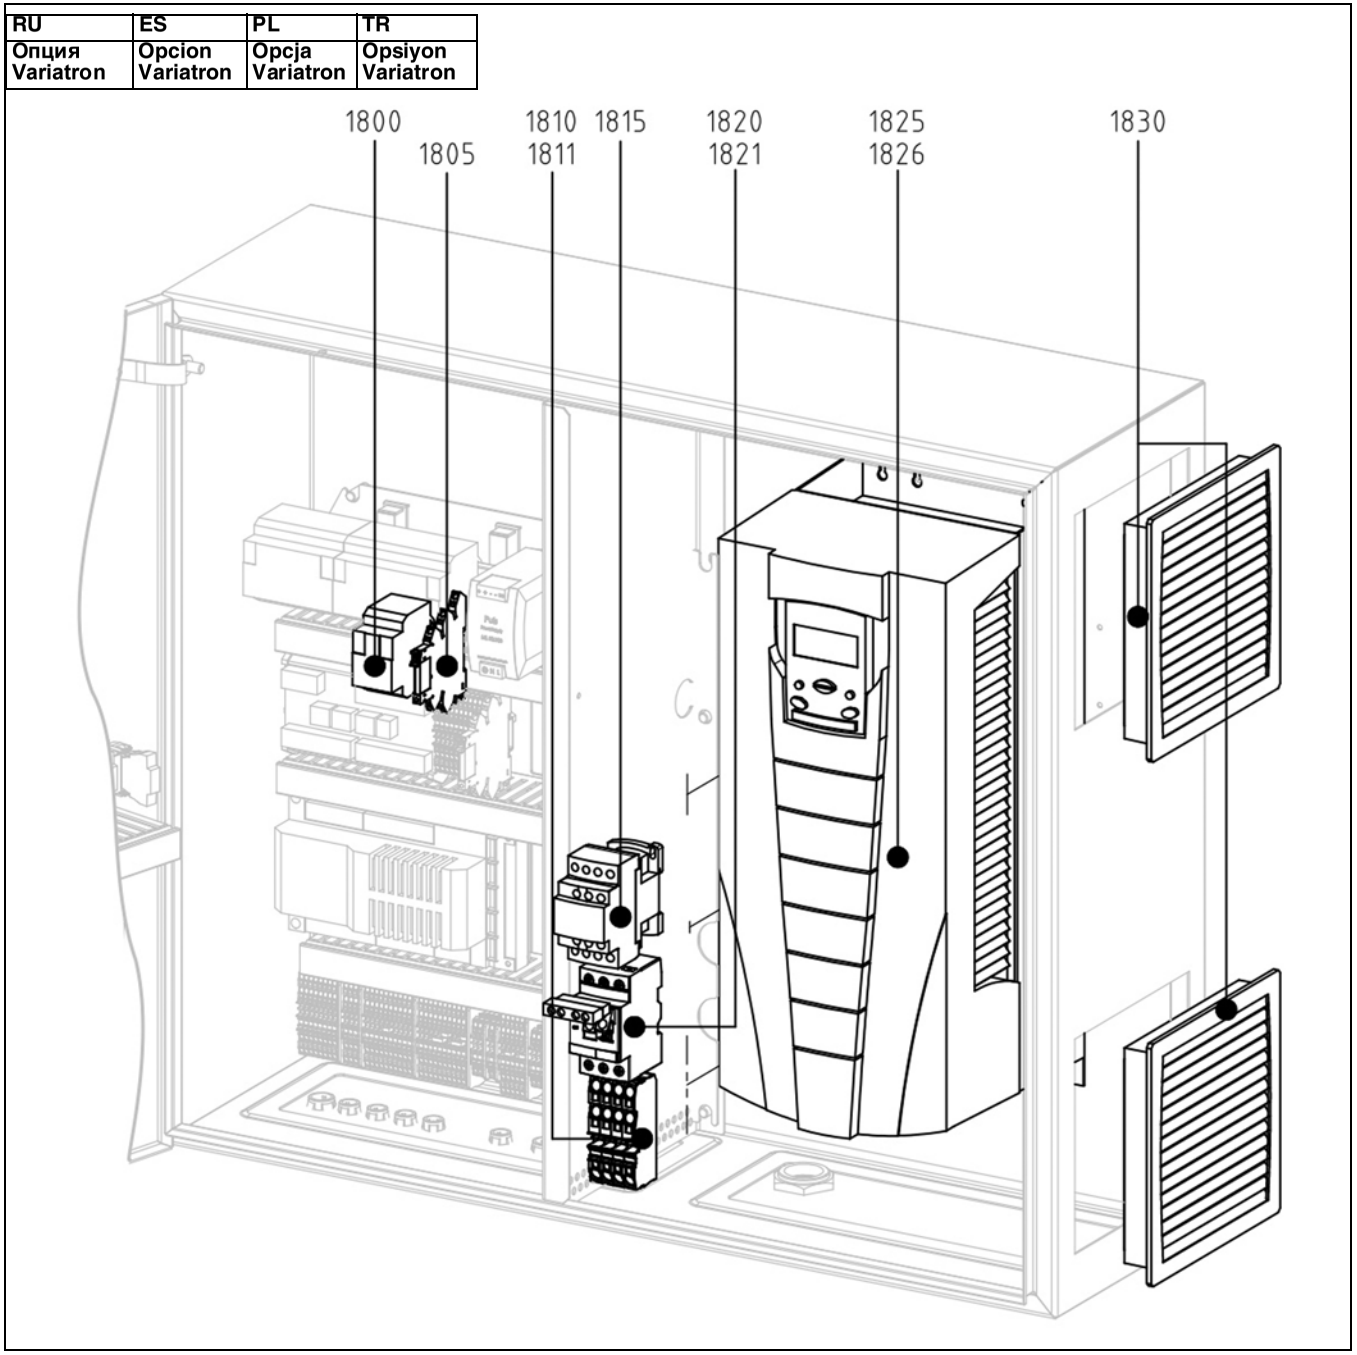

Pos.		Art. Nr.		
1800	N8/N9	14 058 455	65 311 918	
1805	N8/N9	14 057 212	65 311 940	
1810	N8 N9	14 077 210 14 077 815	65 311 937 65 311 938	
1811	N8/N9	14 077 826	65 311 939	
1815	N8/N9	14 043 165	65 311 793	
1820	N8/N9	14 043 187	65 311 794	
1821	N8/N9	14 043 198	65 311 795	
1825	N8.5800 N8.7100 N9.8700 N9.10400	14 063 790 14 063 801 14 063 812 14 063 823	65 312 014 65 311 941 65 312 021 65 311 942	
1826	N8/N9		65 311 943	
1830	N8/N9	14 063 834	65 311 944	

Pos.	Описание	Denominación	Opis	Tanım
1800	Модуль VSM100	Módulo VSM100	Moduł VSM100	VSM100 modülü
1805	Реле	Relé	Przekaźnik	Röle
1810	Проходная клемма, серая	Borne de paso gris	Zacisk przelotowy, szary	Gri devre terminali
1811	Проходная клемма PE	Borne de paso PE	Zacisk przelotowy PE	PE devre terminali
1815	Защита двигателя, насос	Protección del motor - bomba	Ochrona silnika pompy	Pompa motor koruması
1820	Предохранительный выключатель двигателя, насос	Interruptor de protección del motor - bomba	Wyłącznik ochronny silnika pompy	Pompa motor koruma şalteri
1821	Главный контроллер	Interruptor auxiliar	Łącznik pomocniczy	Yardımcı şalter
1825	Преобразователь частоты	Convertidor de frecuencia	Falownik	Frekans dönüştürücü
1826	Главный вентилятор, преобразователь частоты	Ventilador principal - convertidor de frecuencia	Główny wentylator falownika	Frekans dönüştürücü için ana fan
1830	Фильтр	Filtro	Filtr	Filtre

RU	ES	PL	TR
Опция Etamatic extern	Opcion Etamatic extern	Opcja Etamatic extern	Opsiyon Etamatic extern

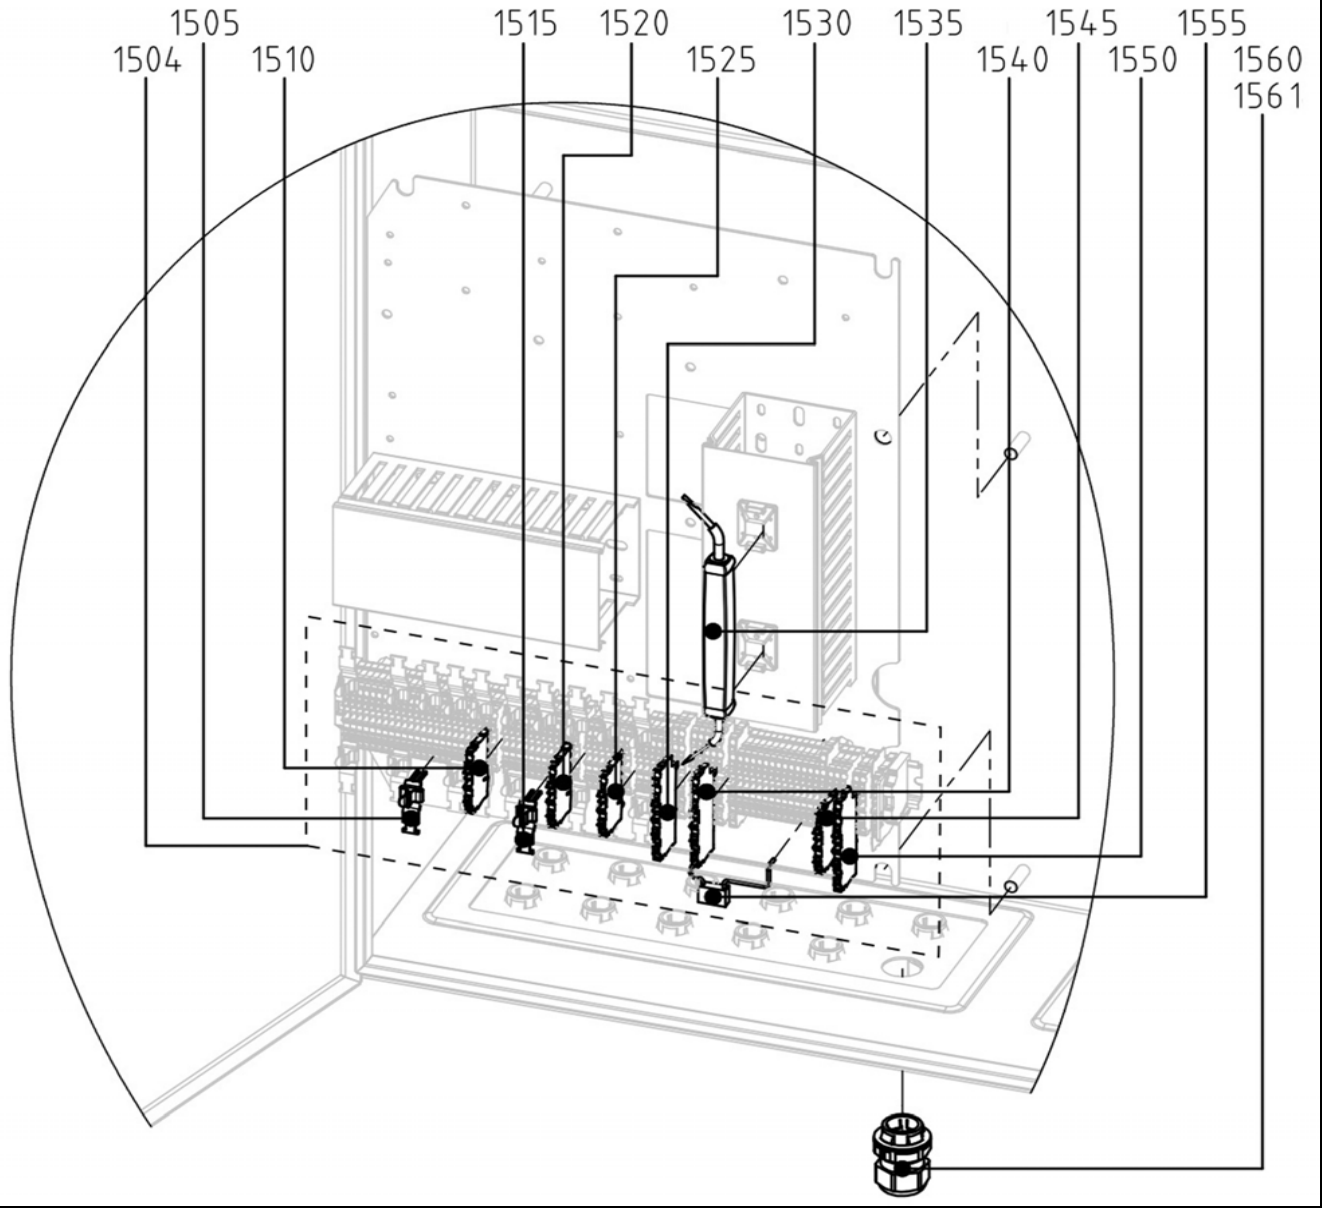

Pos.		Art. Nr.		
1504	N8/N9	14 081 093	65 311 439	
1505	N8/N9	14 065 231	65 311 440	
1510	N8/N9	14 041 933	65 311 441	
1515	N8/N9	14 065 242	65 311 442	
1520	N8/N9	14 041 922	65 311 443	
1525	N8/N9	14 041 900	65 311 444	
1530	N8/N9	14 041 977	65 311 445	
1535	N8/N9	14 076 022	65 311 446	
1540	N8/N9	14 041 966	65 311 447	
1545	N8/N9	14 041 889	65 311 448	
1550	N8/N9	14 041 955	65 311 449	
1555	N8/N9	14 042 087	65 311 450	
1560	N8/N9 - CLICK M16 N8/N9 - CLICK M20 N8/N9 - CLICK M25	14 081 115 14 081 126 14 081 137	65 311 451 65 311 758 65 311 759	
1561	N8/N9 - CLICK M16 N8/N9 - CLICK M20 N8/N9 - CLICK M25	14 083 469 14 083 480 14 083 491	65 311 786 65 311 787 65 311 788	

Pos.	Назначение	Denominación	Opis	Tanım
1504	Клеммная колодка	Regleta de bornes	Listwa zaciskowa	Terminal bloğu
1505	Вставная ножка EMV 3-6 мм	Pie de sujeción (CEM) 3-6 mm	Stopka wtykowa EMC 3–6 mm	EMV çatal ayak 3-6 mm
1510	Проходная клемма оранжевая 2-кратная	Borne de paso naranja doble	Zacisk przelotowy pomarańczowy podwójny	Devre terminali, turuncu 2 gözlü
1515	Вставная ножка EMV 6-8 мм	Pie de sujeción (CEM) 6-8 mm	Stopka wtykowa EMC 6-8 mm	EMV çatal ayak 6-8 mm
1520	Проходная клемма серая 2-кратная	Borne de paso gris doble	Zacisk przelotowy szary podwójny	Devre terminali, gri 2 gözlü
1525	Проходная клемма PE 2-кратная	Borne de paso PE doble	Zacisk przelotowy PE podwójny	Devre terminali, PE 2 gözlü
1530	Проходная клемма PE 4-кратная	Borne de paso PE cuádruple	Zacisk przelotowy PE poczwórny	Devre terminali, PE 4 gözlü
1535	Инструменты	Herramienta de accionamiento	Narzędzie do przełączania	İşletim aracı
1540	Проходная клемма N 4-кратная	Borne de paso N cuádruple	Zacisk przelotowy N poczwórny	Devre terminali, N 4 gözlü
1545	Проходная клемма N 2-кратная	Borne de paso N doble	Zacisk przelotowy N podwójny	Devre terminali, N 2 gözlü
1550	Проходная клемма серая 4-кратная	Borne de paso gris cuádruple	Zacisk przelotowy szary poczwórny	Devre terminali, gri 4 gözlü
1555	Пробная нагрузка ETAMATIC	Carga de ensayo ETAMATIC	Obciążenie próbne ETAMATIC	ETAMATIC test yükü
1560	Кабельный соединитель CLICK	Racor atornillado para cables CLICK	Połączenie gwintowane okablowania CLICK	CLICK kablo rakoru
1561	Инструмент CLICK	Herramienta CLICK	Narzędzie CLICK	CLICK aracı

	Условные обозначения	Leyenda	Legenda	Açıklama
	Вспомога-тельные материалы	Piezas de manteni-miento	Materiały pomocnicze	Yardımcı mal-zemeler
	Запчасти	Piezas de recambio	Części zamienne	Yedek parçalar
	Изнашиваю-щиеся детали	Piezas de desgaste	Elementy pod legające zużyciu	Aşınma parçaları

www.elco.net

		Hotline
AT	**ELCO Austria GmbH** Aredstr.16-18 2544 Leobersdorf	+43 (0)810-400010
BE	**ELCO Belgium n.v./s.a.** Industrielaan 61 1070 Anderlecht	+32 (0)2-4631902
CH	**ELCOTHERM AG** Sarganserstrasse 100 7324 Vilters	+41 (0)848 808 808
DE	**ELCO GmbH** Dreieichstr.10 64546 Mörfelden-Walldorf	+49 (0)180-3526180
IT	**ELCO Italia S.p.A.** Via Roma 64 31023 Resana (TV)	+39 (0)800-087887
NL	**ELCO Burners B.V.** Amsterdamsestraatweg 27 1411 AW Naarden	+31(0)35-6957350
RU	**OOO «Ariston Thermo RUS LLC»** Bolshaya Novodmitrovskaya St.bld.14/1 office 626 127015 Moscow -Russia	+7 495 213 0300#4128

Произведено в EC. Fabricado en la UE. Wyprodukowano w UE. AB'de üretilmiştir. Данные без гарантии. Documento no contractual. Zastrzegamy sobie możliwość pomyłek. Bilgiler için sorumluluk kabul edilmez.