

MODULEX EXT



348 - 440 - 550 - 660 - 770 - 900



ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ





<https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-alluminio/347/modulex-ext>

Предписание для правильной утилизации изделия

После утилизации данный прибор нельзя выбрасывать с бытовыми отходами.

Для этого типа отходов требуется отдельный сбор, чтобы обеспечить дифференцированный сбор и повторное использование отходов материалов, из которых изготовлен прибор.

Свяжитесь с авторизованными операторами для утилизации этого типа оборудования

Неправильное обращение с отходами и их неправильная утилизация могут оказать негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей.



Символ на приборе обозначает запрещение утилизации продукта вместе со смешанными бытовыми отходами.

Внимание! Настоящее руководство содержит инструкции, предназначенные только для монтажника и/или наладчика с профессиональной квалификацией в соответствии с действующим законодательством.

Пользователь НЕ имеет права вмешиваться в работу котла.

Завод-изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный людям, животным или материальным ценностям в результате несоблюдения инструкций, данных в руководствах по эксплуатации, поставляемых вместе с котлом.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1 Предупреждения общего характера	4
1.2 Условные обозначения, используемые в руководстве	5
1.3 Предусмотренные способы эксплуатации прибора	5
1.4 Информация, предоставляемая ответственному установки	5
1.5 Предупреждения по технике безопасности.....	6
1.6 Табличка с техническими данными	7
1.7 Подготовка воды.....	8
1.8 Защита от замерзания котла	9
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	10
2.1 Технические характеристики	10
2.2 Вид основных компонентов и габаритные размеры.....	10
2.3 Размеры	12
2.4 Эксплуатационные данные	13
2.4.1 Технические данные, согласно директиве ErP	14
2.4.2 Определение насоса первичного контура или насоса котла.....	15
3 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНТАЖНИКА	16
3.1 Предупреждения общего характера	16
3.2 Правила по установке	16
3.3 Предварительные проверочные операции и корректировка системы.....	16
3.4 Упаковка и вес	17
3.4.1 Разгрузочные операции	18
3.5 Расположение в котельной.....	19
3.6 Подключение к трубопроводу дымоудаления.....	20
3.7 Подключение котла	21
3.8 Подключение	22
3.9 Наполнение и опорожнение установки.....	24
3.10 Подключение системы электропитания	26
3.11 Первое включение.....	35
3.12 Показатели КПД сгорания.....	37
3.12.1 Подключение функции тарирования.....	37
3.12.2 Расположение Датчиков	37
3.13 Проверка регулировки давления горелки.....	38
3.14 Панель управления, работоспособность в аварийной ситуации и техника безопасности.....	39
3.15 Программирование рабочих параметров	40
3.16 Коды ошибок, разблокирования и восстановления работы.....	43
4 ПРОВЕРКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	43
4.1 Инструкции для проверки и техобслуживания.....	43
4.2 Электросхема	50

1.1 -ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Руководство с инструкциями является неотъемлемой частью изделия и должно храниться пользователем.

Внимательно прочесть рекомендации, приведённые в руководстве, так как они предоставляют важную информацию касательно безопасности установки, эксплуатации и техобслуживания.

Руководство следует бережно хранить для любой последующей консультации.

Монтаж и техобслуживание оборудования должен выполнять уполномоченный в соответствии с действующим законодательством квалифицированный персонал, придерживаясь действующих стандартов и инструкций изготовителя.

Системы для производства горячей сантехнической воды ДОЛЖНЫ быть полностью выполнены из соответствующих материалов.

Персонал с профессиональной квалификацией - это персонал, имеющий специальную техническую компетенцию в отрасли компонентов и систем отопления для гражданского применения, производства ГВС и техобслуживания. Персонал должен иметь разрешения, предусмотренные законом.

Неправильная установка или плохо выполненное техобслуживание могут привести к ущербу для людей, животных или имущества, за который завод-изготовитель не несёт ответственности.

Перед проведением любых действий по очистке или техобслуживанию, необходимо отключить прибор от сети электропитания с помощью выключателя системы и/или с помощью специальных разъединительных устройств.

Нельзя закупоривать терминалы или каналы забора воздуха/отвода отходящих газов.

В случае неполадки и/или неисправной работе прибора, отключить его и не пытаться самостоятельно починить или выполнить какую-либо операцию. Обращаться только к уполномоченному персоналу, согласно законодательству.

Возможный ремонт оборудования должен выполняться только уполномоченным персоналом компании Unical с использованием только оригинальных запчастей. Несоблюдение приведённых выше требований негативно влияет на безопасность прибора и приводит к отмене гарантии.

Чтобы гарантировать эффективность прибора и его беспроblemную работу, квалифицированный персонал должен ежегодно проводить техобслуживание.

Во время приостановки эксплуатации прибора необходимо обезопасить компоненты, которые могут стать источником опасности.

Перед тем как запустить прибор после периода простоя, выполнить промывку системы производства ГВС, слив воду до полной замены воды в системе.

В случае продажи или передачи прав на прибор другому собственнику, а также в случае переезда, если необходимо оставить прибор на месте, следует всегда проверять, что руководство сопровождает прибор, чтобы новый пользователь и/или монтажник смогли с ним ознакомиться.

Для всех устройств или дополнительного оборудования (включая электронные компоненты) необходимо использовать только оригинальные комплектующие.

Данное оборудование может быть использовано только в предусмотренных целях.

Любое другое применение считается несанкционированным и следовательно, опасным (*) (см. 1.7 Узел обработки воды).



ВНИМАНИЕ!

ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ, ПРИ УСЛОВИЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ЗАМОРАЖИВАНИЯ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ И ПРЕДОХРАНИТЬ ОРГАНЫ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕМПЕРАТУР НИЖЕ -15°C И ВЫШЕ +40°C.

ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ/ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ:

- Изоляции водопроводных труб и трубы отвода конденсата
- Применения специальных антифризов в гидравлической системе.

1.2 - УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

При чтении настоящего руководства следует обратить особое внимание на фрагменты, отмеченные следующими символами:



ОПАСНОСТЬ!
Критическая опасность для здоровья и жизни



ВНИМАНИЕ!
Возможная опасная ситуация для изделия и окружающей среды



ПРИМЕЧАНИЕ!
Рекомендации для пользователей



ПРИМЕЧАНИЕ!
Для получения более подробных данных см. Техническую Информацию: на указанный адрес на стр. 2.



ОПАСНОСТЬ!
Опасность ожогов!



ОБЯЗАТЕЛЬНО!
носить
защитные перчатки

1.3 - ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СПОСОБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА



Котёл был изготовлен с учётом текущего уровня развития техники и признанных правил техники безопасности.

Несмотря на это, несанкционированное применение может привести к опасной ситуации для здоровья и жизни как пользователя, так и других людей, а также нанести ущерб оборудованию и другим предметам.

Прибор предусмотрен для работы в системах отопления с циркуляцией горячей воды и для производства ГВС.

Любое другое применение считается несанкционированным.

Компания UNICAL не несёт никакой ответственности за ущерб, нанесённый при несанкционированном использовании (не по назначению).

Эксплуатация в предусмотренных целях предполагает строгое соблюдение инструкций настоящего руководства.

1.4 - ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОТВЕТСТВЕННОМУ УСТАНОВКИ



Пользователь должен пройти инструктаж по использованию и функционированию отопительной системы, в частности:

- Предоставить пользователю настоящие инструкции, а также другую документацию по прибору, которая находится в конверте внутри упаковки. **Пользователь должен хранить настоящую документацию для любой последующей консультации.**
- Проинформировать пользователя о важности вентиляционных патрубков и системы отвода дымовых газов, указать на их необходимость и запрет на их модификацию.
- Проинформировать пользователя о проверке давления воды в системе, а также о действиях, которые необходимо выполнить для его восстановления.
- Проинформировать пользователя о правильной настройке температуры, панели управления/термостатов и радиаторов в целях энергосбережения.
- Напомнить, что в соответствии с действующими стандартами, контроль и техобслуживание прибора должны быть выполнены в соответствии с предписаниями и с периодичностью, указанной изготовителем.
- В случае продажи или передачи прав на прибор другому собственнику, а также в случае переезда, если необходимо оставить прибор на месте, следует всегда проверять, что руководство сопровождает прибор, чтобы новый пользователь и/или монтажник смогли с ним ознакомиться.

Завод-изготовитель не несёт ответственности за ущерб, нанесенный людям, животным или материальными ценностям в результате несоблюдения инструкций настоящего руководства по эксплуатации.

1.5 -ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Прибор не должен использоваться детьми.

Прибор может использоваться взрослыми людьми только после внимательного прочтения инструкции по эксплуатации, предназначеннной для пользователя / ответственного лица.

Держать детей под присмотром, они не должны играть с прибором или разбирать его.



ВНИМАНИЕ! Установка, настройка и техобслуживание оборудования должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии со стандартами и действующими предписаниями, так как неправильно выполненная установка может нанести ущерб людям, животным и материальным ценностям, за которые изготовитель не несет ответственности.



ОПАСНОСТЬ! НИКОГДА не проводить техобслуживание или ремонтные работы котла по собственной инициативе.

Любой ремонт должен выполняться квалифицированным персоналом; необходимо заключение контракта о техобслуживании.

Недостаточное или нерегулярное выполнение техобслуживания может негативно повлиять на оперативную безопасность оборудования и нанести ущерб людям, животным и материальным ценностям, за которые изготовитель не несет ответственности.



ВНИМАНИЕ! Модификация компонентов, подключенных к прибору (по завершении установки прибора)

Не модифицировать следующие элементы:

- котел
- линии подачи газа, воздуха, воды и электропитания
- дымовой канал, предохранительный клапан и дренажный трубопровод
- конструктивные элементы, влияющие на оперативную безопасность прибора



ВНИМАНИЕ!

Для затяжки или ослабления винтовых соединений использовать только подходящий вилочный ключ (жесткий ключ).

Несанкционированная эксплуатация и/или использование неподходящих инструментов, могут привести к повреждениям (н-р, к утечке воды или газа).



ВНИМАНИЕ!

Указания для приборов оборудования, работающих на пропане.

Убедиться, что перед монтажом оборудования был стравлен воздух из газового бака.

Чтобы правильно выполнить стравливание воздуха из резервуара, обратиться к поставщику жидкого газа и к уполномоченному персоналу, согласно закону.

Если из бака не был выведен воздух в соответствии с действующими правилами, могут появиться затруднения при зажигании. В этом случае следует обратиться к поставщику жидкого газа.



ОПАСНОСТЬ! Запах газа. При наличии запаха газа, соблюдать следующие указания по технике безопасности:

- не включать электрические переключатели
- не курить
- не пользоваться телефоном
- закрыть отсекающий газовый кран
- проветрить помещение, где произошла утечка газа
- поставить в известность организацию по поставке газового питания или специализированную организацию по установке и техобслуживанию систем отопления.



ОПАСНОСТЬ! Взрывоопасные и пожароопасные вещества

Никогда не использовать и не хранить взрывоопасные или пожароопасные вещества (н-р, бензин, краска, бумага) в помещении, где установлен прибор.



ОПАСНОСТЬ! Не используйте прибор в качестве опоры ни для какого объекта. В частности, не ставьте емкости с жидкостью (бутылки, чашки, контейнеры или моющие средства) на верхнюю часть котла. Если прибор установлен внутри коробки, не вставляйте и не ставьте на нее другие предметы.

1.6 - ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

Маркировка CE


удостоверяет соответствие прибора основным требованиям техники безопасности, определенным в директивах и действующих европейских стандартах, и что его работа соответствует применимым техническим стандартам.

Маркировка CE нанесена на каждый отдельный прибор с помощью специальной этикетки.

Декларация соответствия ЕС, выданная производителем в соответствии с международными стандартами, находится в документации, прилагаемой к прибору.



Табличка с техническими данными находится под крышкой и расположена на балке переднего крепления. ДУБЛИКАТ таблички находится рядом с терморегулировочным блоком.

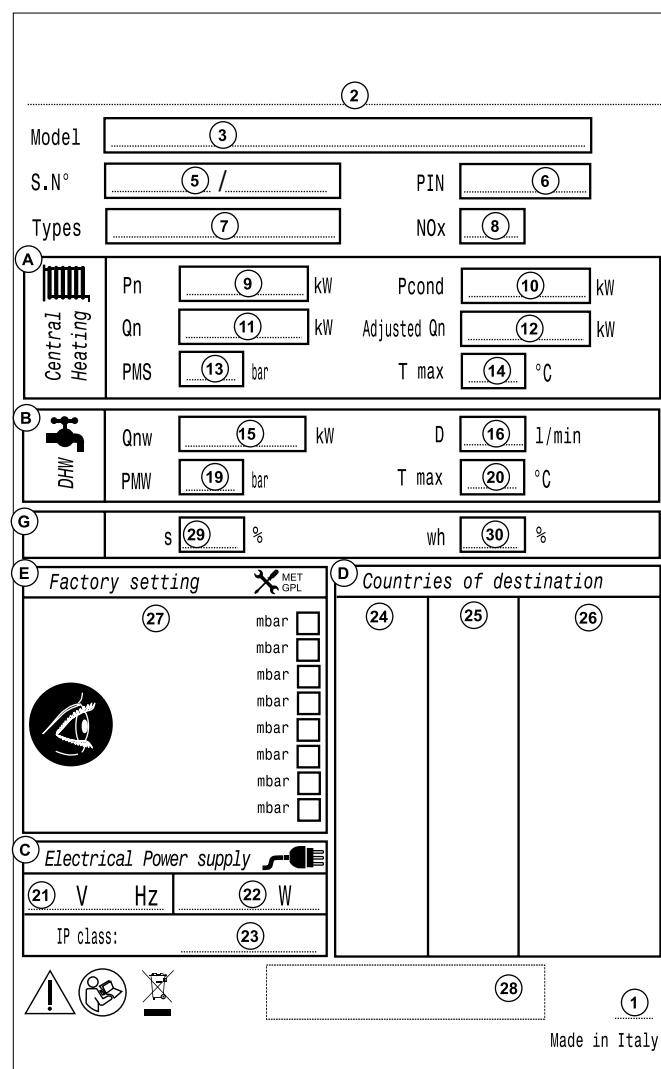

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 1 = Контрольный орган ЕС
- 2 = Тип котла
- 3 = Модель котла
- 5 = (S.N°) Серийный номер
- 6 = P.I.N. Идентификационный Номер Изделия
- 7 = Разрешенные виды конфигурации дымоудаления
- 8 = (NOx) Класс NOx

- A = Характеристики отопительного контура
- 9 = (Pn) Полезная номинальная мощность
- 10 = (Pcond) Полезная мощность в режиме конденсации
- 11 = (Qn) Максимальная тепловая мощность
- 12 = (Adjusted Qn) Настройка для номинальной тепловой мощности
- 13 = (PMS) Макс. рабочее давление отопления
- 14 = (T max) Макс. температура отопления

- B = Характеристики контура ГВС
- 15 = (Qnw) Номинальная тепловая мощность в режиме ГВС (если отличная от Qn)
- 16 = (D) Удельный расход ГВС согласно EN625-EN13203-1
- 19 = (PMW) Макс. рабочее давление ГВС
- 20 = (T max) Макс. температура ГВС

- C = Характеристики электросистемы
- 21 = Электропитание
- 22 = Потребление
- 23 = Степень защиты

- D = Страны назначения
- 24 = Прямые и косвенные страны назначения
- 25 = Категория газа
- 26 = Давление питания

- E = Заводские настройки
- 27 = Настройка для типа газа X
- 28 = Место для знаков качества страны покупателя

- G = ЭПП
- 29 = Сезонный энергетический КПД отопления помещения
- 30 = Сезонный энергетический КПД отопления воды.

1.7 - ПОДГОТОВКА ВОДЫ



Обработка подаваемой воды позволяет предотвратить неполадки и поддерживать функциональность и эффективность генератора.



Идеальный показатель pH воды в системе отопления должен быть в диапазоне:

ЗНАЧЕНИЕ	МИН	МАКС
pH	6,5	8
Жёсткость [°fr]	9	15



Чтобы понизить коррозию, следует использовать ингибитор коррозии, чтобы его действие было эффективным, металлические поверхности должны быть чистыми.
(см. прайс-лист бытовых приборов разд. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для защиты установок)



ВНИМАНИЕ!
ЛЮБОЙ НАНЕСЁННЫЙ КОТЛУ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ ОБРАЗОВАНИЕМ НАКИПИ ИЛИ КОРРОЗИЙНЫМИ ВОДАМИ, НЕ БУДЕТ ПОКРЫВАТЬСЯ ГАРАНТИЕЙ.



ВНИМАНИЕ! (*) см. предупреждения общего характера 1.1:
Модели только для отопления НЕ подходят для производства ГВС и для употребления людьми согласно М. Д. 174/2004.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Дополнительные данные вы сможете найти в разделе
"Техническая Информация" на странице
котла на сайте www.unicalag.it

1.8 - ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ КОТЛА

Активирована по умолчанию



Данная защита срабатывает, только если подключено электрическое и газовое питание. При отсутствии одного из этих критериев и если при восстановлении 11 (SM) считывает температуру от 2 до 5°C, реакция прибора соответствует указанной в приведенной ниже таблице, в пол. 2.



Систему отопления можно эффективно защитить от замерзания, пользуясь антифризом с ингибитором для систем отопления (специальные для мультиметаллических систем)

Нельзя использовать антифриз для автомобильных двигателей, так как он может повредить уплотнительные герметичные прокладки.

P O S	ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ				
	Питание		11 - SR (*)	Состояние противообледенительная функция	Действия
	Электричество	Газ			
1	ВКЛ	ВКЛ	< 7 °C	ВКЛ	- Горелка и Насос ВКЛ, пока T > 15°C
2	ВКЛ	ВЫКЛ	< 5 ÷ 5 °C	ВЫКЛ	СИГНАЛ НЕИСПРАВНОСТИ КОД 16 (смотреть пар. 4.4 КОДЫ ОШИБОК). Зажигание невозможно.
	ВЫКЛ	ВКЛ		ВЫКЛ	Зажигание невозможно.
	ВЫКЛ	ВЫКЛ		ВЫКЛ	Зажигание невозможно.

(*) Датчик SR пар. 2.2

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


2.1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРИМЕЧАНИЕ!

Дополнительные данные вы сможете
найти в разделе
"Техническая Информация" на странице
котла на сайте www.unicalag.it

2.2 - ВИД ВНУТРИ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

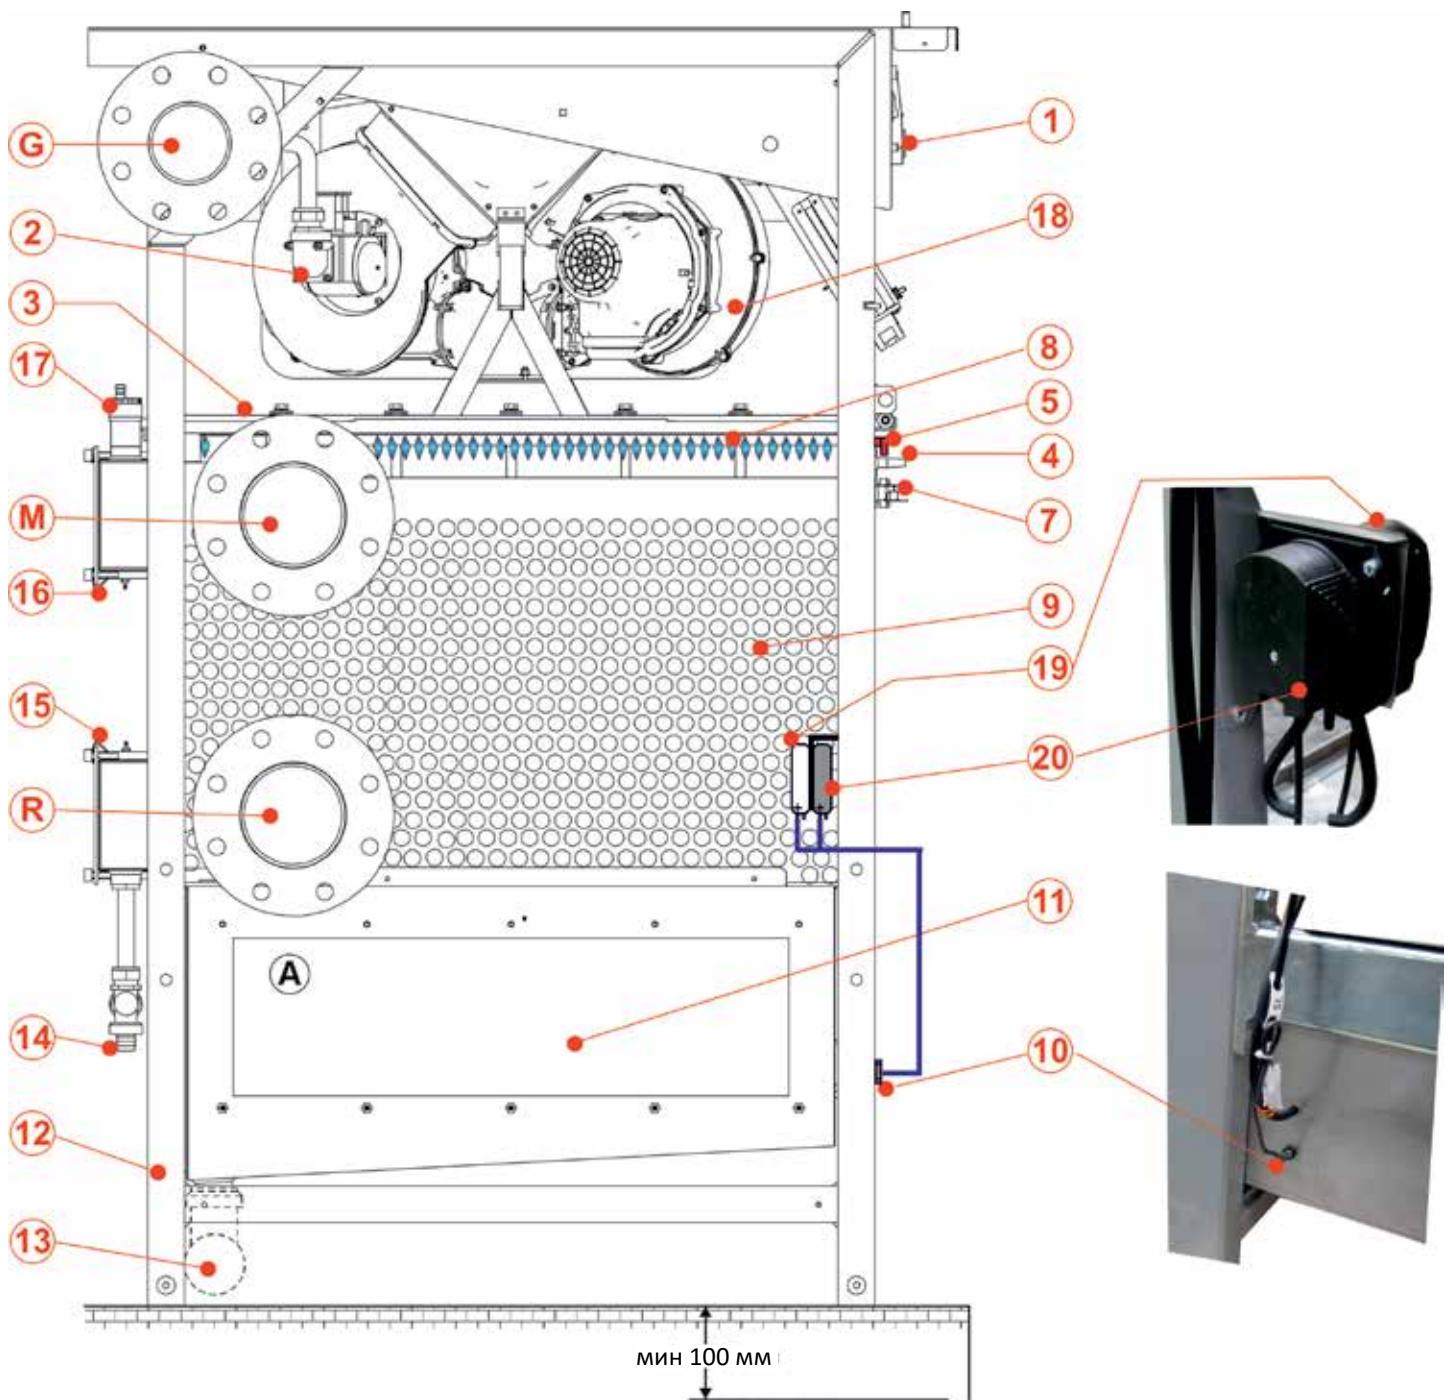

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ			
N°	C.E.	S.E.	Описание
1		Ufly	Панель управления
2		VG	Газовый клапан
3			Крышка горелки
4		E. ACC.	Электрод зажигания
5		E. RIL.	Электрод обнаружения
7		TL	Ограничительный термостат
8			Горелка
9			Теплообменник из сплава алюминия и кремния
10		SL	Датчик уровня конденсата
11			Лоток для сбора конденсата / Переходник дымохода
12			Рама


13			Выход слива конденсата
14			Сливной кран
15		SRR	Общий датчик Возврата
16		SMG	Общий датчик Подачи
17			Автоматический воздуховыпускной клапан
18			Вентилятор
19		PF мин	Реле минимального давления дымовых газов
20		PF	Реле давления дымовых газов



Выход дымовых газов сторона ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ, ЗАДНЯЯ
Подача с ЛЕВОЙ стороны
Возврат с ЛЕВОЙ стороны
Вход Газа с ЛЕВОЙ стороны

BCM: под передним кожухом

2.3 -РАЗМЕРЫ

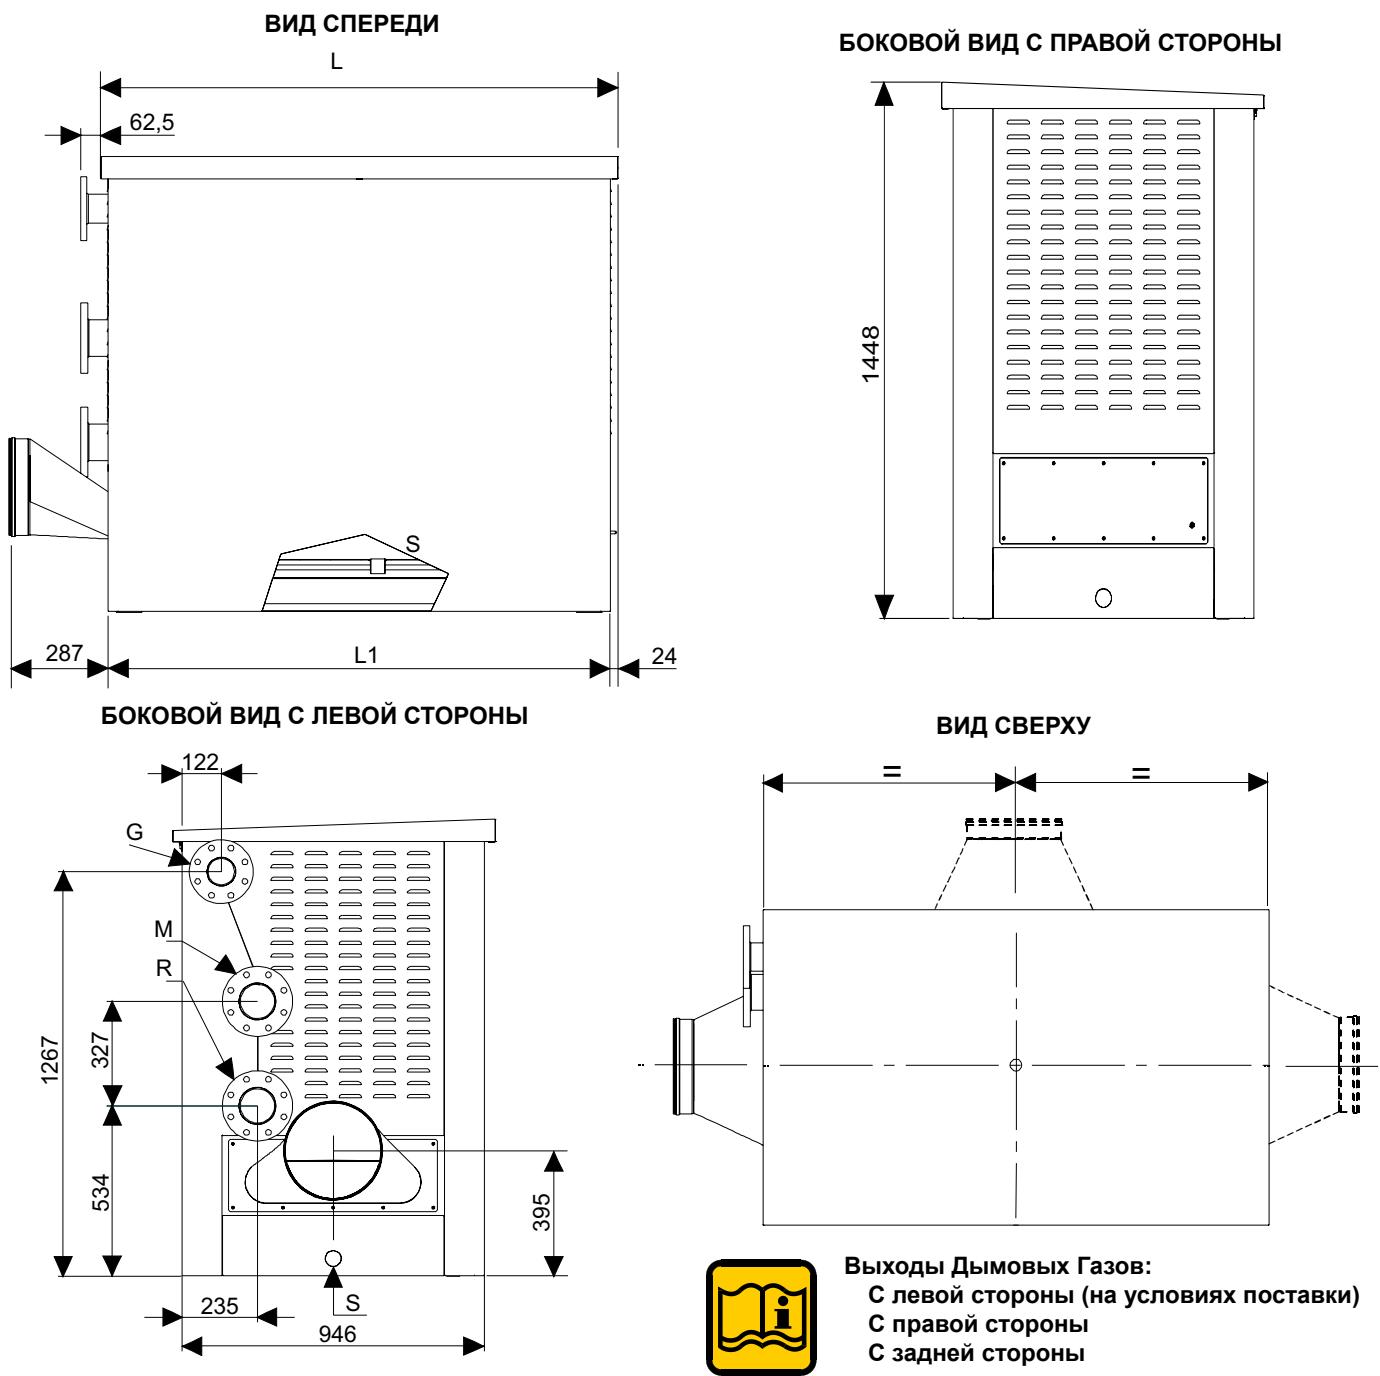

MODULEX EXT	348	440	550	600	770	900
Размеры						
Кол-во нагревательных элементов	4	4	5	6	7	8
Высота	мм	1448	1448	1448	1448	1448
Ширина "L"	мм	1087	1087	1355	1355	1623
Ширина "L1"	мм	1039	1039	1307	1307	1575
Глубина	мм	946	946	946	946	946
Размеры соединений						
Газовый фитинг G	мм (дюйм)	80 (3)	80 (3)	80 (3)	80 (3)	80 (3)
Подача системы M	мм (дюйм)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)
Возвратный контур системы R	мм (дюйм)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)
Переходник дымохода	мм	250	250	250	300	300
Слив конденсата	мм	40	40	40	40	40

2.4 - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ и ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для параметров настройки: СОПЛА - ДАВЛЕНИЯ - ДИАФРАГМЫ - РАСХОДЫ - смотреть параграф НАСТРОЙКА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ ГАЗОВ.

MODULEX			EXT 348	EXT 440	EXT 550	EXT 660	EXT 770	EXT 900
Категория котла			II _{2НЗР}					
Соотношение модуляции			1:15,8	1:19,6	1:24,5	1:29,4	1:34,3	1:39,2
Номинальная тепловая мощность на Р.С.И. Qn	кВт		348	432	540	648	756	864
Минимальная тепловая мощность на Р.С.И. Qmin	кВт					22		
Полезная номинальная мощность (Tr 60 / Tm 80 °C) Pn	кВт		341,7	424,3	530,4	636,5	742,6	849,0
Минимальная полезная мощность (Tr 60 / Tm 80 °C) Pn min	кВт					20,6		
Полезная номинальная мощность (Tr 30 / Tm 50 °C) Pcond	кВт		359,2	445,0	557,8	670,1	783,2	900,3
Минимальная полезная мощность (Tr 30 / Tm 50 °C) Pcond min	кВт					23,9		
КПД при номинальной мощности (Tr 60 / Tm 80 °C)	%					98,2		
КПД при минимальной мощности (Tr 60 / Tm 80°C)	%					93,5		
КПД при минимальной мощности (Tr 30 / Tm 50°C)	%					104		
КПД при минимальной мощности (Tr 30 / Tm 50°C)	%					109		
КПД при 30% нагрузке (Tr 30°C)			106,8	107,3	107,5	108,3	107,8	107,6
КПД горения при номинальной нагрузке	%					97,8		
КПД горения при пониженной нагрузке	%					98,5		
Потери через кожух при работающей горелке (Qmin)	%					5,04		
Потери через кожух при работающей горелке (Qn)	%					0,1		
Температура дымов нетто tf-ta (мин)(*)	°C					37		
Температура дымов нетто tf-ta (макс)(*)	°C		585	740	925	1111	1296	1515
Максимальная допустимая температура	°C					29,5		
Максимальная рабочая температура	°C					85		
Массовый расход дымовых газов (мин)	кг/ч					25		
Массовый расход дымовых газов (макс.)	кг/ч		558	693	866	1040	1213	1386
Избыток воздуха	%					24,25		
Потери на дымоходе при работающей горелке (мин)	%					1,5		
Потери на дымоходе при работающей горелке (макс.)	%		2,40	2,58	2,53	2,51	2,58	2,58
Минимальное давление в контуре отопления	бар					0,5		
Максимальное давление в контуре отопления	бар					6		
Содержание воды	л		67	67	80	94	108	122
Потребление метана G20 (давл. пит. 20 мбар) при Qn	м³/ч		36,80	45,68	57,10	68,52	79,94	91,36
Потребление метана G20 (давл. пит. 20 мбар) при Qmin	м³/ч					2,33		
Потребление газа G25 (давл. пит. 20/25 мбар) при Qn	м³/ч		42,80	53,13	66,41	79,69	92,97	106,25
Потребление газа G25 (давл. пит. 20/25 мбар) при Qmin	м³/ч					2,71		
Потребление пропана (давл. пит. 37/50 мбар) при Qn	кг/ч		27,01	33,53	41,92	50,30	58,68	67,01
Потребление пропана (давл. пит. 37/50 мбар) при Qmin	кг/ч					1,71		
Максимально разрешённое давление основания дымохода	Па					100		
Образование конденсата макс	кг/ч		59,1	73,4	91,7	110	128,4	146,7
Выбросы								
CO при максимальной тепловой мощности с 0% O2 (PCI)	мг/кВтч		43	58	58	56	61	58
NOx при максимальной тепловой мощности с 0% O2 (PCI)	мг/кВтч		32	40	40	38	36	37
(***) Уровень звукового давления	дБ (A)		54	54	54	54	54	56
Данные электросистемы								
Напряжение питания/Частота	В/Гц					230 / 50		
(**) Степень защиты	IP					X5D		
Температура окружающей среды = 20°C								
(*) Температура, считанная при работающем приборе на подаче 80°C / возвр. 60°C								
CO ₂ (мин/макс) См. таблицу "СОПЛА - ДАВЛЕНИЯ"								
Сезонная энергоэффективность отопления согласно 2009/125 CEE (<=400 кВт) η _s - см. Таблицу ErP								
Потери при остановке ΔT 30°C - Pstb - см. Таблицу ErP								
Потребление электроэнергии в режиме ожидания - Psb - см. Таблицу ErP								
(***) на расстоянии 1 м в свободном пространстве.								
(**) Степень защиты IP получена с опущенной крышкой								

2.4.1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ ErP

MODULEX				EXT 348	EXT 440	EXT 550	EXT 660	EXT 770	EXT 900
Элемент	Символ	Ед. изм.							
Полезная номинальная мощность	Pnomiale	кВт		342	424	530	636	743	849
Сезонный энергетический КПД отопления помещения	η_s	%		93					
Класс сезонной эффективности для отопления				A	*	*	*	*	*
Для котлов для отопления помещения и котлов смешанного типа: полезная тепловая мощность									
Полезная тепловая мощность в режиме высокой температуры (T_r 60 °C / T_m 80 °C)	P ₄	кВт		341,7	-	-	-	-	-
КПД при тепловой мощности в режиме высокой температуре (T_r 60 °C / T_m 80 °C)	η_4	%		88,5	-	-	-	-	-
Полезная мощность при 30% номинальной тепловой мощности в низком температурном режиме (T_r 30 °C)	P ₁	кВт		11,5	-	-	-	-	-
КПД при 30% тепловой мощности в низком температурном режиме (T_r 30 °C)	η_1	%		96,2	-	-	-	-	-
Котёл с диапазоном настройки мощности: Да / Нет				НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Дополнительное потребление электропитания									
При полной нагрузке	elmax	кВт		0,393	0,626	0,783	0,940	1,096	1,252
При частичной нагрузке	elmin	кВт				0,054			
В режиме ожидания	PsB	кВт				0,020			
Другие элементы									
Потеря тепла в режиме ожидания	P _{stb}	кВт		0,2114	0,2114	0,2114	0,2114	0,2114	0,2114
Выбросы оксида азота см. PCS	NOx	мг/кВт·ч		23	27	27	27	27	27
Класс NOx						6			
Годовое потребление электропитания	QHE	GJ		1050	1303	1633	1959	2286	2612
Для смешанных отопительных приборов									
Заявленный профиль нагрузки			-	-	-	-	-	-	-
Энергетическая эффективность отопления воды	η_{wh}	%	-	-	-	-	-	-	-
Ежедневное потребление электроэнергии	Qelec	кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-
Ежедневное потребление топлива	Qfuel	кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-
Внутренний уровень звуковой мощности	L _{wa}	дБ (A)	-	-	-	-	-	-	-
Годовое потребление электропитания	AEC	кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-
Годовое потребление топлива	AFC	GJ	-	-	-	-	-	-	-
Класс сезонной эффективности для горячей воды			-	-	-	-	-	-	-

2.4.2 - ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСОСА ПЕРВИЧНОГО КОНТУРА ИЛИ НАСОСА КОТЛА

Насос котла должен иметь такой напор, чтобы гарантировать значения расхода циркуляционного насоса в зависимости от Δt контура.



Насосы должны определяться специалистом монтажником или разработчиком на основе данных котла и установки.

Насос не является неотъемлемой частью котла. Рекомендуется выбирать циркуляционный насос с потоком и напором в примерно на 2/3 от его характерной кривой.

MODULEX EXT 440

Максимальный расход в л/ч. ($\Delta t=15K$)	24.326
Необходимый номинальный расход в л/ч. ($\Delta t=20K$)	18.243

MODULEX EXT 550

Максимальный расход в л/ч. ($\Delta t=15K$)	30.404
Необходимый номинальный расход в л/ч. ($\Delta t=20K$)	22.804

MODULEX EXT 660

Максимальный расход в л/ч. ($\Delta t=15K$)	36.487
Необходимый номинальный расход в л/ч. ($\Delta t=20K$)	27.365


MODULEX EXT 770

Максимальный расход в л/ч. ($\Delta t=15K$)	42.570
Необходимый номинальный расход в л/ч. ($\Delta t=20K$)	31.926

MODULEX EXT 900

Максимальный расход в л/ч. ($\Delta t=15K$)	48.647
Необходимый номинальный расход в л/ч. ($\Delta t=20K$)	36.487

Технические Характеристики

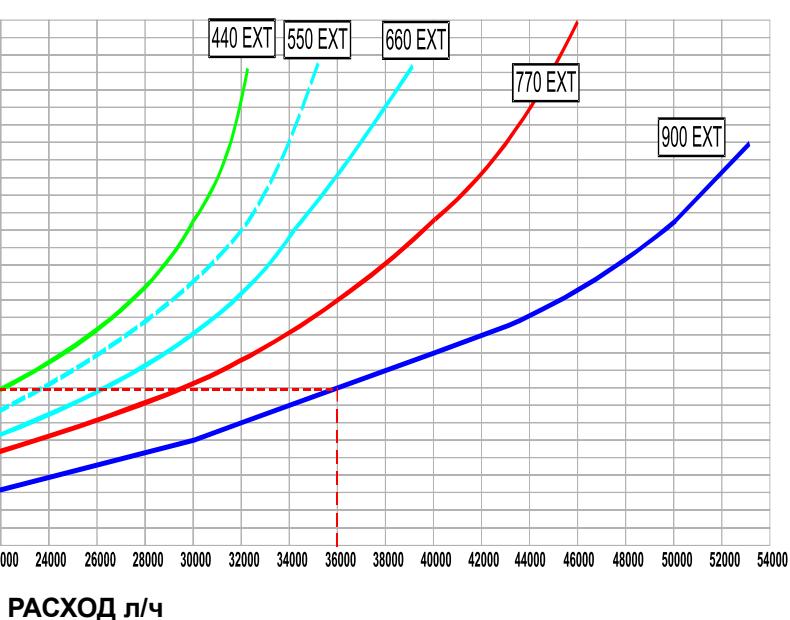

ПРИМЕР:

Для $\Delta T 20K$, в MODULEX 900 необходимый максимальный расход воды составляет 36.289 л/ч. Из графика потерь нагрузки котла видно, что циркуляционный насос должен обеспечить поток по крайней мере в 1,6 м/ H_2O

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рекомендуется всегда использовать гидросепаратор (*) между контуром котла и установкой.



(*) Смотрите характеристики в руководстве по установке **SPINOX**, доступном на сайте.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

3.1 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА



ВНИМАНИЕ!

Данный котёл можно использовать только в предусмотренных целях. Любое другое применение считается несанкционированным и следовательно, опасным.

Данный котёл предназначен для нагрева воды до температуры ниже температуры кипения при атмосферном давлении.



Перед подключением котла необходимо, чтобы квалифицированный персонал выполнил:

- Тщательную промывку всех труб системы для удаления остатков или загрязнений, которые могут повлиять на работу котла, в том числе и с санитарно-гигиенической точки зрения.**
- Проверку, чтобы убедиться, что котёл подготовлен для работы с выбранным топливом.
Вид топлива указан на упаковке и на табличке с техническими характеристиками.
- Проверку, что дымовая труба/дымоход имеют соответствующую тягу, не имеют сужений и не подключены каналы дымоудаления других устройств, если только дымоход не был спроектирован для работы нескольких устройств, согласно специальным стандартам и действующим предписаниям. Только после настоящей проверки может быть установлен переходник между котлом и дымовой трубой/дымоходом.



ВНИМАНИЕ!

В помещениях с наличием агрессивных паров или пыли, оборудование должно работать независимо от воздуха в помещении установки!



ВНИМАНИЕ!

Установка аппарата должна выполняться квалифицированным техником, обладающим профессионально-техническими характеристиками, согласно закону 46/90, и в состоянии обеспечить соблюдение действующих норм и технических стандартов.



ВНИМАНИЕ!

Монтировать оборудование таким образом, чтобы обеспечить минимальное расстояние, необходимое для монтажа и техобслуживания.



Котел должен быть подключен к системе отопления в зависимости от его эксплуатационных качеств и мощности.

3.2 - ПРАВИЛА ПО УСТАНОВКЕ

Монтаж должен выполняться уполномоченным квалифицированным специалистом, отвечающим за соблюдение всех национальных и местных законов, опубликованных в официальных средствах информации, а также в отношении действующих технических норм.

3.3 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ И КОРРЕКТИРОВКА СИСТЕМЫ

Если прибор монтируется в уже существующие системы, необходимо убедиться, что:

- Дымоход приспособлен для конденсационных установок, для температур продуктов сгорания, рассчитан и изготовлен в соответствии с действующими стандартами. Чтобы был как можно более прямой, герметичный, изолированный, без препятствий свободного прохода или сужений.
- Дымоход оборудован разъемом для слива конденсата.
- Котельная оборудована каналом для слива конденсата из котла.
- Электрическая система выполнена в соответствии с определенными стандартами квалифицированным техническим персоналом.

- Расход, напор и направление потока циркуляционных насосов правильные.
- Линия подачи топлива и бак изготовлены в соответствии с действующими стандартами.
- Расширительные баки обеспечивают общее поглощение термического расширения содержащейся в системе жидкости.
- Система очищена от шлама и накипеобразований.

3.4 - УПАКОВКА

Котёл MODULEX поставляется в собранном виде в прочной картонной коробке.



После удаления двух стяжных лент снять коробку из положения сверху и проверить содержимое.



Элементы упаковки (картонная коробка, стяжки, пакеты и пр.) **нельзя оставлять в доступном для детей месте, так как они потенциально опасны.**

Компания Unical снимает с себя любую ответственность за ущерб, нанесённый людям, животным или материальным ценностям, если не соблюдаются приведённые выше указания.




ОБЯЗАТЕЛЬНО!
носить защитные перчатки

- Транспортировать котёл, используя подходящие транспортные средства.
- Предохранять все компоненты от ударов во время транспортировки.
- Следовать указаниям по транспортировке на упаковке.
- Котлы всегда должны подниматься и перемещаться с использованием автопогрузчика или соответствующего транспортного средства.

Для снятия котла с поддона необходимо обеспечить **кран с грузоподъемной траверсой**, чтобы предотвратить повреждения во время захвата.

- Снять защитное покрытие и выполнить строповку ремнями "A", проводя ремни через несущие балки рамы
- Привязать ремни к грузоподъемной траверсе "B"; при выполнении указанных действий проявлять особую осторожность.

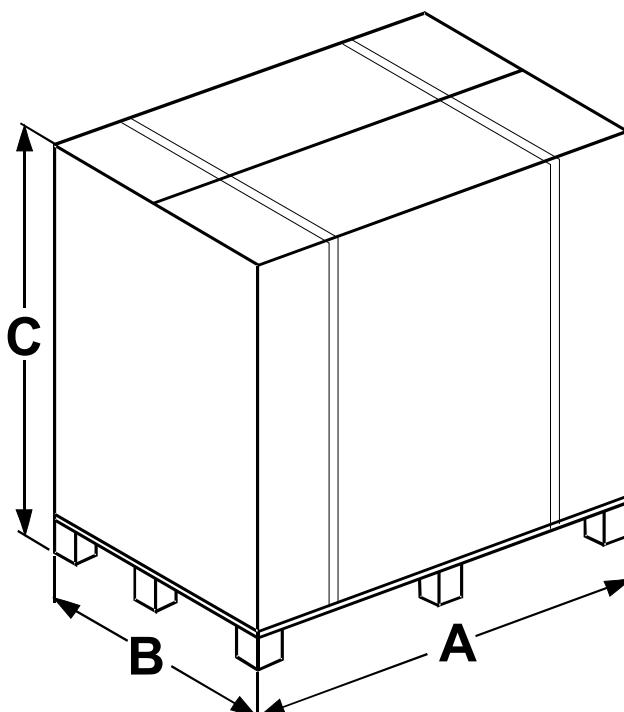

Modulex EXT	A	B	C	Вес брутто
	ММ	ММ	ММ	кг
348	1263	1120	1515	585
440	1263	1120	1515	585
550	1531	1120	1515	643
660	1531	1120	1515	707
770	1799	1120	1515	806
900	1799	1120	1515	858

внутри картонного ящика находится:

на левой стороне котла:


- Коллектор дымоудаления
- **Картонная коробка содержит:**
 - Прокладку между поддоном и концевым зажимом.
 - Уплотнительное кольцо (\varnothing 250) \varnothing 300.
 - Два коленных соедин. + одно Т-образное + пластиковая заглушка для отвода конденсата
 - Винты, необходимые для крепления концевого зажима дымовых газов
- Датчики: наружный, водонагревателя.
- Заглушка проверки дымовых газов
- Пластина и кабельная муфта для выхода электроподачи
- **Картонная коробка содержит:**
 - Фланцы

Внутри кожуха с задней стороны:

- Сифонные трубы отвода конденсата (1 м)

Над крышкой котла:

- Пластиковый пакет, в котором находятся:
 - Руководство по эксплуатации для монтажника и ремонтного персонала
 - Руководство по эксплуатации блока управления Ufly
 - Руководство для BCM 2.0
 - Сертификат гидравлических испытаний
 - Сертификат соответствия
 - Сертификат гарантии (только IT)
 - Увеличение срока гарантии 10 А (только IT)
 - Сертификат INAIL (только IT)
 - Купон на запчасти (только IT)
- Маленькие штифты для блокировки вентиляторов в приподнятом положении (использовать только для моделей 100 ÷ 350 кВт)



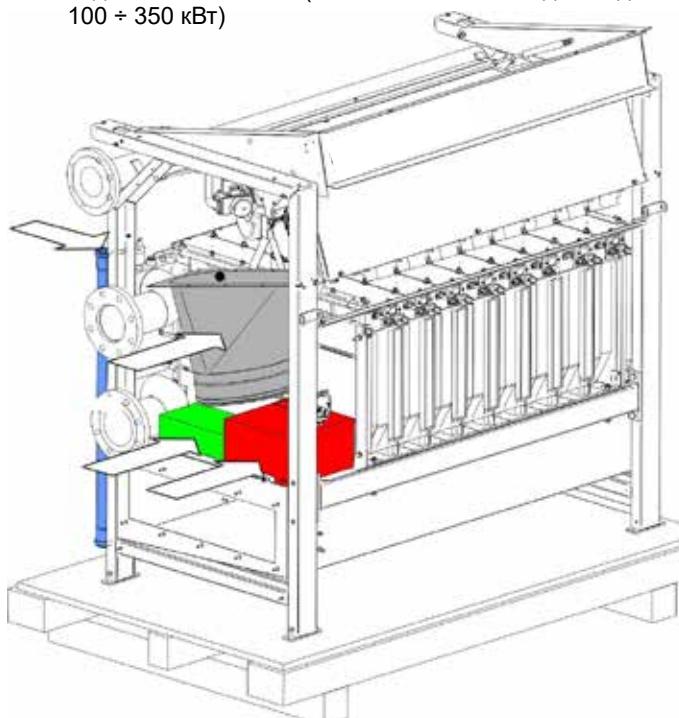


3.4.1 - ДЕЙСТВИЯ ПО РАЗГРУЗКЕ И РАСПАКОВКЕ






ВНИМАНИЕ!

Перемещение с помощью вилочного погрузчика
или тали,

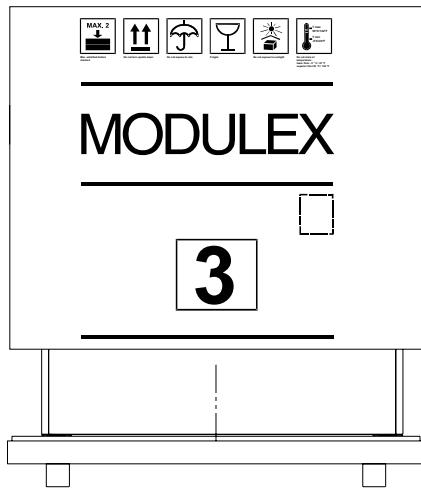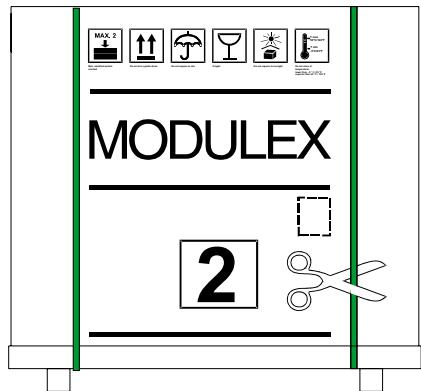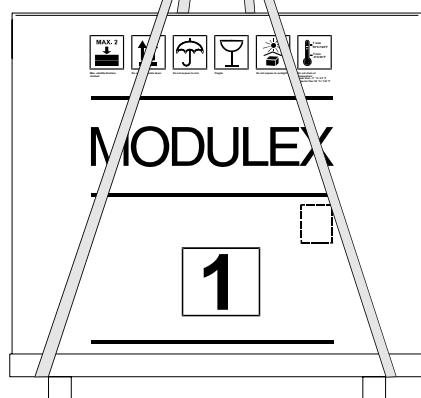

ВНИМАНИЕ!

Точки подсоединения ремней для подъёма.
Ремни должны подсоединяться к несущим
перекладинам.

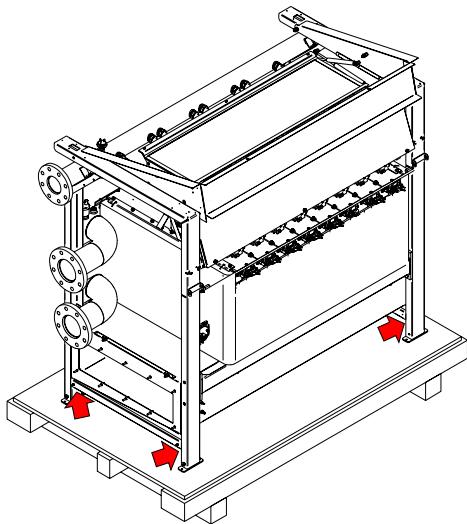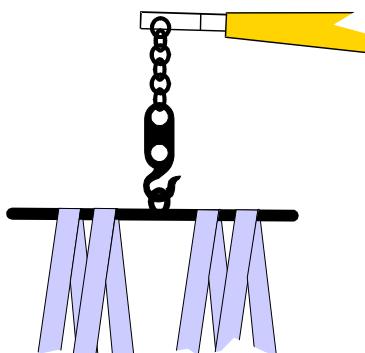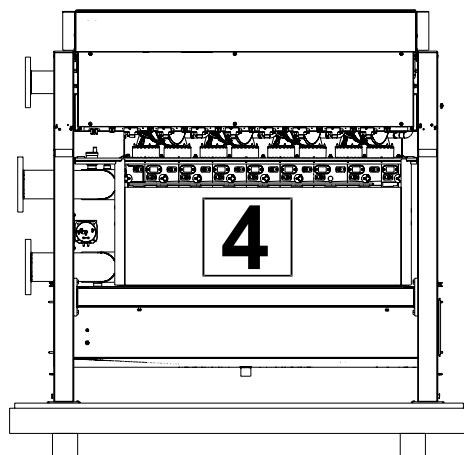

3.5 - РАСПОЛОЖЕНИЕ В КОТЕЛЬНОЙ

Особое внимание следует обратить на соблюдение местных правил и законов для котельных, в частности, необходимо соблюдать минимальное расстояние, которое должно оставаться свободным вокруг котла.


Монтаж должен соответствовать требованиям самых последних нормативных актов и законов в отношении котельных, монтажа установок отопления и производства горячей воды, вентиляции, должностных дымоходов для удаления продуктов сгорания конденсационных котлов, а также требованиям прочих применимых положений.

Котел может устанавливаться на устойчивый цоколь достаточных размеров, не меньше чем размеры котла, как показано на чертеже, высотой не менее 100 мм (см. рисунок) для того, чтобы установить сифонную трубку отвода конденсата. В качестве альтернативы цоколю можно выполнить углубление в полу рядом с котлом глубиной 100 мм для сифона (см. рисунок).

После выполнения монтажных работ котёл должен быть безупречно выровнен по горизонтальной плоскости и должен быть устойчивым (чтобы сократить возможные вибрации и шум).



Соблюдать минимальные габаритные расстояния, чтобы выполнить операции обычного и очистки.

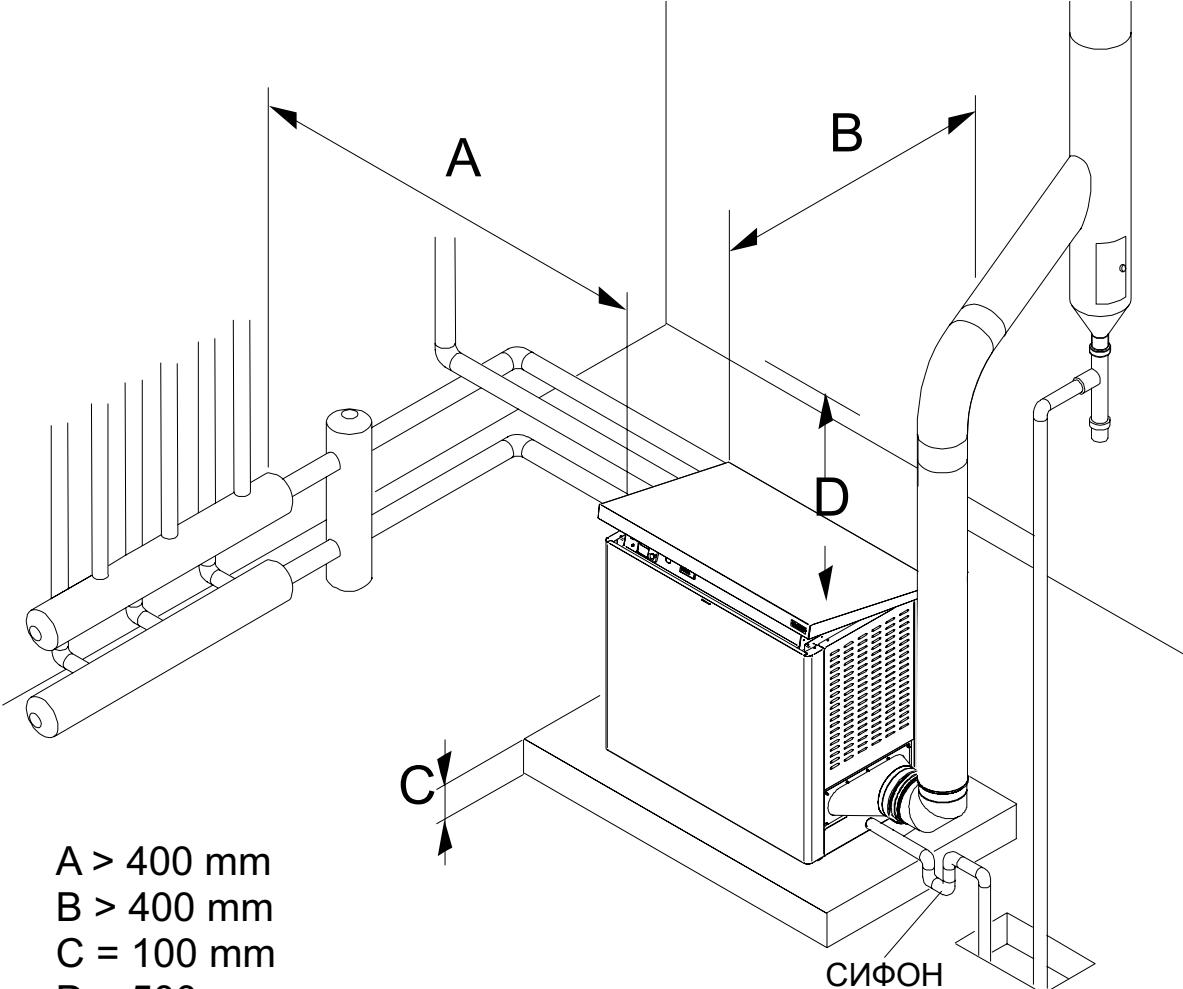


3.6 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДУ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

При подключении к трубопроводу дымоудаления необходимо соблюдать федеральные и государственные нормативные требования

Котёл сертифицирован для приведённых ниже конфигураций дымоудаления:

B23P	ВНИМАНИЕ! Для настоящего типа подключения помещение должно отвечать требованиям установки, действительным для котлов с естественной вытяжкой.
-------------	---

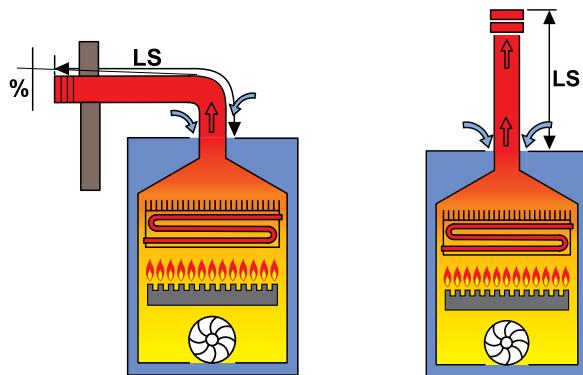


Подключение к каналу вывода продуктов сгорания наружу, воздух для горения отбирается непосредственно в помещении, где установлен прибор.

ДОСТУПНЫЙ НАПОР У ОСНОВАНИЯ ДЫМОХОДА	
S (Дымоудаление)	A (Всасывание)
$\Delta p = 100$ Па	-

Максимально допустимая длина каналов зависит от доступного напора (Δp) у основания дымохода.

	ВНИМАНИЕ! для типа подключения B23P должно соответствовать тем же требованиям по установке, которые применяются для котлов с естественной тягой.
--	---

C63	ВНИМАНИЕ! Для конфигурации C63 необходимо заказать факультативный комплект всасывания воздуха, в котором имеются инструкции по применению.
------------	---

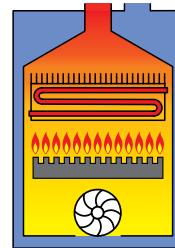

Отдельные каналы всасывания воздуха для горения и вывода продуктов сгорания. (Комплектующие, имеющиеся в свободной продаже)

ДОСТУПНЫЙ НАПОР У ОСНОВАНИЯ ДЫМОХОДА	
S (Дымоудаление) + A (Всасывание)	-
$\Delta p = 100$ Па	-

Максимально допустимая длина каналов зависит от доступного напора (Δp) у основания дымохода.

	ВНИМАНИЕ! Дымоход должен отвечать действующим стандартам.
--	---

3.6.1- ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОЛЛЕКТОРА ДЫМОУДАЛЕНИЯ





Чтобы закрепить коллекторы дымоудаления, использовать гайки и шайбы из пакета.



Воздухозаборник дымовых газов должен быть расположен на первом прямом участке в пределах 1 метра от котла.

Для выполнения воздухозаборника проверки дымовых газов, выполнить отверстие Ø 21 мм в трубе дымоудаления и установить смотровой заборник, следуя указанной последовательности.

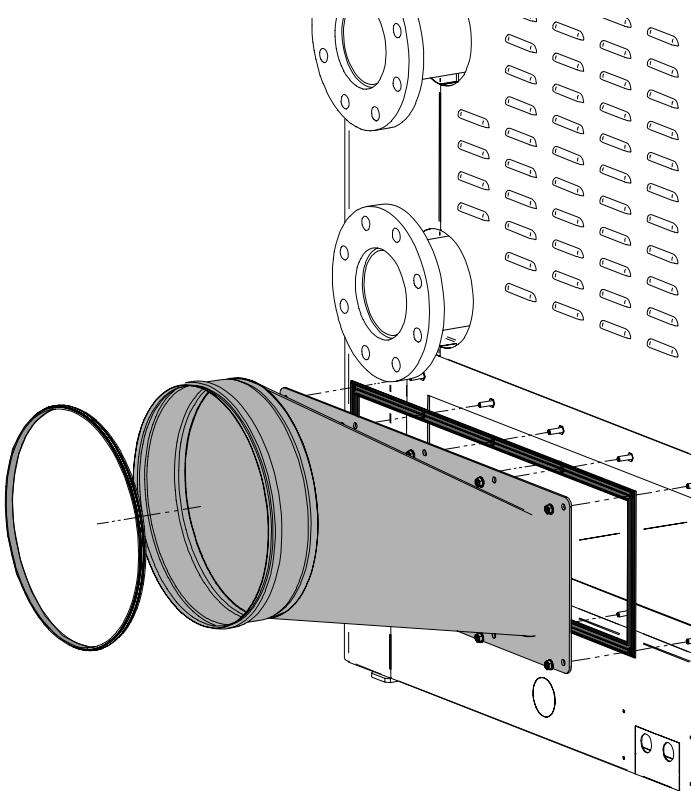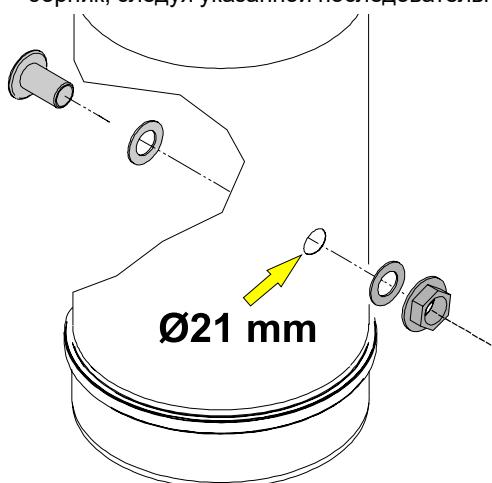


3.7 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА

Котёл MODULEX выходит с завода с приспособлениями для подсоединения (подачи и возврата) гидравлических и газовых труб с левой стороны котла.


Для закрепления коллектора дымоудаления необходимо использовать винты и уплотнения, находящиеся в наборе комплектующих, а также 10-мм торцевой ключ.

Коллектор дымовых газов расположен с ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, но возможен также выход с ПРАВОЙ и ЗАДНЕЙ СТОРОН.

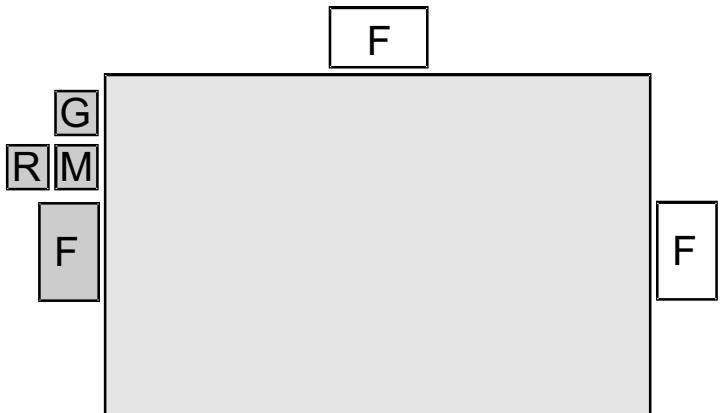

Заслонка, установленная на первом и последнем элементах коллектора - подачи Ø 18 (A), внутренне Ø 27 (B)
Уплотнители, установленные на всех других элементах (C).

Заслонки и Уплотнители

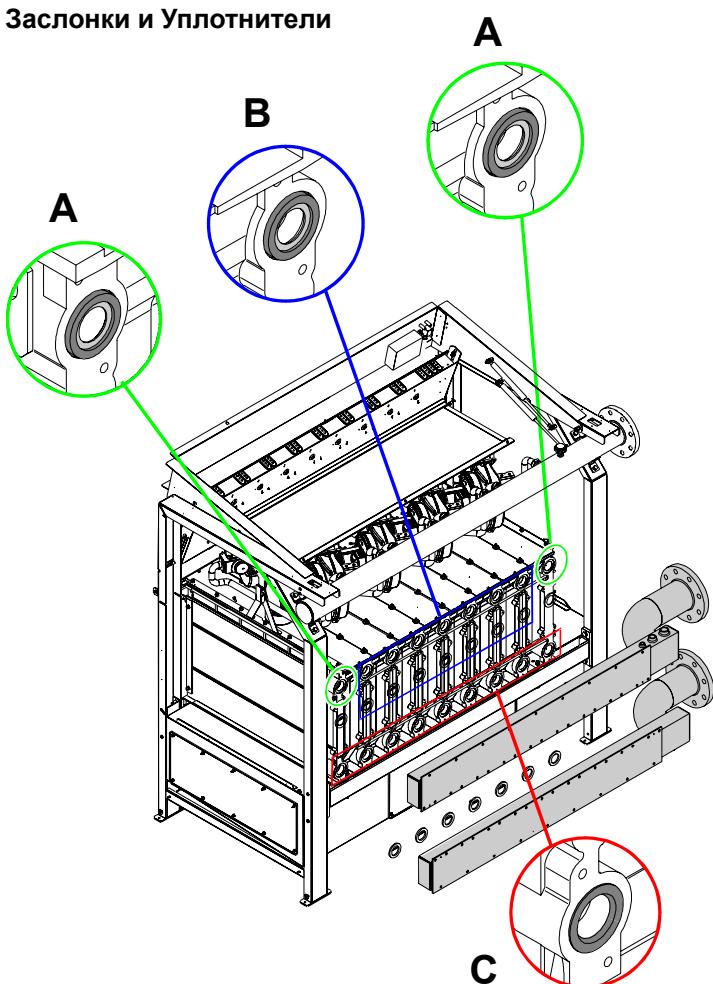

3.8 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ

G	ГАЗ	G 3"
---	-----	------



Опасно!

Подключение газа может выполнять только уполномоченный монтажник, который должен соблюдать все предписания действующего законодательства в настоящей отрасли, а также указания газораспределительной компании, так как неправильный монтаж может нанести ущерб людям, животным и имуществу, за который завод-изготовитель не может нести ответственности.



При обнаружении запаха газа:

- Не включать электрические переключатели, телефон или любые другие приборы, которые могут вызвать искры;
- Немедленно открыть двери и окна, чтобы образовался поток воздуха, очищающий помещение;
- Закрыть газовые краны.
- Запросить вмешательство персонала с профессиональной квалификацией.



Чтобы защитить пользователя от утечки газа, рекомендуется установить контрольную и защитную системы, состоящие из детектора утечки газа, подключенного к отсекающему электроклапану на подающей линии топливопровода.

M	ПОДАЧА	G 4"
R	ОБРАТКА	G 4"




Убедиться, что трубы системы не используются в качестве заземления электрической или телефонной сети. Они категорически не подходят для этой цели. Несоблюдение вышесказанного в короткий срок может привести к серьезным повреждениям труб, котла и радиаторов.



ВНИМАНИЕ!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ МЕХАНИЗМЫ ОТСЕЧЕНИЯ НА ГЕНЕРАТОРЕ РАНЬШЕ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ,

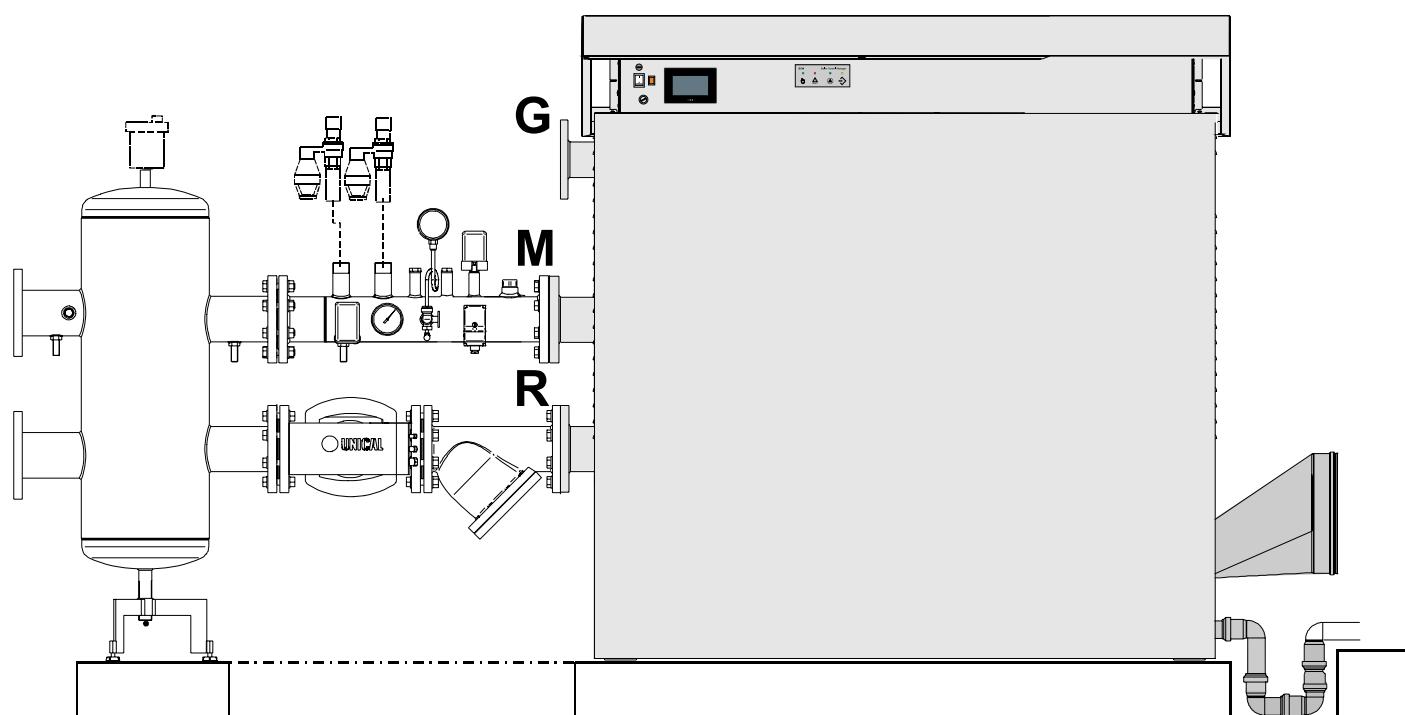

Слив конденсата

Во время процесса горения котла производится конденсат, который через трубу "A" выходит в сифон.


Образующийся в котле конденсат должен быть выведен в специальный слив через трубу "B".

**Опасно!****Перед запуском прибора в работу:**

- проверить, что правильно установлен сифон
- заполнить сифон через заливную пробку "C" и проверить правильность дренажа конденсата

Если прибор используется с пустым сливным сифоном для конденсата, существует риск отравления при выходе отработанного газа.

Выход сливной трубы для отвода конденсата расположен со стороны соединения коллектора коробки дымовых газов, с предварительным удалением отрезанной части на панели обшивки.

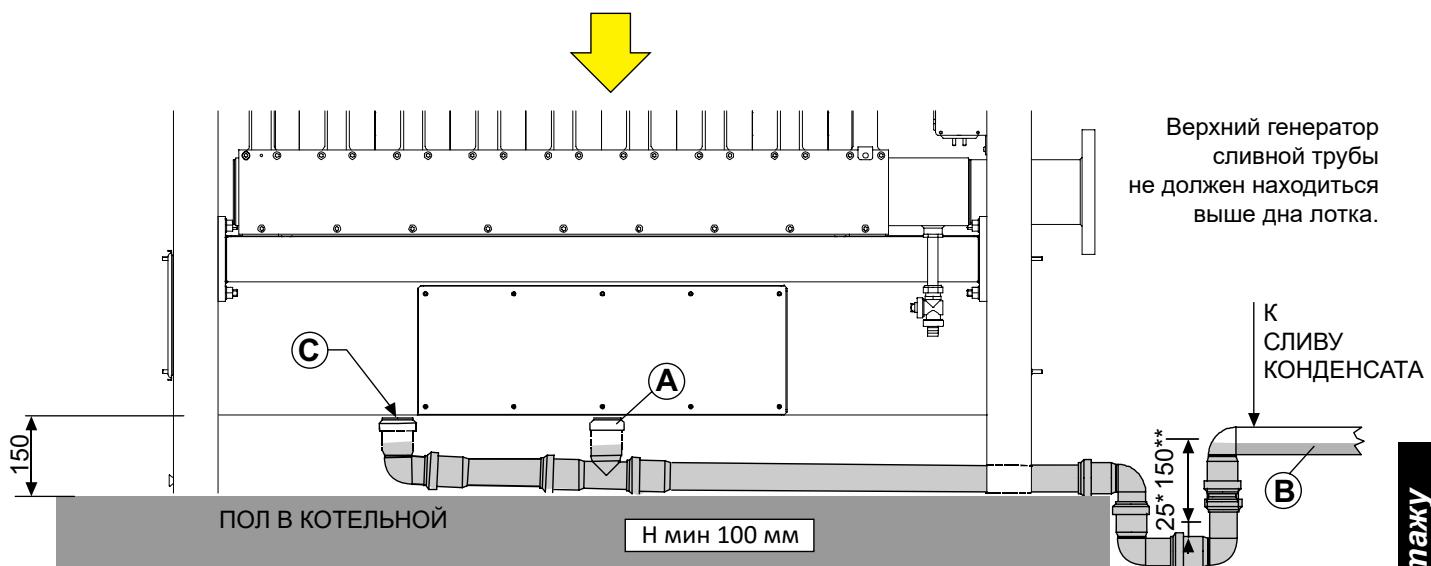ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА

* Минимальный защитный сифон, предписанный стандартом

** Минимальный напор с котлом, работающим при максимальной мощности.



Соединение между прибором и системой для стока бытовых вод должно быть выполнено с соблюдением требований технических стандартов.



Если нет желания или возможности делать цоколь, котёл можно установить на пол и выполнить углубление не менее 100 мм для установки сифона

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Для получения более подробных данных смотреть Техническую Информацию на сайте


3.9 - НАПОЛНЕНИЕ И ОПОРОЖНЕНИЕ УСТАНОВКИ



После того, как выполнены все подключения системы, можно приступить к наполнению контура.

Для наполнения системы необходимо предусмотреть кран на линии возврата.

ПРИМЕР УЗЛА НАПОЛНЕНИЯ УСТАНОВКИ

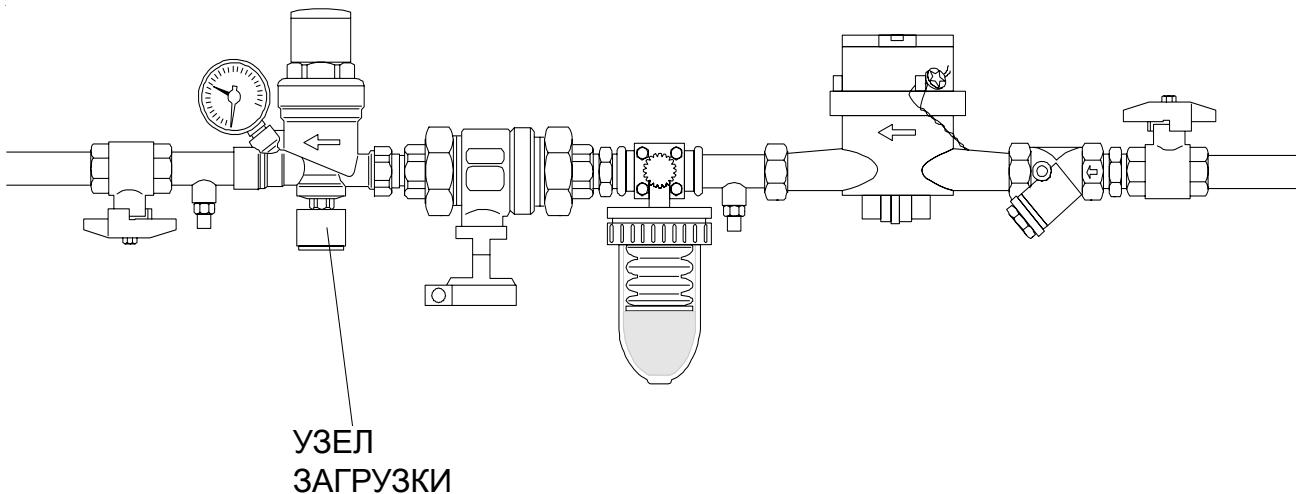

Для заполнения системы необходимо предусмотреть наличие крана заполнения отопительного контура или использовать дополнительные комплектующие.



Котел снабжен собственным сливным краном, **14**. Этот кран нельзя **никогда** использовать для опорожнения системы, так как вся возможная накопленная грязь в системе может накопиться в котле и привести к неправильному функционированию. Поэтому, когда используется сливной кран, всегда сначала нужно убедиться в том, что закрыт отсекающий кран системы, находящийся под циркуляционным насосом.
Система должна быть оборудована собственным сливным краном необходимого размера, соизмеримого с мощностью установки.


СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

3.10 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ



Опасно!

Перед выполнением подключений или проведением любых других действий на электрических компонентах, необходимо всегда предварительно отключить электропитание и проверить, чтобы оно не было случайно подключено.

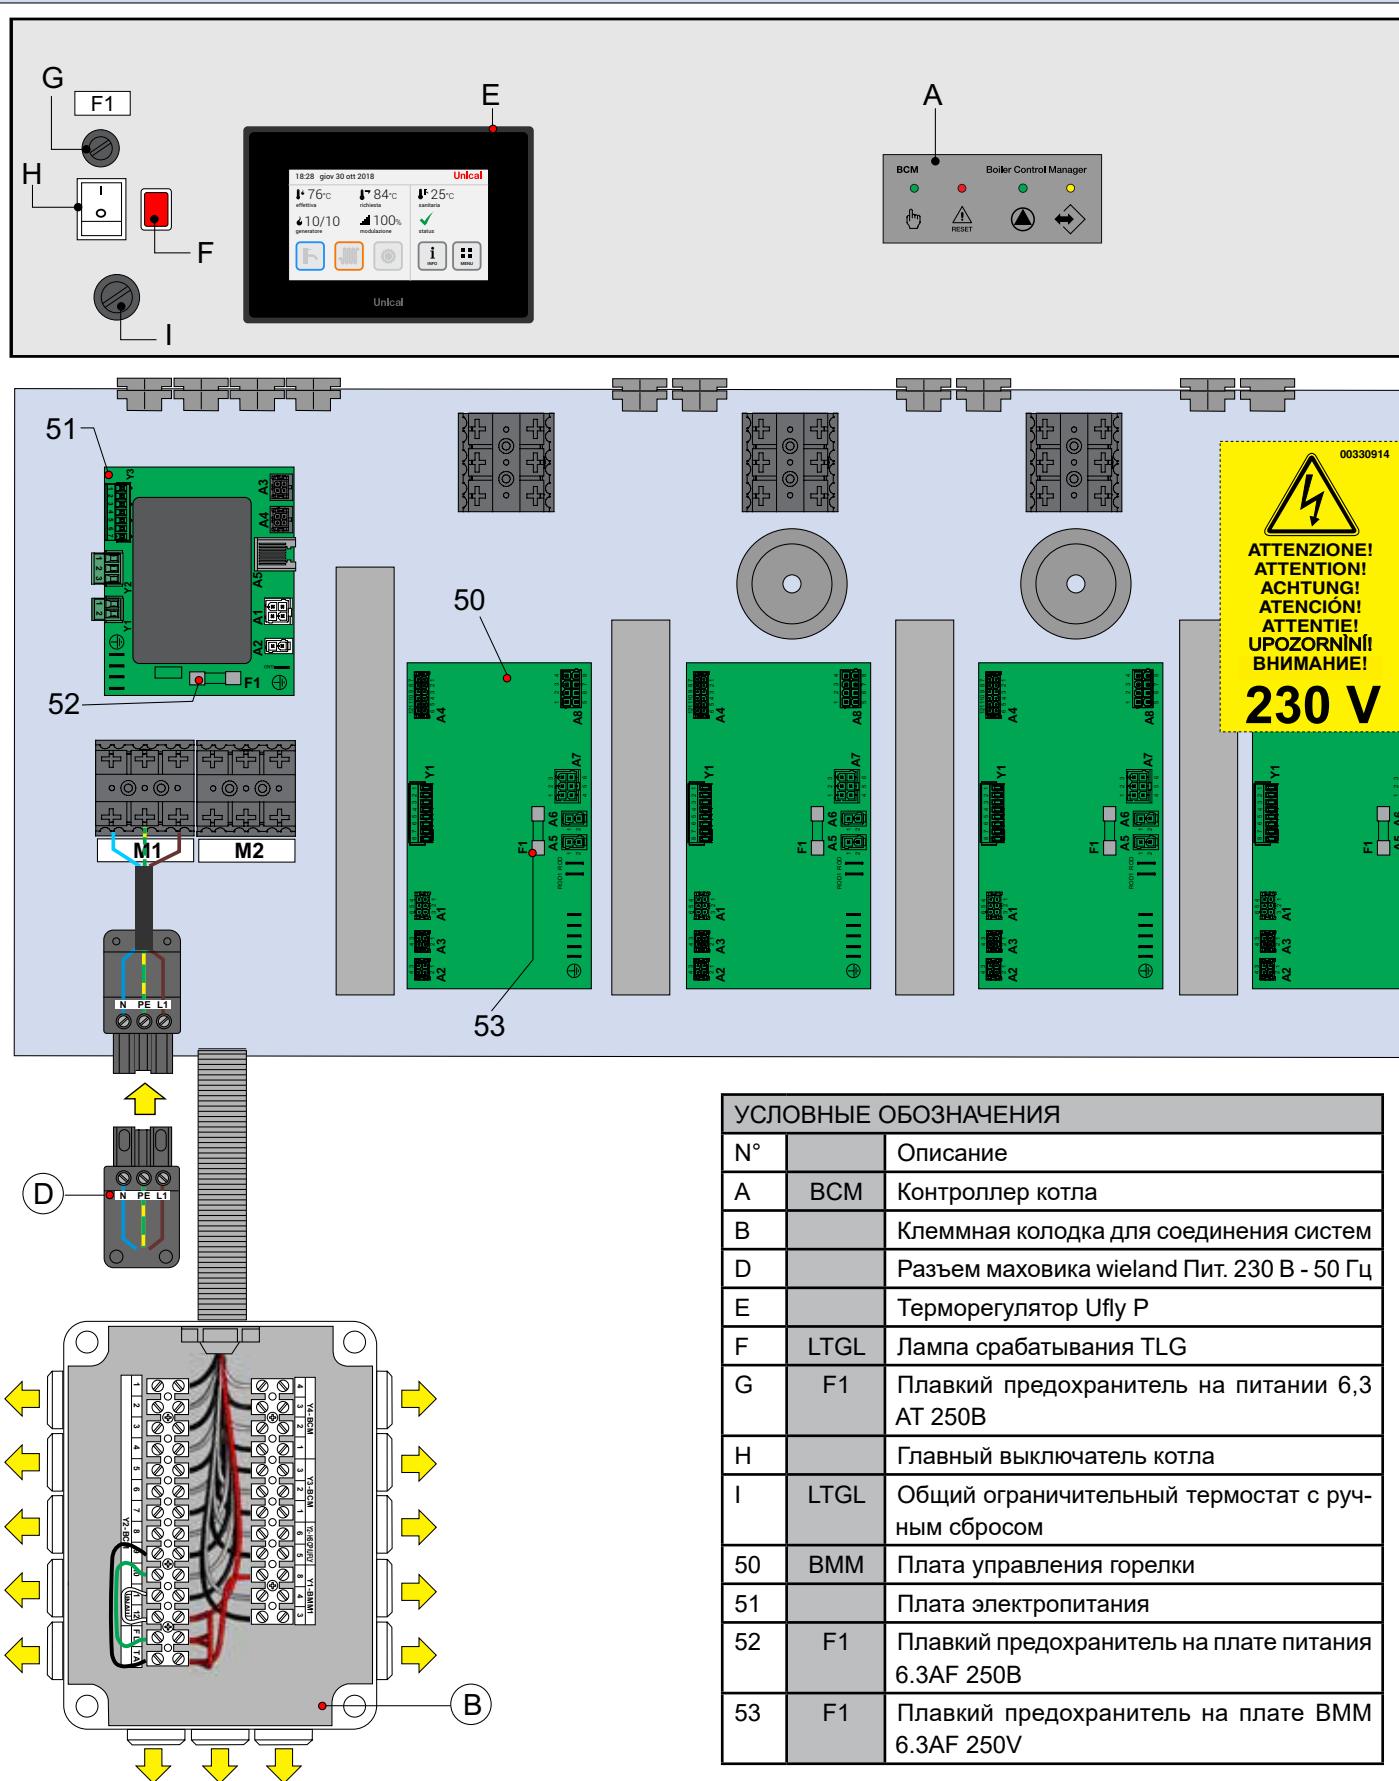



Опасно!

Электрическая система должна быть выполнена только уполномоченным специалистом.



Подключение к сети электропитания.

Данное подключение должно быть выполнено по всем правилам, как предусмотрено действующими стандартами.



Напоминаем, что необходимо установить на линию электрического питания котла двухполюсный выключатель с расстоянием между контактами более 3 мм, для легкого и безопасного доступа и выполнения необходимых работ по техобслуживанию.

Подключение электропитания



Электропитание котла, 230 В - 50 Гц однофазное, должно подключаться с помощью трёхполюсного кабеля типа H05VV-F (ФАЗА - НЕЙТРАЛЬ - ЗАЗЕМЛЕНИЕ) с сечением от 0,75 мм до 1,5 мм.



ВНИМАНИЕ!

Соблюдать полярность ФАЗЫ и НЕЙТРАЛИ, поскольку обнаружение пламени является очень чувствительной фазой.



ВНИМАНИЕ!

Кабели напряжения в 230 В должны размещаться отдельно от кабелей напряжения в 24 В.

- Выполнить подключение питания к штекеру "D" из комплекта поставки котла.


ПРИМЕЧАНИЕ Выход 24 В - 230 В - Держать раздельно 2 напряжения



ПРИМЕЧАНИЕ:


Котел поставляется подготовленным для управления прямой подачей и накопителем.
Если подключен **Stemp. ACC**, автоматически подключается сервис ГВС, который имеет приоритет управления, по сравнению с прямой подачей через циркуляционные насосы, показанные ниже.

В случае необходимости управления другими устройствами (накопители, смешанные зоны, солнечная система и т.п.), нужно приобрести многофункциональный комплект **SHC** для полного управления с помощью терморегулятора **Ufly P**.

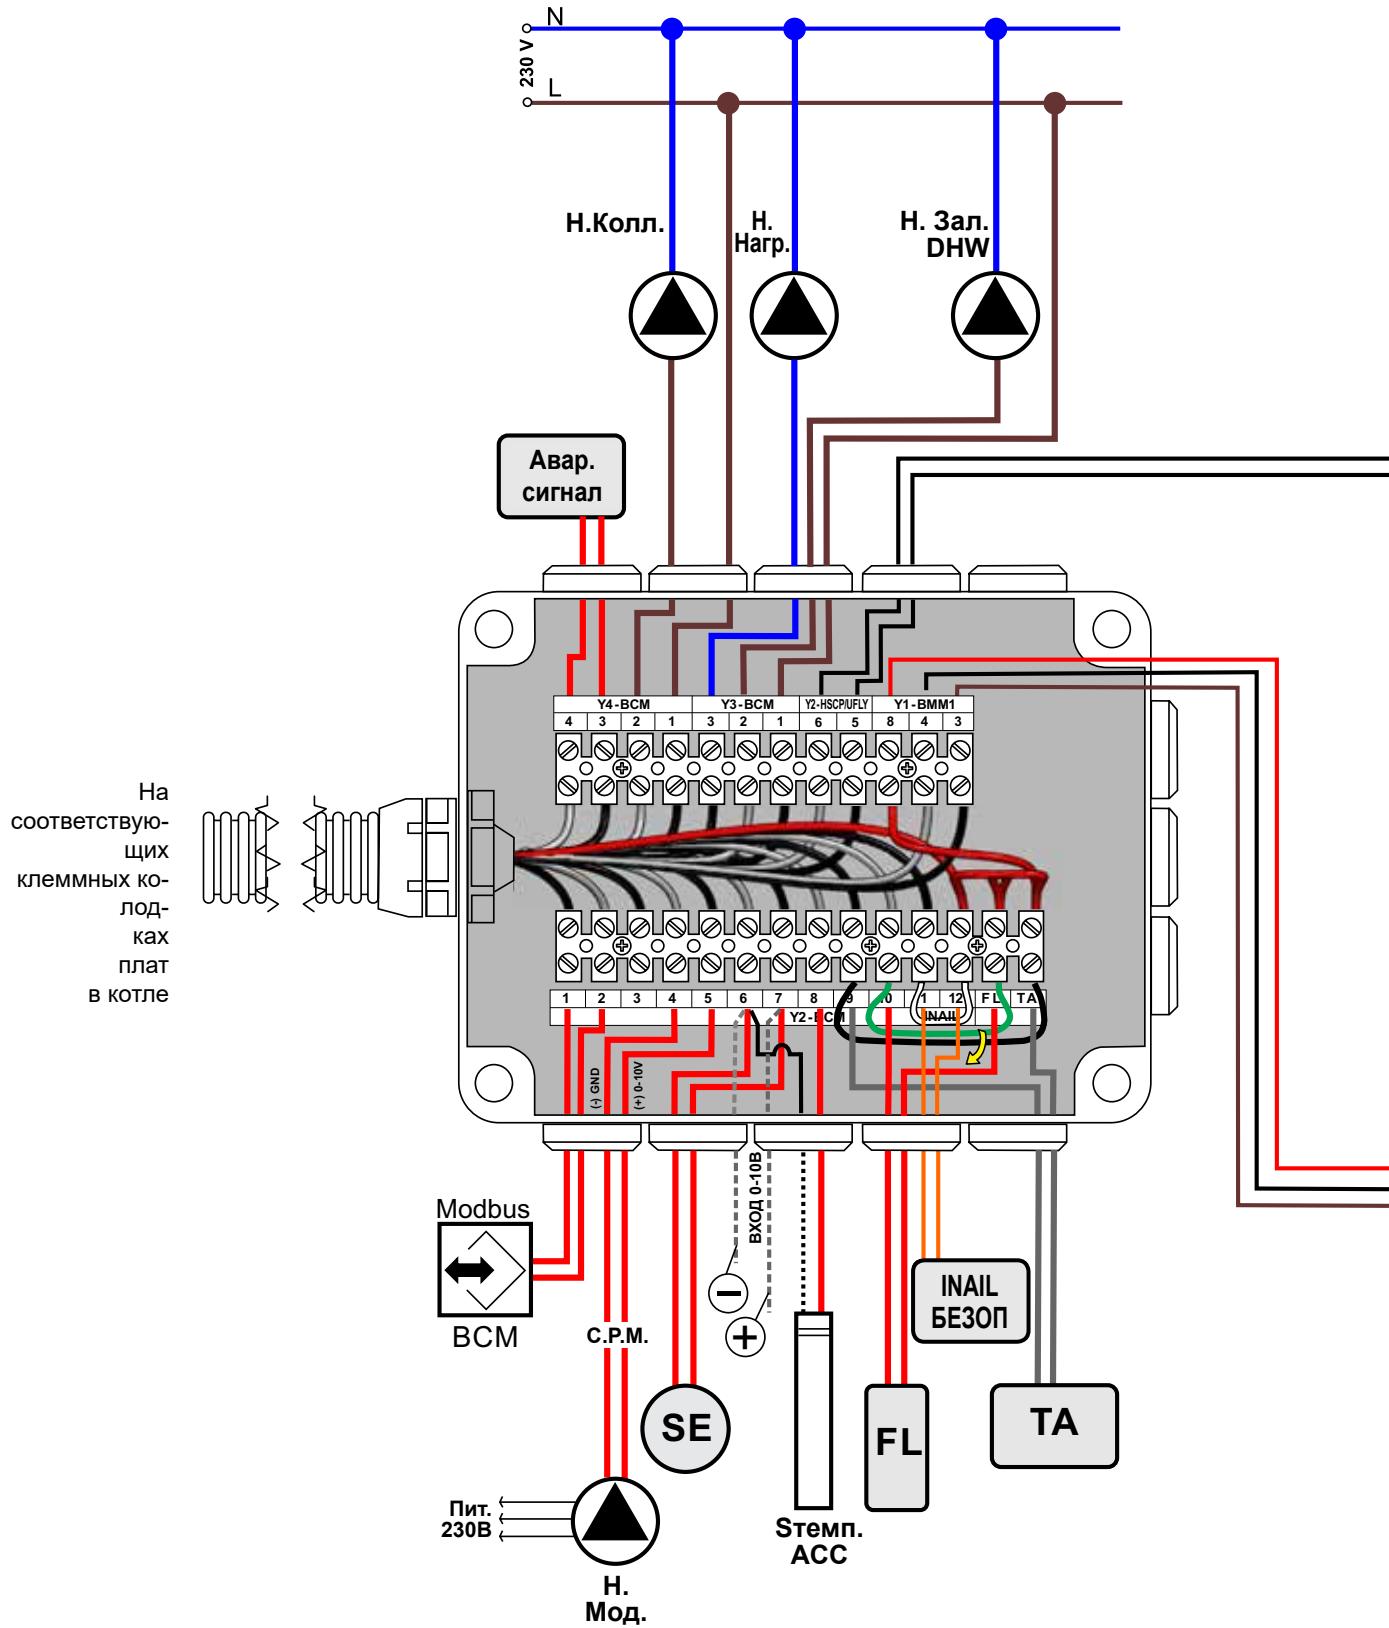


Соединения для:

	Y2 BCM	
Modbus BCM A B	1 2	Дистанционное управление котлом А (1) Подключение для передачи данных В (2) Подключение для передачи данных
Н. мод	4 - 5	Модулирующий насос отопления
SE	6 - 7	Внешний датчик
- / +	6 - 7	Контакт сигнала 0 /10 В
Stemp ACC (*)	6 - 8	Датчик Температуры Накопителя
FL	FL - 10	Реле расхода (удалить перемычку)
INAIL	11-12	Предохранительные устройства (удалить перемычку)
ТА	ТА - 9	Термостат помещения /Часы удалить перемычку



	Y4 - BCM	
Аварийный сигнал (**)	3 - 4	Контакт тревоги / сигнализации (сухой контакт н.п.)
Н. Колл.	1 - 2	Н.Колл.- Насос коллектора (первич- ный контур)
	Y3 - BCM	
Н. CH	1 - 3	Насос контура отопления
Н. Н. загр DHW	1 - 2	Насос загрузки Накопителя
	Y2 - UFLY	
Modbus Ufly A B	5 6	Дистанционное управление Термо- регуляция А (5) Подключение для передачи данных В (6) Подключение для передачи данных
	Y1 BMM1	
SHC (***)	8 - 4 - 3	Многофункциональный дополнительный модуль (вставить в коробку)

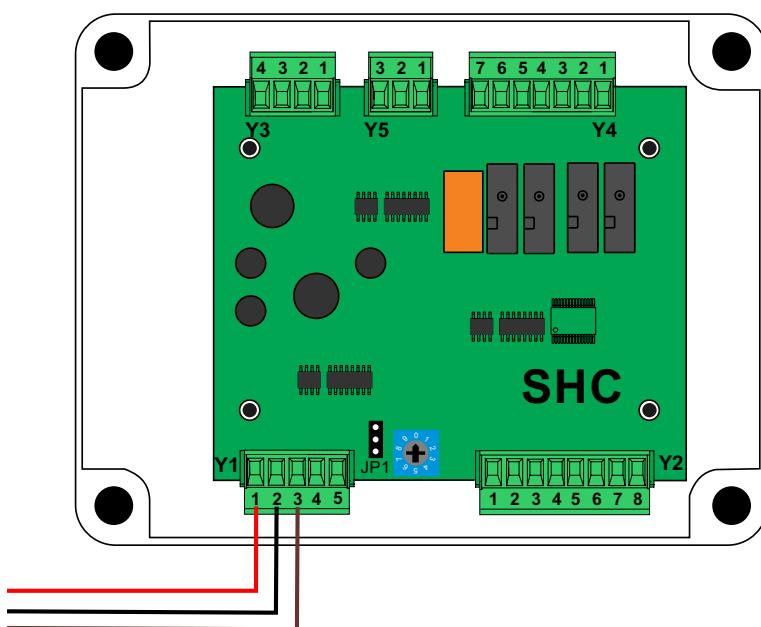

(*)

Если датчик температуры накопителя подключен, то автоматически подключается функция ГВС в момент подачи питания на котел.

Параметр (803) **Srv** (автоматически обновляется)

(**)

Контакт реле, которое замыкается в случае тревоги

(***)

SHC факультативный

Система может питать только один модуль SHC.
В случае, если необходимо больше SHC, эти модули должны быть размещены снаружи в специальном электрическом щите и снабжены собственным источником питания.



Контакты реле **BCM** и **SHC** выдерживают циркуляционные насосы с **макс. потреблением тока 4 А**.




Modbus BCM

может использоваться для управления автоматизацией здания (building automation), также может быть подключена к Modbus Ufly, чтобы иметь только одну общую шину.

СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

Пример схемы подключения:


Питание, INAIL, модулирующий Насос, Внешний датчик, Реле потока

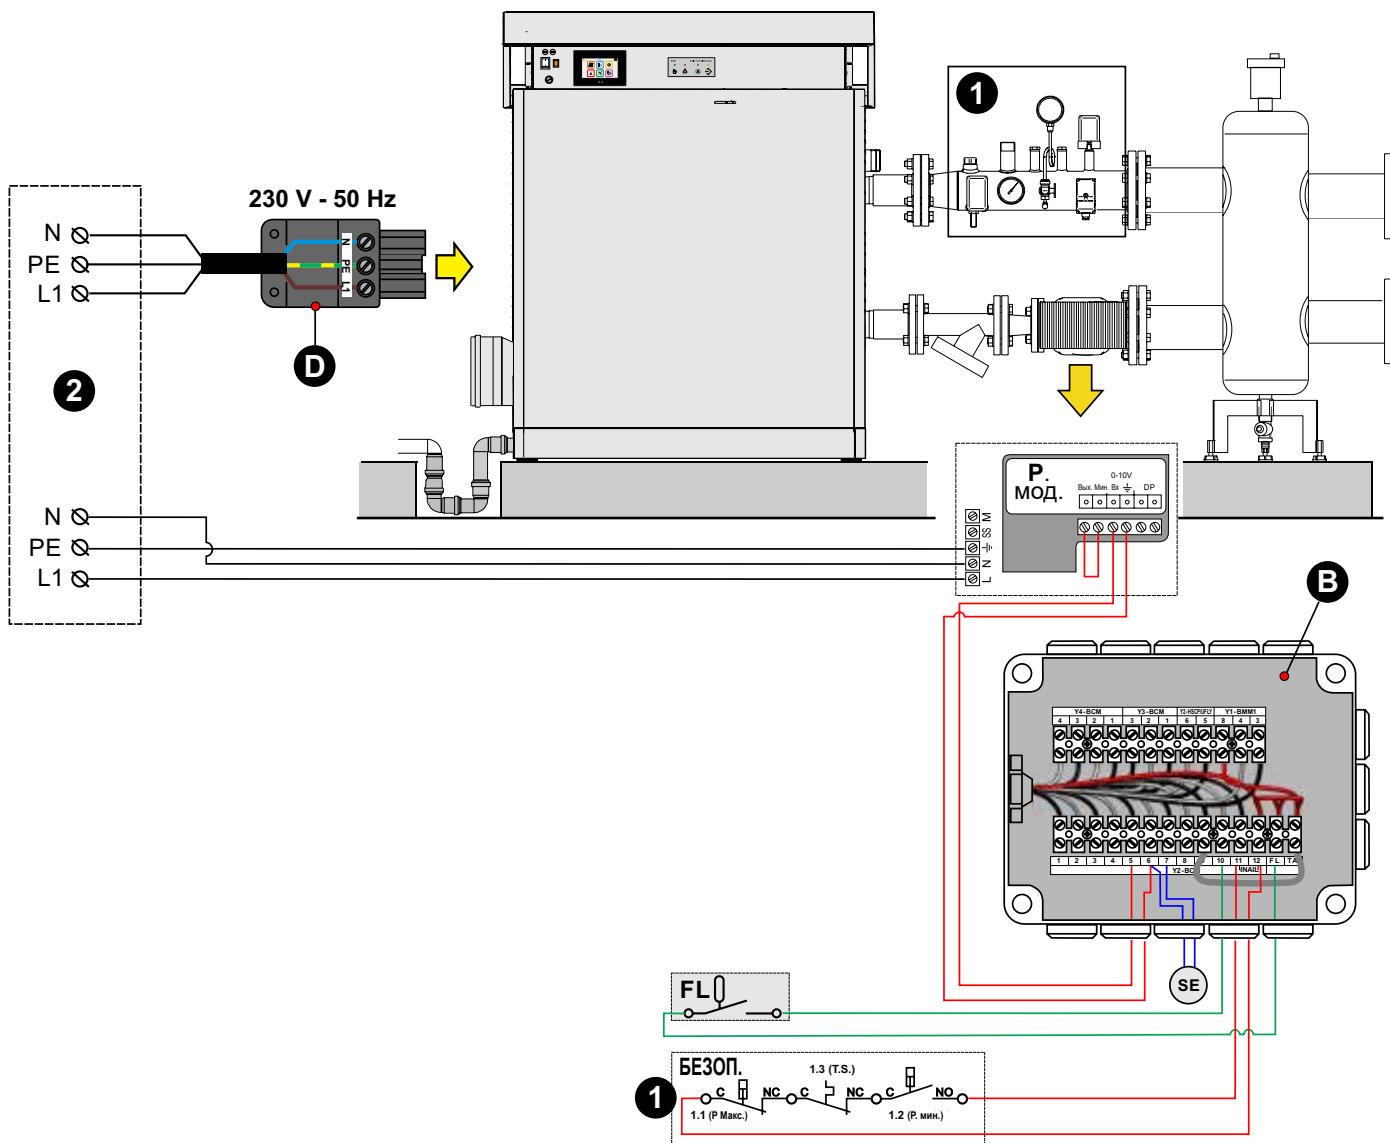



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
N°	Описание
1	INAIL - Предохранительные устройства
2	Главный электрощит (не входит в комплект поставки)
B	Клеммная колодка для соединения систем
D	Разъем маховика wieland Пит. 230 В - 50 Гц
FL	Клеммы для реле потока
SE	Клеммы для внешнего датчика
SMG	Зонд общей подачи
P on_off	Подсоединение Насоса (on_off) коллектора
P mod	Подсоединение Модулирующего насоса

Пример схемы подключения: 2 modulex, соединённые в батарею, управляемые каскадным управлением



первичный контур

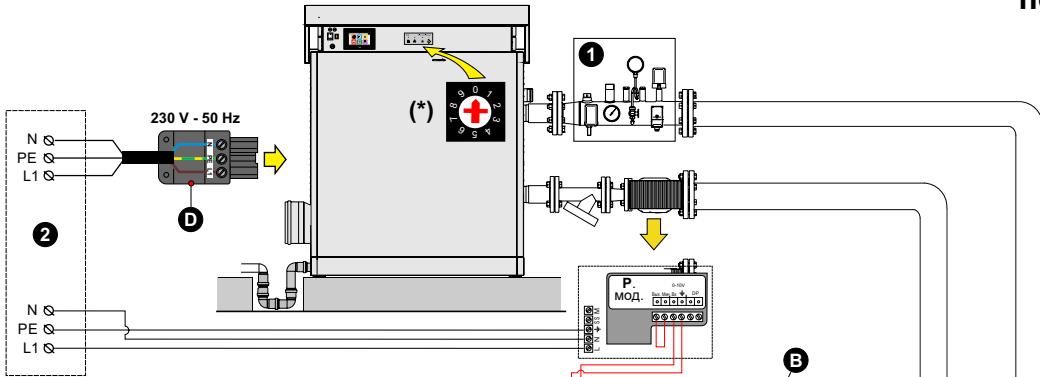


(*) Примечание:
Для каскадного подключения
перевести регулятор на BCM
в указанное положение.

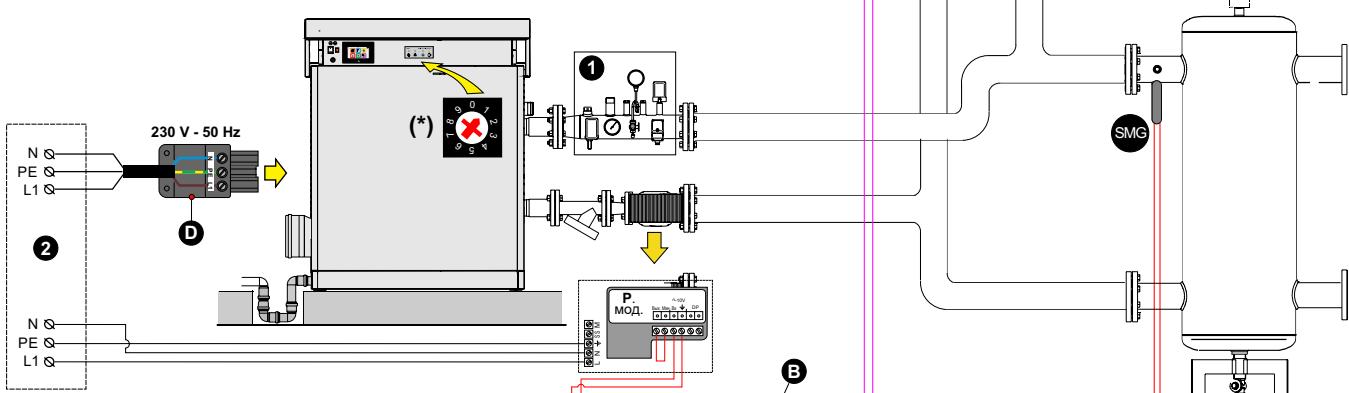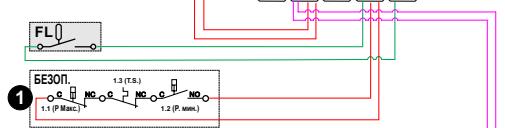

(*) Примечание:
Для каскадного подключения
перевести регулятор на BCM
в указанное положение.

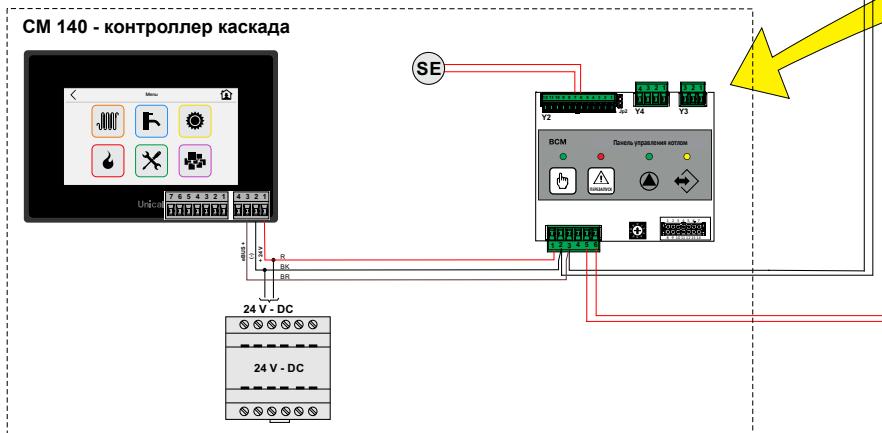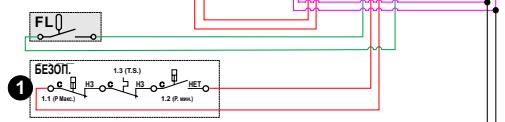

с прямой зоной + производство ГВС.

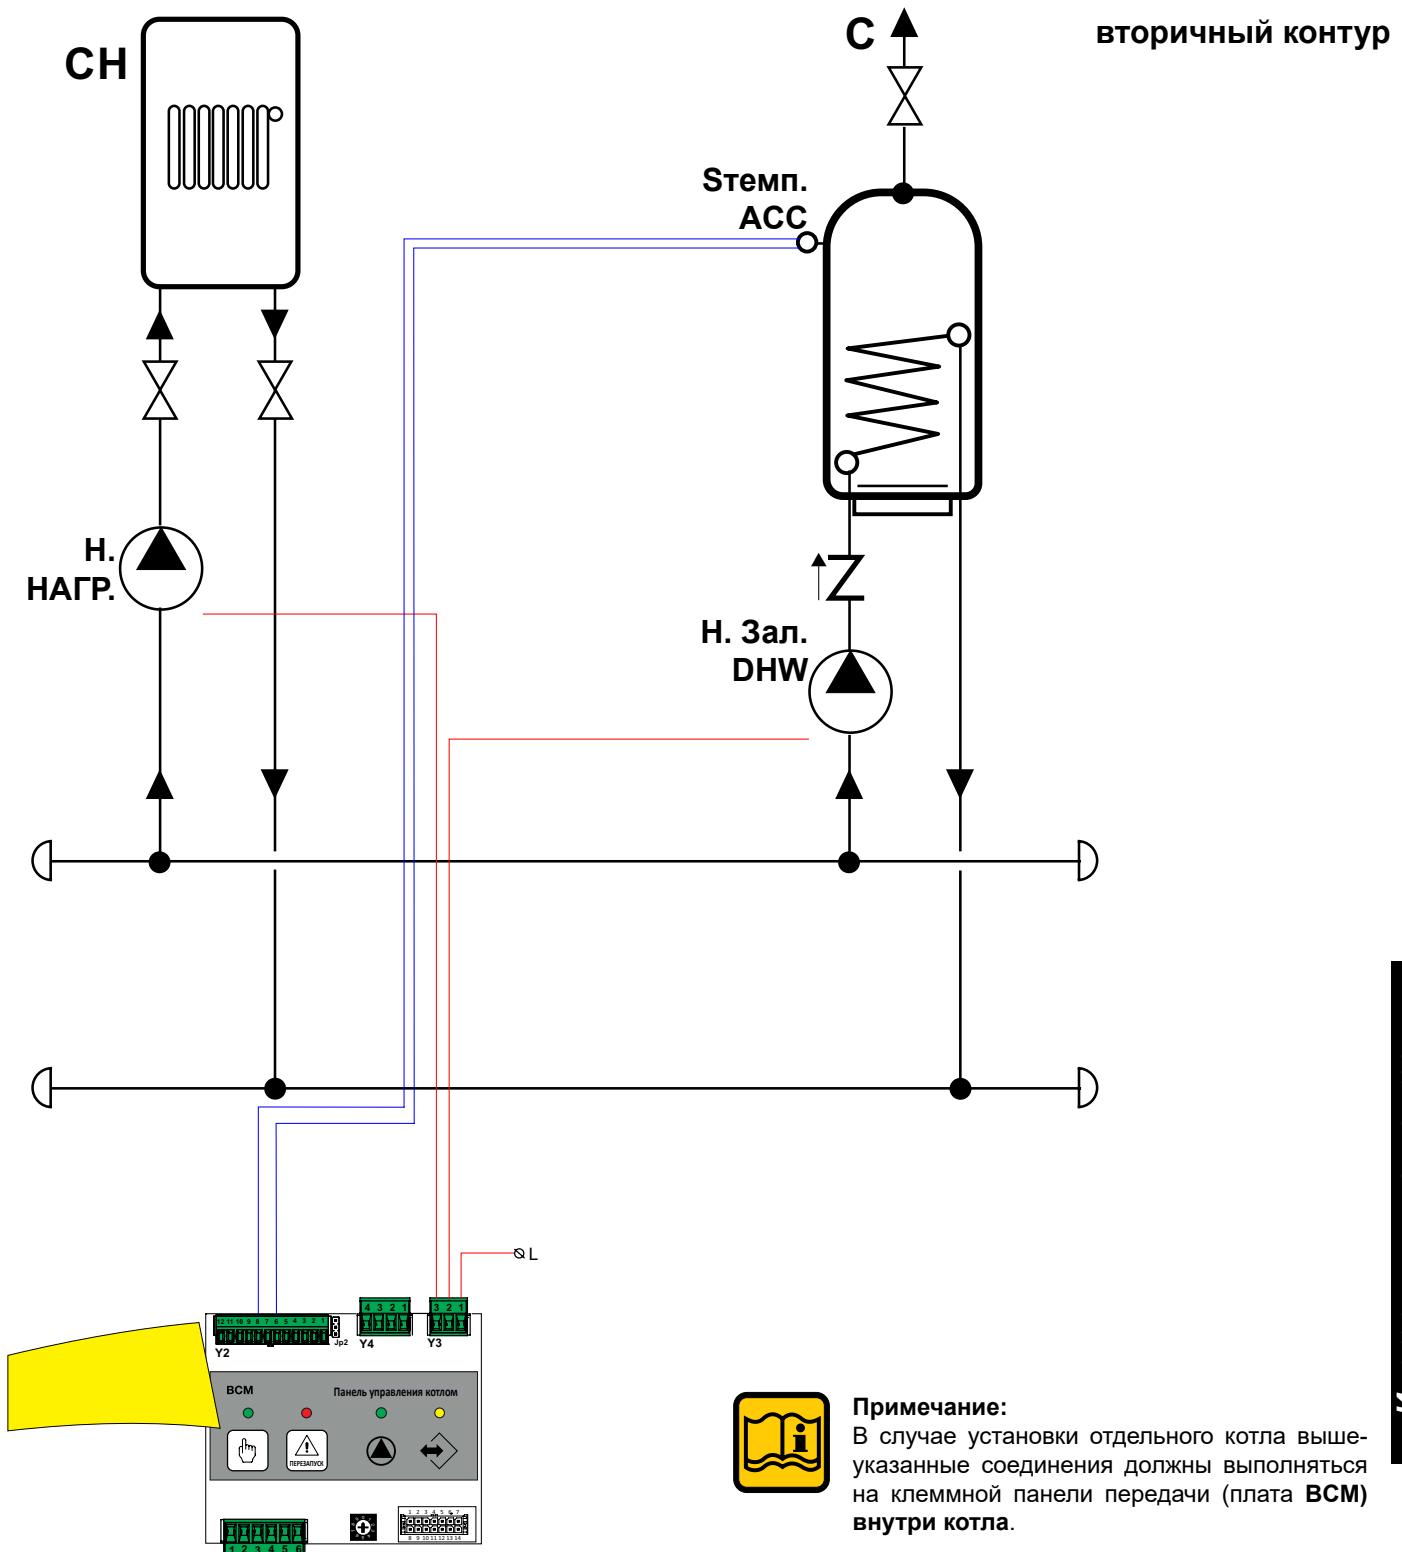

Примечание:
В случае установки отдельного котла выше-указанные соединения должны выполняться на клеммной панели передачи (плата **BCM**) **внутри котла**.




Примечание:
Для конфигурации параметров управления **котлами с каскадной установкой**, см. конкретное руководство по монтажу.



Примечание:
В качестве примера схемы учитывать общую номинальную скорость потока, любые обратные клапаны (не поставляются), кроме того, необходимо проверить эффективность реле потока при каждом расходе при модуляции.

Настройка модулирующего насоса Wilo Stratos (подключение внешн. входа 0 - 10 В)

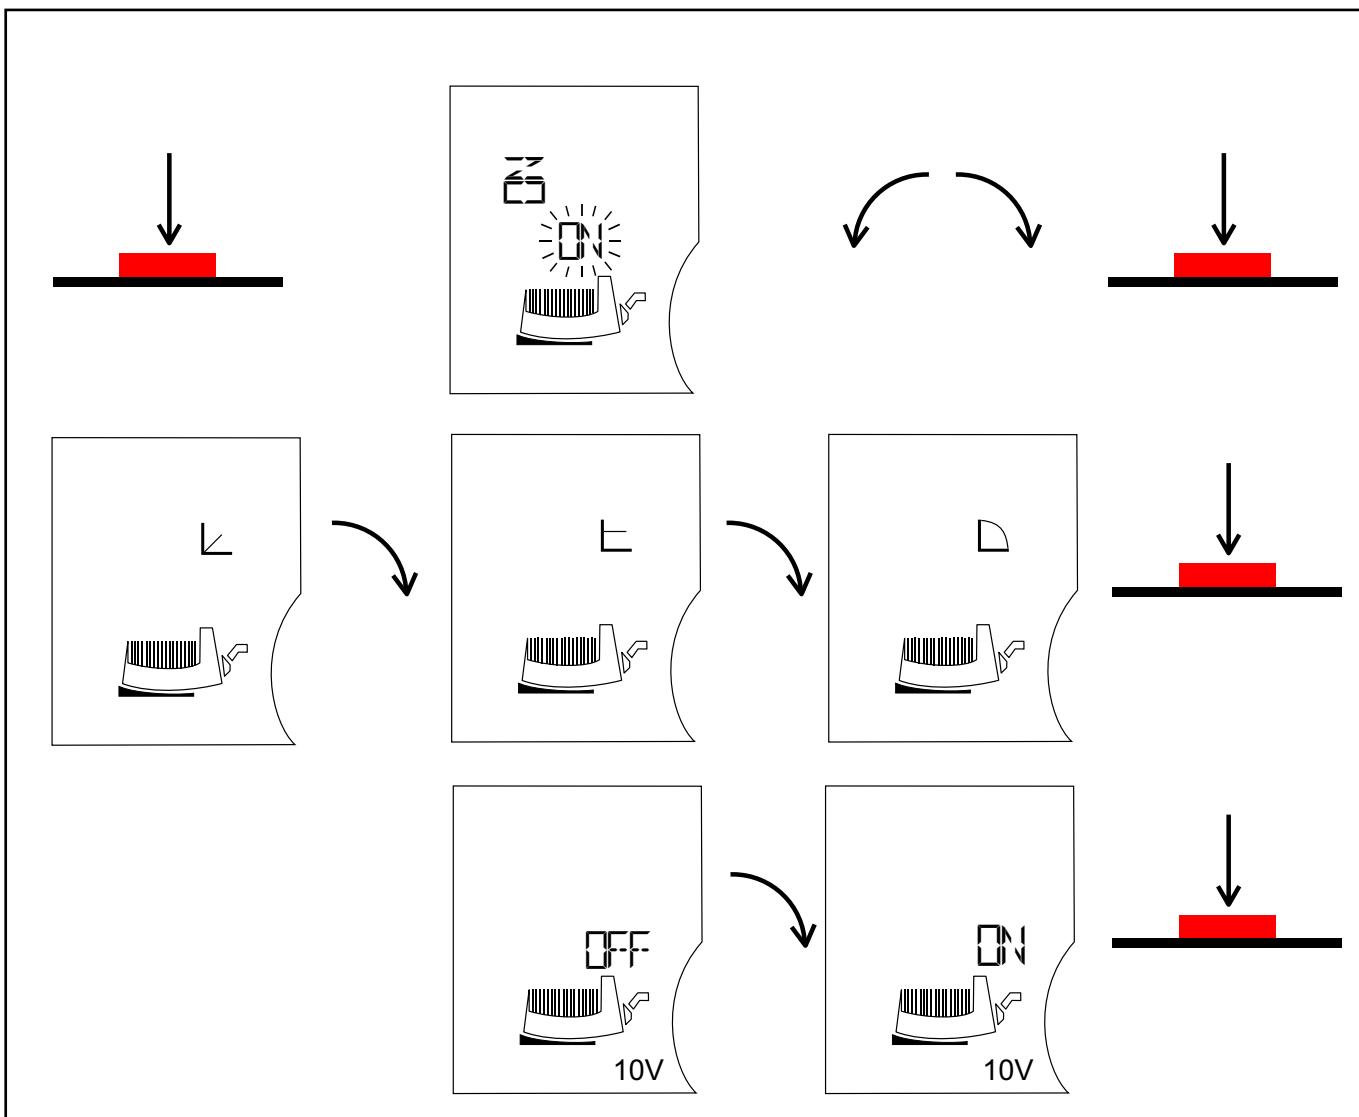

3.11 - ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



Первое включение должно быть выполнено только персоналом, обладающим профессиональной квалификацией. Компания Unical снимает с себя любую ответственность за ущерб, нанесённый людям, животным или

материальным ценностям в случае несоблюдения приведённых выше указаний.

Перед запуском котла в работу, следует проверить следующее:

установка отвечает требованиям стандарта и действующим нормам, как относительно газовых критериев, так и критериев электроустановки?	<input type="checkbox"/>
подача воздуха для горения и вывод дымовых газов происходит правильно, согласно требованиям определённых действующих стандартов и предписаний?	<input type="checkbox"/>
параметры системы подачи топлива рассчитаны для требуемой пропускной способности котла? имеются все предохранительные и контрольные устройства, предписанные действующими стандартами?	<input type="checkbox"/>
питающее напряжение котла 230 В - 50 Гц?	<input type="checkbox"/>
система заполнена водой (давление на манометре около 0,8/1 бар при выключенном циркуляционном насосе)?;	<input type="checkbox"/>
сливной сифон для конденсата заполнен водой, как указано в главе 3.8?	<input type="checkbox"/>
открыты отсекающие задвижки на системе?	<input type="checkbox"/>
используемый газ отвечает требованиям тарирования котла?: в противном случае выполнить переход котла на используемый тип газа; данная операция должна быть выполнена квалифицированным техническим персоналом согласно действующим стандартам;	<input type="checkbox"/>
открыт газовый кран?	<input type="checkbox"/>
была проверена утечка газа?	<input type="checkbox"/>
главный внешний выключатель установлен на ВКЛ?	<input type="checkbox"/>
предохранительный клапан системы эффективен и подключен к канализационному сливу? сливной сифон для конденсата подключен к канализационному сливу?	<input type="checkbox"/>
было проверено, что отсутствует утечка воды?	<input type="checkbox"/>
гарантированы условия для проветривания и минимальные расстояния, для проведения техобслуживания?	<input type="checkbox"/>
была выполнена тщательная очистка трубопровода ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ, ОТОПЛЕНИЯ, ГВС с помощью подходящих средств для каждого контура?	<input type="checkbox"/>
установлена система наблюдения и защиты от утечки газа? (Факультативно)	<input type="checkbox"/>
трубопровод системы НЕ используется для заземления электрооборудования?	<input type="checkbox"/>
параметры системы рассчитаны правильно, учитывая потерю нагрузки радиаторов терmostатических клапанов, стопорных клапанов радиаторов, оператор прошёл инструктаж и ему была предоставлена документация?	<input type="checkbox"/>
Отметьте, пожалуйста, выполненные операции	<input type="checkbox"/>



Включение и выключение

Для включения и выключения котла см. соответствующее руководство по регулятору Ufly

3.12 - ПОКАЗАТЕЛИ КПД СГОРАНИЯ Меню Генератора

3.12.1- ФУНКЦИЯ КАЛИБРОВКИ (СЕРВИСНОГО РЕЖИМА)



ВНИМАНИЕ!
Функция предназначена только для Уполномоченных Сервисных Центров.



ВНИМАНИЕ!
Эти функции описаны в главе 2.9 (меню горелки) руководства по установке и техобслуживанию Ufly Р. СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.12.2 - УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ


Для определения КПД сгорания необходимо выполнить следующие измерения:

- измерить температуру воздуха горения
- измерить температуру дымовых газов и содержание CO₂, отобранных в специальном отверстии 2.

Выполнить специальные измерения, при генераторе в рабочем режиме (смотреть пар. 3.12.1.).



Все котлы поставляются откалиброванными и испытанными; тем не менее, если условия калибровки требуют изменений, необходимо выполнить повторную калибровку газового клапана.

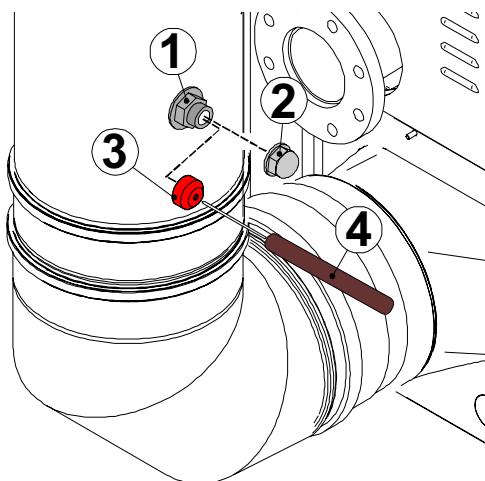

ВНИМАНИЕ!
Снять крышку 2, установить красный колпак 3 на воздухозаборник дымовых газов 1. Ввести датчик для анализа CO₂ 4 в отверстие колпака.

Выполнить замер. Снять колпак и вновь закрыть соответствующей крышкой 2 воздухозаборник дымовых газов.



3.13 - НАСТРОЙКА ГОРЕЛКИ



Все котлы выпускаются с заводскими настройками и прошедшими проверочные испытания, при необходимости повторить тарированием газовых клапанов (МОДУЛЬ 1, МОДУЛЬ 2 ... т.д.)



Все приведённые ниже инструкции предназначены только для уполномоченного персонала авторизированной сервисной службы.

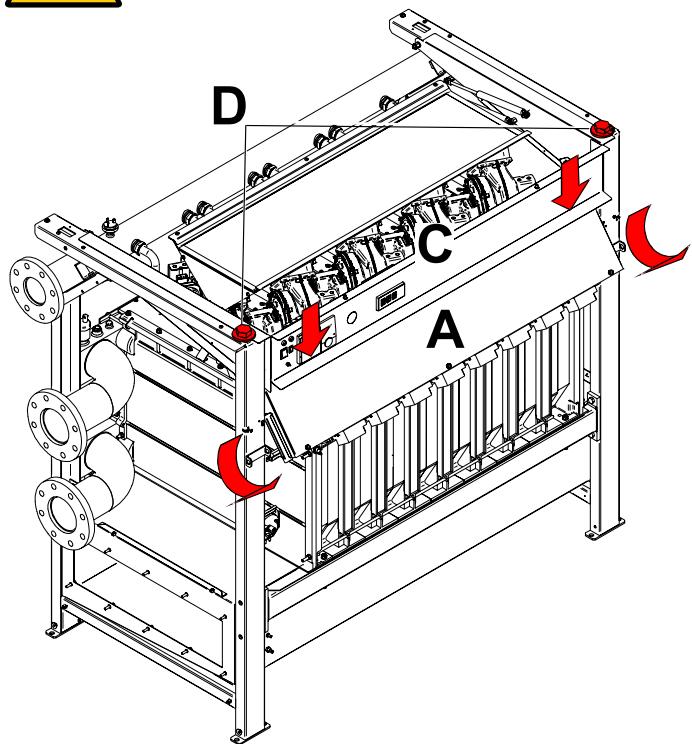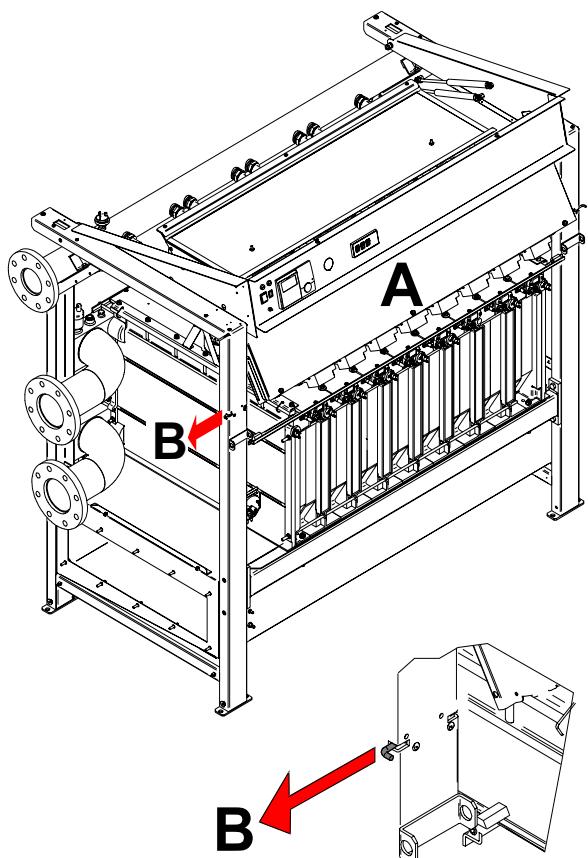

ВНИМАНИЕ!

Для облегчения доступа к газовым клапанам отвинтить электрическую панель "A" пользуясь пружинами "B" (правая и левая).



Плавно повернуть электрическую панель "A" и опустить откидную панель "C".

Зафиксировать на необходимое для настройки время откидную панель "C" с помощью 2 винтов M4 + шайбы "D" (находятся в пакете с документацией).



- Снять колпачок и установить датчик анализа CO₂ в специальный воздухозаборник дымовых газов на всасывании/дымоудалении, смотреть гл. 3.12.2.

1) Настройка максимальной мощности

- Включить котёл в режиме "тариравания" на МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ (см. 3.12.1)
- Когда горелка включена, проверить что значение CO₂ при "МАКСИМАЛЬНОЙ" мощности соответствует указанному в таблице "СОПЛА - ДАВЛЕНИЯ".
- При необходимости, откорректировать значение, поворачивая регулировочный винт "S" по ЧАСОВОЙ стрелке чтобы уменьшить, и ПРОТИВ ЧАСОВОЙ чтобы увеличить (см. таблицу "СОПЛА - РАСХОД - ДАВЛЕНИЯ").

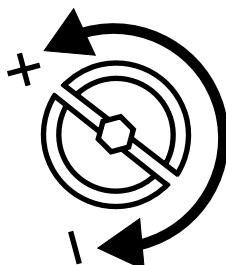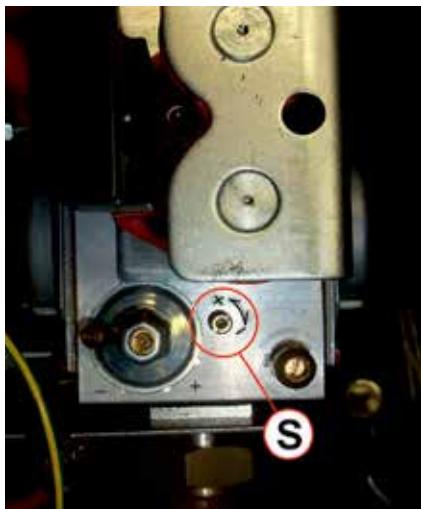

(S)
РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ
МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩ-
НОСТИ

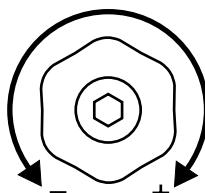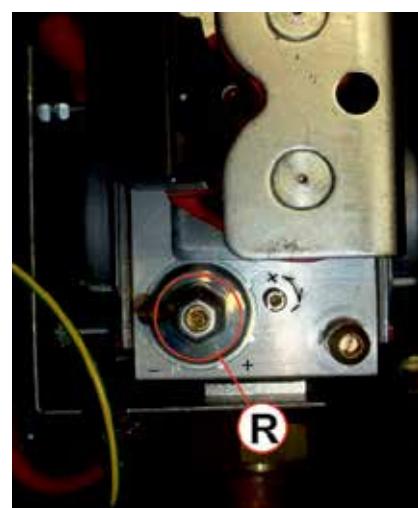


(R)
РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ
МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

В случае замены газового клапана или при затруднении зажигания:

Закрутить винт регулировки максимальной мощности "A" по часовой стрелке до упора, затем ослабить на 7 оборотов.


Проверить зажигание котла; в случае блокировки ослабить винт "A" ещё на один оборот, а затем попробовать выполнить повторное зажигание. Если котел снова блокируется, продолжить описанные выше действия, пока котел не запустится.

Затем отрегулировать горелку, как описано выше.

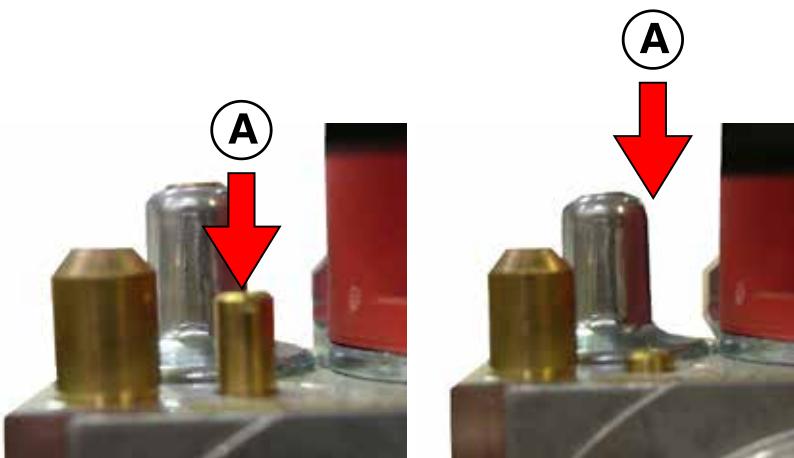

Выполнить указанную процедуру для настройки других модулей.

Если считанный поток слишком низкий, убедиться, что система подачи и отвода (трубы подачи и отвода) не забиты. Если они не забиты, убедиться, что горелка и / или теплообменник не загрязнены.

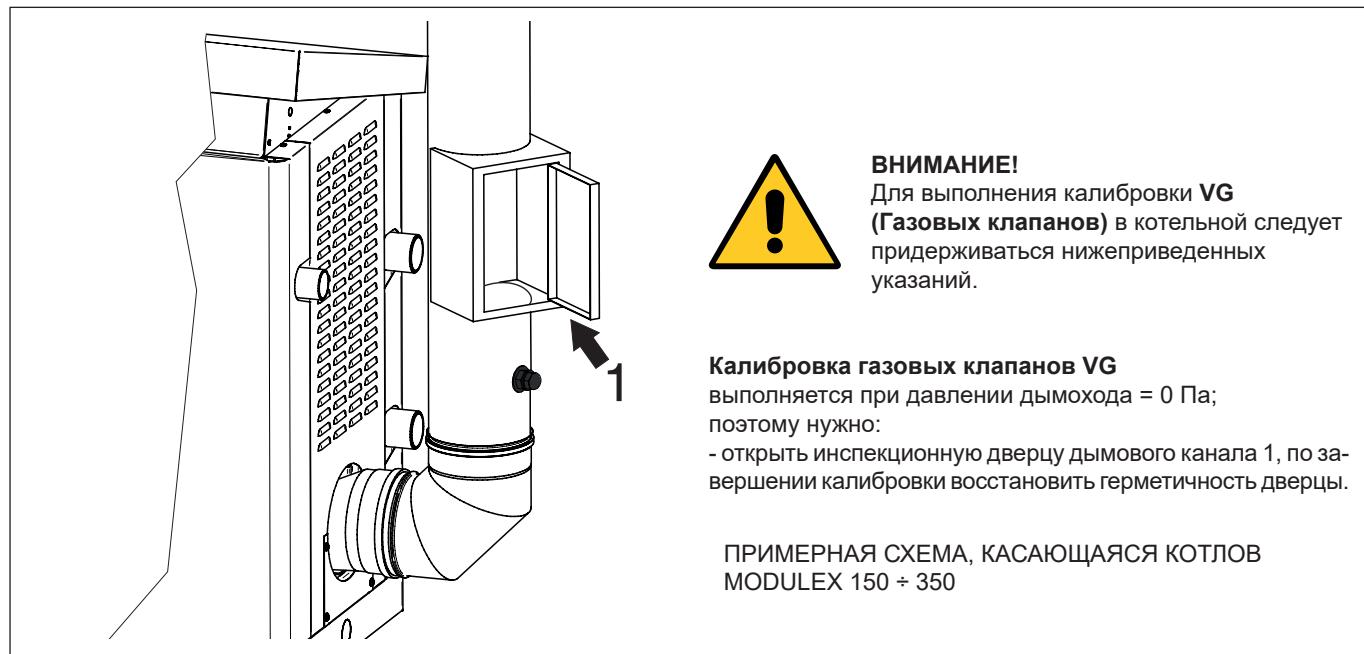

С) ЗАВЕРШЕНИЕ БАЗОВЫХ КАЛИБРОВОК

- Проверить значения CO₂ при миним. и максим. расходах.
- При необходимости выполнить необходимые поправки.



Для бесперебойной работы необходимо откалибровать CO₂, уделяя особое внимание значениям в таблице.

- Вновь установить крышку (2 - 3) на воздухозаборник для проверки дымовых газов (1)




ПРИМЕЧАНИЕ: Не форсировать пределы концевого выключателя регулировочного винта.

ТАБЛИЦА СОПЕЛ - ДАВЛЕНИЯ - РАСХОДА

MODULEX EXT: 440 - 550 - 660 - 770 - 900							
Вид газа	Давл. Пит.	Ø Сопл	Дефлектор вентилятор	Скорость вентилятора		Уровни CO ₂	Мощность пуск.
	[мбар]	(мм)	[Ø мм]	FL мин	FU макс	[%]	[%]
						мин	макс
Прир. газ. (G20)	20	9	НЕТ	28	108	8,8	8,8
Прир. газ. (G25)	25	9	НЕТ	28	113	9,1	8,5
Прир. газ. (G27)	20	9	ДА	28	108	9,1	9,3
Пропан (G31)	37	9	НЕТ	28	101	10,8	10,6

MODULEX EXT: 348							
Вид газа	Давл. Пит.	Ø Сопл	Дефлектор вентилятор	Скорость вентилятора		Уровни CO ₂	Мощность пуск.
	[мбар]	(мм)	[Ø мм]	мин	макс	[%]	[%]
						мин	макс
Прир. газ. (G20)	20	9	НЕТ	35	87	8,8	8,8
Прир. газ. (G25)	25	9	НЕТ	32	92	9,1	8,5
Прир. газ. (G27)	20	9	ДА	35	87	9,1	9,3
Пропан (G31)	37	9	НЕТ	35	82	10,8	10,6

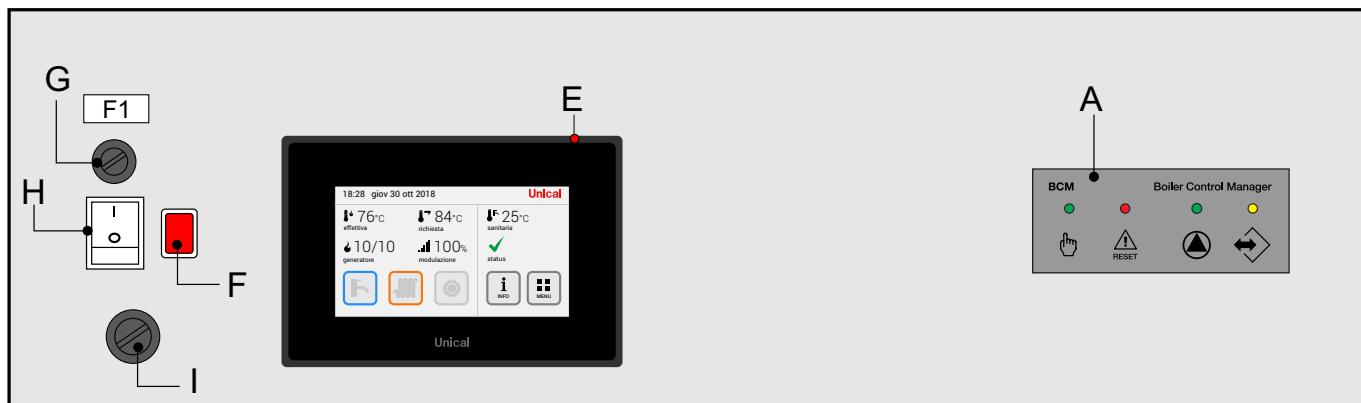

A	<p>BCM предотвращает выключение системы в том случае, если управление системой Ufly или главной системы котла не работает (См. руководство для BCM)</p> <p>СВЕТОДИОД ЖЕЛТЫЙ = мигает (связь между BMM и BCM) в норме</p> <p>СВЕТОДИОД ЗЕЛЕНЫЙ = включен (Подключен Насос)</p> <p>СВЕТОДИОД КРАСНЫЙ = включен (Обнаружен код ошибки)</p>
E	Панель управления Ufly
F	Лампа вмешательства TLG, Общий ограничительный термостат
G	Плавкий предохранитель
H	Главный Выключатель
I	TLG Общий ограничительный термостат; при его вмешательстве отключается напряжение на котел, загорается лампа F. Для перезапуска снять крышку и нажать.

	ПРИМЕЧАНИЕ: Устройства расположены под кожухом рядом с блоком управления.
	ПРИМЕЧАНИЕ: Функция аварийного режима подключает только горелки котла на 100% на подаче. Все устройства системы, включая насос коллектора, должны управляться вручную.


Положение датчика уровня конденсата



3.15 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ



ВНИМАНИЕ!
Функция предназначена только для Уполномоченных Сервисных Центров.

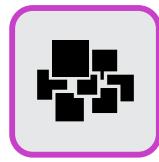

ВНИМАНИЕ!
Эти функции описаны в главе 2.8 (меню УСТРОЙСТВА) руководства по установке и техобслуживанию Ufly P. СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Параметры ВММ

Код	Символ	Описание	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Уст. Зав.
803	Srv	Подключенные Сервисы		0	1	
48	ChSet	CH#1: Уставка	°C	20	85	
784	BC	Адрес локальной ШИНЫ		0	7	
816	MI	Адрес Modbus		1	127	
817	MT	Таймаут Modbus	сек.	0	240	
896	TU	° Фаренгейт		0	1	
799	AC	Вход 0/10 В		0	2	
376	DI1	Программируемый Вход #1		0	3	
322	Po	Насос: Постциркуляция	мин.	1	30	
341	PL	Насос: Минимальная команда	%	0	100	
313	Pr	Насос: Максимальная команда	%	0	100	
31	HL	CH#1: Минимальная Уставка	°C	20	85	
39	HH	CH#1: Максимальная Уставка	°C	20	85	
792	CHP	CH: Модуляция Макс.	%	0	100	
619	IG	Модуляция Зажигания	%	30	80	
527	PU	Вентилятор: Имп/Об		0	3	
486	FP	Вентилятор: Рег. Проп.		0	50	
487	FI	Вентилятор: Рег. Внут.		0	50	
489	Fpl	Вентилятор: PWM мин.	%	5	15	
337	Fr	Градиент модуляции	%	1,0	100,0	
526	FU	Вентилятор: Ск. Макс.	Гц	50	120	
319	FH	Максимальная модуляция	%	1,0	100,0	
346	FL	Минимальная модуляция	%	1,0	100,0	
314	Sb	Модуляция в режиме ожидания	%	0	100	
620	IP	Пост-продувка: Вентилятор	%	0	100	
617	IGL	Включение Мод. Мин.	%	0	100	
618	IGH	Включение Мод. Макс.	%	0	100	
353	HP	CH PID: Пропорцион.	°K	0	50	
354	HI	CH PID: Интегральн.		0	50	
478	Hd	CH PID: Дифференц.		0	50	
34	HY	Гистерезис Горелки	°K	5,0	20,0	
336	HS	Градиент Температуры	°C/мин	0	30	
483	rP	Общ: Темп. Диффер. Макс	°C	0,0	50,0	
380	AI1	Программируемый Датчик #1		0	2	
777	AFC	Контроль APS		0	2	
805	LV	Напряжение сети	V	100	240	
2590		Мощность Горелки	кВт	10	1000	

() Значения для сжиженного газа

Параметры ВСМ						
Код	Символ	Описание	Ед. изм.	Мин.	Макс.	Уст. Зав.
803	Srv	Подключенные Сервисы		16	27	
483	rP	Общ: Темп. Диффер. Макс	°K	0,0	50,0	
34	HY	Гистерезис Горелки	°K	5,0	20,0	
31	HL	CH#1: Минимальная Уставка	°C	20,0	40,0	
39	HH	CH#1: Максимальная Уставка	°C	45,0	85,0	
799	AC	Вход 0/10 В		0	3	
376	DI1	Программируемый Вход #1		0	2	
322	Po	Насос: Постциркуляция	МИН.	1	10	
341	PL	Насос: Минимальная команда	V	0	10	
313	Pr	Насос: Максимальная команда	V	0	10	
792	CHP	CH: Модуляция Макс.	%	0	100	
611	POT	Общ: Ошиб. Макс. Параллел.	°K	0	30	
612	POL	Общ: Мод. Макс. Параллел.	%	0	100	
650	dL	ГВС: Минимальная Уставка	°C	25,0	45,0	
385	dH	ГВС: Максимальная Уставка		50,0	65,0	
360	dt	Регулировка Водонагревателя		0	15	
656	drT	ГВС: Темп. Дифференциал Запроса	°K	-20	20	
657	drH	ГВС: Гистерезис Темп. Запроса	°K	1	20	
310	DpT	Насос ГВС: Постцирк.	сек.	5	600	
660	dbT	ГВС: Темп. Макс. котла	°C	50,0	85,0	
48	ChSet	CH#1: Уставка	°C	20,0	85,0	
64	ChPO1	CH#1: Параллельная подача		0	1	
346	FL	Минимальная модуляция	%	0	100,0	
600	mB	Горелки: Мин. Подключены		1	8	
616	BSt	Общ: Время подключения	сек.	30	900	
613	BRt	Общ: Время удаления	сек.	30	900	
336	HS	Градиент Температуры	°C/мин	1	30	
353	HP	CH PID: Пропорцион.	°K	0	50	
354	HI	CH PID: Интегральн.	°K	0	50	
478	Hd	CH PID: Дифференц.	°K	0	50	
816	MI	Адрес Modbus		1	127	
817	MT	Таймаут Modbus	сек.	0	240	
896	TU	° Фаренгейт		0	1	
309	St	Код Применения		0	1	
368	VA1	Программируемое Реле #1		0	1	
369	VA2	Программируемое Реле #2		0	1	
771	PS	Датчик давления воды		0	1	
768	LG	Датч. Мин. давление газа		0	1	
793	COC	Датч. засор. дымохода		0	2	
622	FS	Датчик Минимального Потока		0	1	

3.16 - КОДЫ ОШИБОК

18:28 lun 9 nov 2015		Unical	18:28 lun 9 nov 2015		Unical
41 °C effettiva	0 °C richiesta	HCM: 4 Accensione Fallita	41 °C effettiva	0 °C richiesta	HCM: 0 Funzionam OK
0/1 generatore	100% modulazione	status	0/1 generatore	100% modulazione	status
R RESET					R RESET
 MENU					 MENU
Неисправность, которая провоцирует остановку котла:					Неисправность, которая НЕ провоцирует остановку котла:
<p>- Код ошибки отображается, котёл Блокирован. После устранения неисправности нажать на кнопку Reset (перезапуск), чтобы снова запустить котёл.</p>					<p>- Код ошибки отображается, активен запрос функции отопления котла, Иконка Reset (перезапуск) - означает, что обнаружена неполадка даже если неисправность была временной. Поэтому необходимо всегда осуществлять перезапуск, чтобы с экрана пропала надпись "Errore" (ошибка).</p>

(Цифра) = см. условные обозначения в пар. 2.2		
КОД	ОПИСАНИЕ обнаружено на ВММ	РЕШЕНИЯ
01	ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ Сработал предохранительный термостат (10)	Нажать на клавишу разблокировки на панели и/или проверить непрерывность термостата и его подсоединений, проверить, что выключатели INTC замкнуты (положение 1)
04	БЛОКИРОВАНИЕ Отсутствие газа или не произошло включение горелки	Проверить питание газа или исправную работу электрода розжига/ обнаружения пламени (4).
05	ПОТЕРЯ ПЛАМЕНИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.	Проверить электрод обнаружения
06	ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА Слишком высокая температура котла	Проверить работу циркуляционного насоса и, при необходимости, очистить теплообменник (24)
10	ВНУТРЕННЯЯ НЕПОЛАДКА	
11	Обнаружение пламени до зажигания (паразитное пламя)	
12	ДАТЧИК ОТОПЛЕНИЯ (11) Неполадка датчика отопления	Проверить эффективность датчика (см. таблицу Сопр./Темп.) (Пар.4) и его подключений.
14	ДАТЧИК ВОЗВРАТА (при наличии) Вспомогательный датчик(SRR) прерван	Проверить кабельную проводку, при необходимости, заменить вспомогательный датчик (22)
15	ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОДЫ НЕДОСТАТОЧНАЯ Недостаточная циркуляция воды в первичном контуре ($\Delta t > 40^{\circ}\text{C}$)	Проверить работу циркуляционного насоса и его скорость - устранить возможные засорения системы отопления
16	ЗАМЕРЗАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА (24) Обнаружено замерзание теплообменника. Если датчик отопления обнаруживает температуру ниже 2° С, блокируется включение горелки, пока датчик не обнаружит температуру выше 5°С.	Отключить электропитание, закрыть газовый кран, осторожно разморозить теплообменник.

22	НЕТ ВОЗДУХА ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ Стоп	Убедитесь, что напор вентилятора составляет не менее 60 Па.
23	НЕОЖИДАННЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА	Реле мин давления заблокировано (закрыто)
24	СКОРОСТЬ ВНЕ КОНТРОЛЯ Изменение скорости вентилятора, скорость вентилятора не достигается.	Проверить работу вентилятора (18) и подключения
26	СКОРОСТЬ ВНЕ КОНТРОЛЯ Изменение скорости вентиляции, пре-вышение установленной скорости	Проверить работу вентилятора (18) и подключения
27	НЕТ ВОЗДУХА Стоп	Убедитесь, что напор вентилятора составляет не менее 60 Па.
30	ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ Изменение заводских настроек или возможные электромагнитные помехи.	Нажать на кнопку разблокирования, если неполадка не пропадает, заменить плату
32	Напряжение линии ниже 80% от номинального значения. Подождать, пока значение напряжения на линии не станет > 85% номинального значения.	Поправка: если напряжение сети < 190 В пер.т.: напряжение сети действительно ниже минимального предела, в противном случае - ошибки линии контрольного устройства: заменить BMM
КОД	ОПИСАНИЕ обнаружено на НСМ (BCM)	РЕШЕНИЯ
2	СРАБОТАЛО РЕЛЕ МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА Эффект: остановка	Процедура зажигания запрещается до тех пор, пока давление газа не достигнет правильных значений.
17	ЗАМЕРЗАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА (24) Эффект: остановка	Попытаться выполнить Сброс, так как система автоматически подключает противообледенительную функцию, поэтому это может быть просто предупреждением.
19	ПЕРЕГРЕВ НА ПОДАЧЕ. Подключается, когда температура подачи > 95. Сброс выполняется автоматически, когда температура опускается < 80. Эффект: Остановка горелки, Насос включен	Контроль циркуляции
28	ЗАКУПОРЕНЫ ОТВОДНЫЕ ТРУБО-ПРОВОДЫ Стоп	Проверить Дымоходы / Проверить сифон.
29	ВОДА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ Стоп	Проверить камеру сгорания / проверить сифон.
37	ПАМЯТЬ ПАРАМЕТРОВ НЕИСПРАВНА Блокирование пламени	Обратиться в сервисный центр
38	ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ НАРУШЕНЫ из-за электромагнитных помех стоп	Обратиться в сервисный центр
40	СРАБОТАЛ FL недостаточная циркуляция воды Стоп	Контроль циркуляции воды
56	НЕ ОБНАРУЖЕНО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Блокирование пламени	Проверить электрические подключения e-BUS1
57	ПЛАТА ВММ НЕ ОБНАРУЖЕНА стоп	Проверить электрические подключения ВММ e-BUS
58	ДАТЧИК ПОДАЧИ Стоп	Подсоединить новый датчик; если код пропадает, заменить датчик, в противном случае, проверить электрические подсоединения
93	СРАБАТИВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ISPESL Стоп	проверить предохранительные устройства, выполнить ручной сброс, предварительно разблокировав каждое отдельное защитное устройство

Коды ошибок отображаются в строчке «информация» дистанционной панели управления и остаются, даже если неполадка была временной.

Поэтому необходимо всегда осуществлять перезапуск, чтобы с экрана пропала надпись “Allarme” (Тревога).

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ



Проверка и техобслуживание, выполненные по всем правилам и через регулярные промежутки времени, а также использование оригинальных запчастей являются необходимым условием для бесперебойной работы и долговечности котла.

Ежегодное техобслуживание прибора должно выполняться обязательно по закону.



Невыполнение проверок и техобслуживания может нанести значительный материальный ущерб и представлять опасность для персонала

4.1 - ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Чтобы обеспечить долговечность всех функций оборудования и чтобы не изменять его сертифицированных характеристик, следует использовать только оригинальные запчасти **UNICAL**.

Если необходимо заменить определённый компонент:

- Отключить прибор от сети электропитания и убедиться, что он не может быть случайно включен.
- Закрыть отсекающий газовый клапан на входе котла.
- При необходимости и в зависимости от выполняемой операции, закрыть отсечные клапаны на подаче и обратке отопления, а также клапан подачи холодной воды.

По завершении всех операций техобслуживания, восстановить работу котла

- Открыть подачу и обратку отопления, а также входной клапан холодной воды (если они были закрыты).
- Стравить воздух и, при необходимости, настроить давление в системе отопления до достижения давления 0,8/1,0 бар.
- Открыть отсекающий газовый клапан.
- Подключить Напряжение к котлу
- Проверить герметичность как газовой системы, так и гидросистемы.



ОБЯЗАТЕЛЬНО!
носить защитные перчатки



Опасность ожогов!

Будьте внимательны во время выполнения операций техобслуживания.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАТЧИКА ОТОПЛЕНИЯ (SR) И ДАТЧИКА ГВС (SS) И ВОЗМОЖНОГО ДАТЧИКА ВОЗВРАТА ОТОПЛЕНИЯ (SRR)										
T°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	32755	31137	29607	28161	26795	25502	24278	23121	22025	20987
10	20003	19072	18189	17351	16557	15803	15088	14410	13765	13153
20	12571	12019	11493	10994	10519	10067	9636	9227	8837	8466
30	8112	7775	7454	7147	6855	6577	6311	6057	5815	5584
40	5363	5152	4951	4758	4574	4398	4230	4069	3915	3768
50	3627	3491	3362	3238	3119	3006	2897	2792	2692	2596
60	2504	2415	2330	2249	2171	2096	2023	1954	1888	1824
70	1762	1703	1646	1592	1539	1488	1440	1393	1348	1304
80	1263	1222	1183	1146	1110	1075	1042	1010	979	949
90	920	892	865	839	814	790	766	744	722	701

Соотношение температуры (°C) и ном. сопротивления (Ом) датчика отопления SR и датчика ГВС SS
Пример: При 25°C, номинальное сопротивление составляет 10067 Ом При 90°C, номинальное сопротивление составляет 920 Ом



Рекомендуется выполнение периодического техобслуживания квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами.

Поскольку пыль всасывается внутрь, сопротивление со стороны дымовых газов котла увеличится, что в конечном счете приводит к снижению тепловой нагрузки (и, соответственно, мощности).

Перед чисткой проверить тепловую нагрузку (см. 3.13) и процент CO₂ (см. 3.13). Если считанная нагрузка (с правильным CO₂) находится в пределах 5% от указанного значения, котел не нуждается в очистке.

Можно ограничиться лишь очисткой сифона



ВНИМАНИЕ!

Уменьшение тепловой нагрузки может быть вызвано загрязнением выпускного канала или входа воздуховода. Во-первых, исключить указанную причину.

Если обнаруживается уменьшение нагрузки на более чем 5%, проверить состояние очистки сборного поддона конденсата и горелки. Очистить также сифон.

Первый этап– Демонтаж

- Выключить сетевую подачу электроэнергии и газа , **убедившись в тщательном закрытии вентиля.**
- Снять:
 - все кожухи



- Повернуть указанный винт для поднятия крышки



- Достать 2 винта крепления крышки



- Возьмитесь за петли для закрытия, чтобы снять крышку



- Снять винты крепления кожухов: задних, передних и боковых.






- Удалить фиксирующую пружину камеры вентиляторов (сторона правая/левая).




- Удалить красные силиконовые трубы, а затем камеру вентиляторов

• Винты элементов

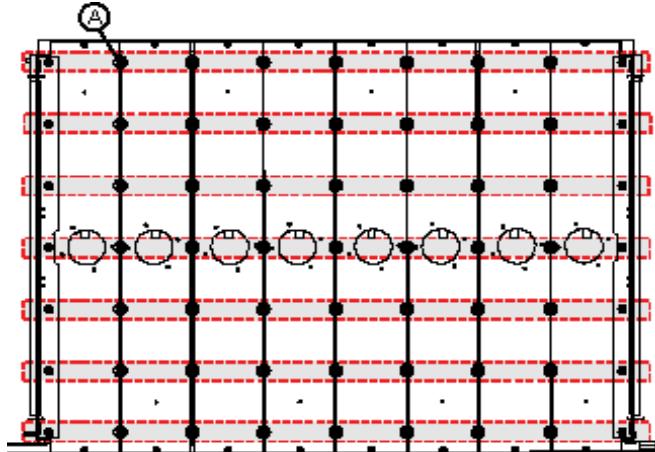


- Снять винты "A" с каждого элемента (торцевым ключом и 13мм гаечным ключом)


• Винты элементов

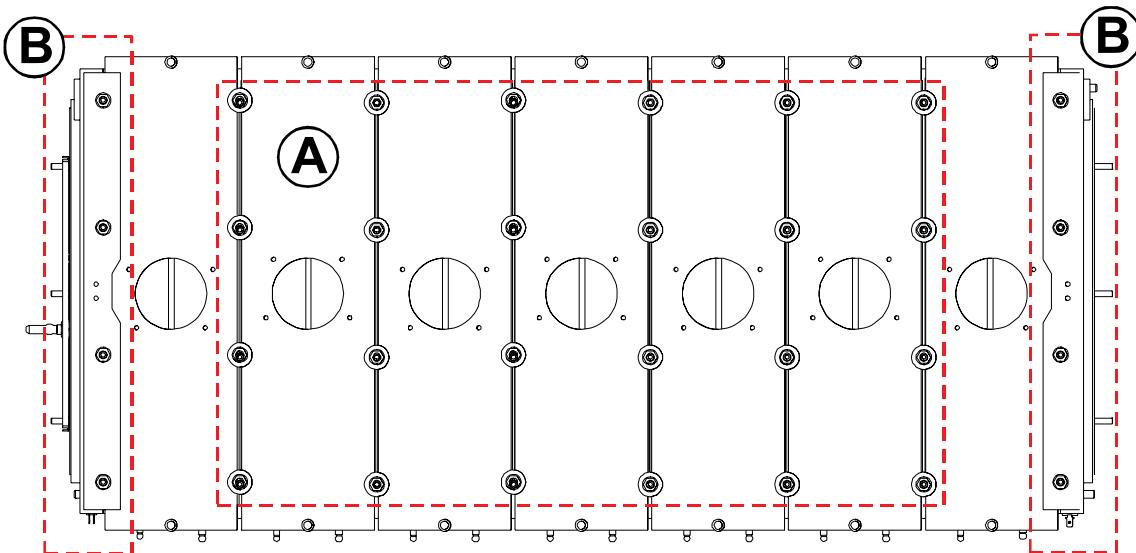

- Снять винты "А" с каждого элемента (торцевым ключом размером 13 мм)

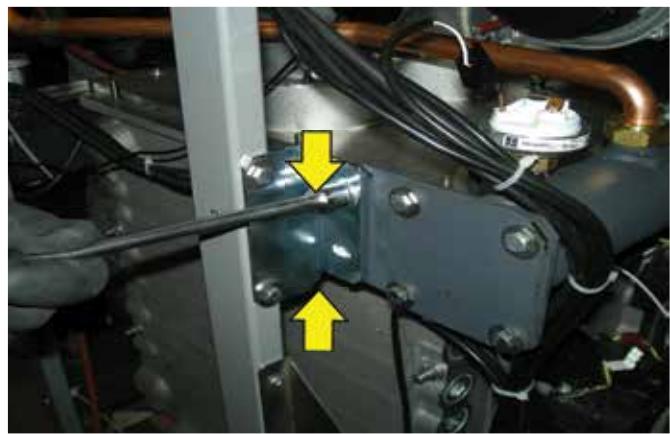


- Снимите винты крепления газовой трубы (с правой и левой стороны)

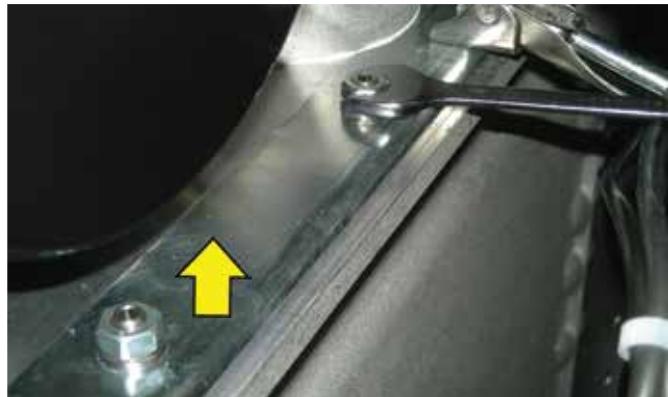

- Снимите винты "В" (при помощи торцевого ключа 13 мм / гаечного ключа 13 мм) и снимите крепежные пластины



- Достаньте четыре винта при помощи торцевого ключа 10 мм, а затем фланец газа

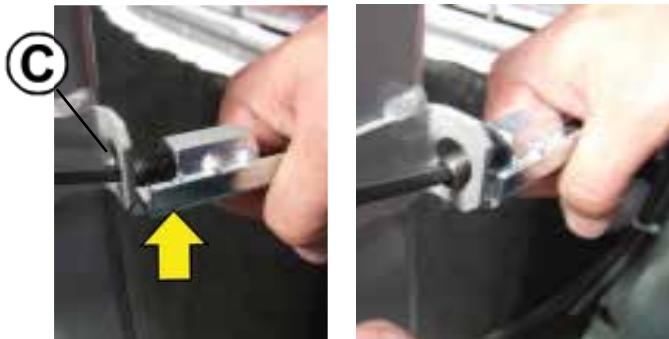

- Слегка приподнимите **заднюю** часть блока горелок и вытащить 2 стержня при помощи гаечного ключа 5 мм, до достижения отверстий "С" (с левой и правой стороны).



- Поднять блок горелок (переднюю часть)




- Снять газовые фитинги с газового коллектора с помощью плоского 36мм ключа.

Второй этап – Очистка

- Снять уплотнения и горелки.
- Выполнить сухую чистку горелок обдувкой сжатым воздухом, действуя со "стороны пламени"
- Визуально проверить состояние сварочных швов в углах и в верхней части горелки.



Прокладки горелки необходимо заменять при каждой очистке.

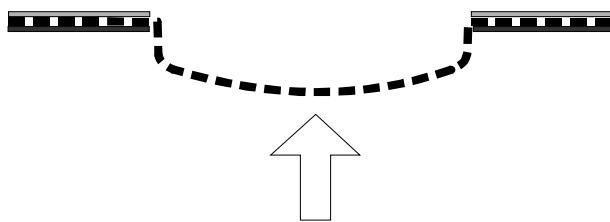

- Промыть водой камеру сгорания, стараясь не намочить электропроводку.

Во время этих действий необходимо убедиться, что трубы для отвода конденсата остаются свободными, чтобы вода очистки не вытекала за края смотрового отверстия.

- Продуть камеру сгорания сжатым воздухом, стараясь удалить возможную грязь на установленных контактах.
- После завершения очистки элементов, убедиться, что сифон отвода конденсата свободен: при необходимости, выполнить его очистку
- Проверить трубу дымоотвода и дымохода

Третий этап – Повторная сборка

- После очистки корпуса и / или горелок, установить горелки в соответствующие гнёзда
- Установить **новые графитовые прокладки**



При повторной сборке действовать в обратном порядке, следя за правильной затяжкой винтов смесителя / вентиляторов к корпусу, с крутящим моментом в 13 Нм



ВНИМАНИЕ!
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ,
НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНТЬ
ПРОКЛАДКИ КАЖДОЙ ГОРЕЛКИ.


- Перед включением проверить, что сифон отвода конденсата должным образом наполнен водой.
- Перед тем как включить кран подачи газа, следует убедиться, что газовое соединение, предварительно ослащенное, хорошо затянуто. Для этого необходимо открыть кран и проверить герметичность с использованием мыльного раствора.
- При плавном подключении горелки немедленно проверить уплотнения между каждым газовым клапаном и соответствующей камерой предварительного смешивания
- Выполнить анализ сгорания и проверку параметров испытаний.
- Убедиться, что все ранее открытые штуцеры замера давления газа снова закрыты.

СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ЧИСТОЙ

Инструкции по монтажу

РУССКИЙ




4.2 - ЭЛЕКТРОСХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

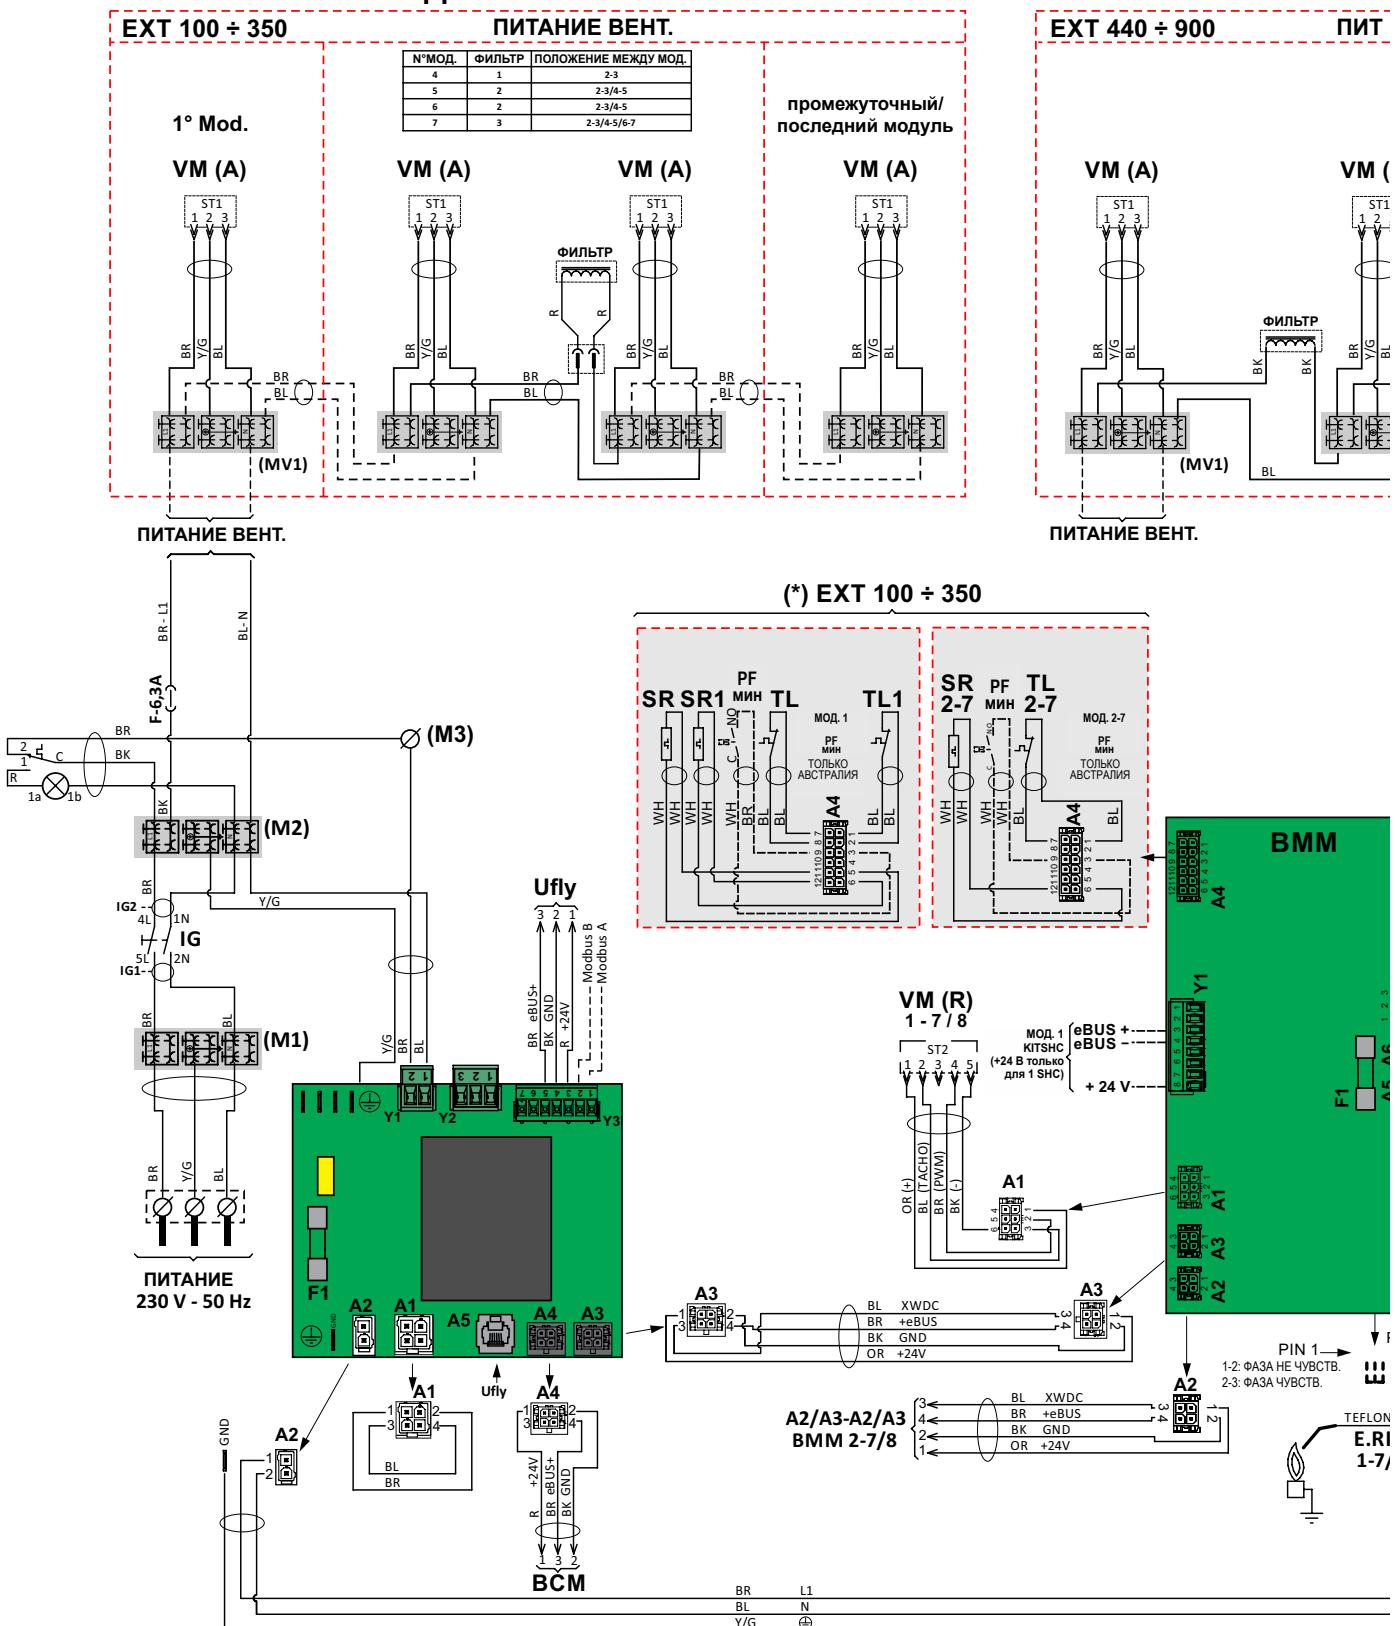

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
E. ACC.	Электрод зажигания
E. RIL.	Электрод обнаружения
HSCP / Ufly	Терморегуляция
SR	Датчик отопления (только 1-го мод.)
SR 1....7	Датчик отопления помещения
PF	Реле давления дымовых газов (только 1-го мод.)
PF мин	Реле минимального давления дымовых газов (только 1-го мод.)
SL	Датчик уровня конденсата (2-го мод.)


T. ACC	Преобразование Зажигания
TL	Ограничительный термостат
TL 1....7	Ограничительный термостат местной зоны
VG	Газовый клапан
VM (A)	Питание Модулирующего вентилятора
VM (R)	Ril./Регулировка модулирующего вентилятора
SRR	Общий датчик возврата
PG	Реле давления газа
IG	Главный выключатель

НИЕ ВЕНТ.

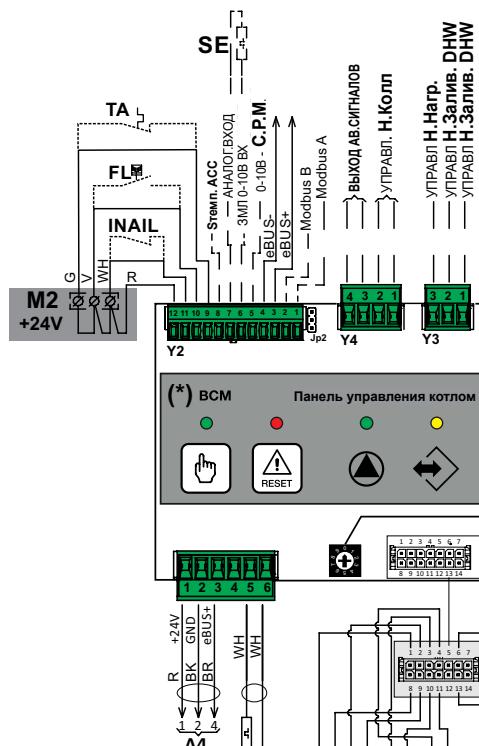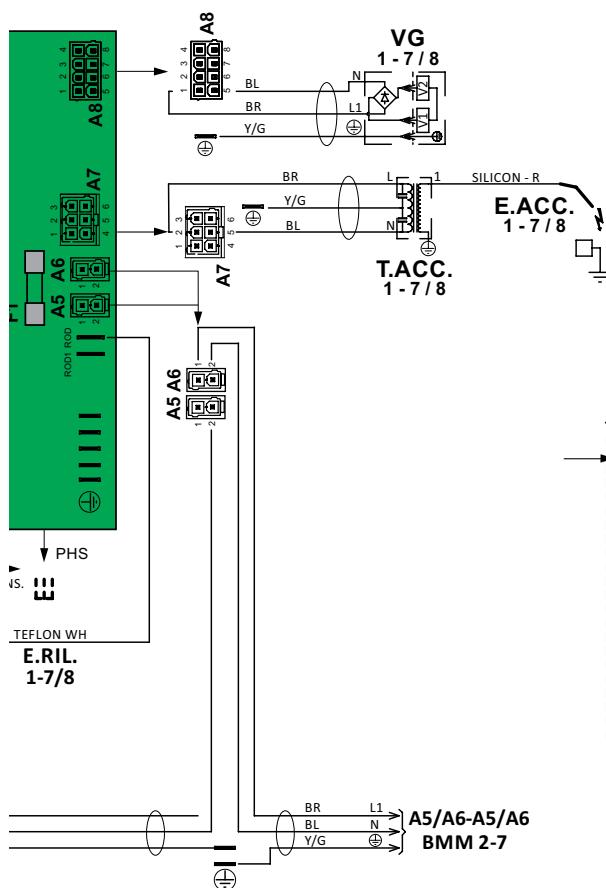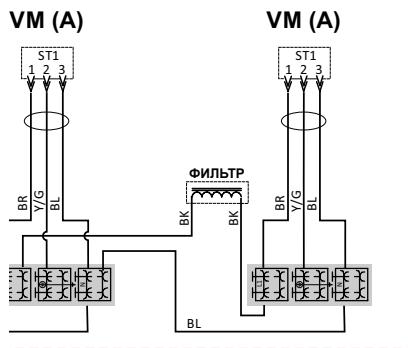

ЦВЕТА	
BL	СИНІЙ
BR	КОРИЧНЕВЫЙ
BK	ЧЁРНЫЙ
G	ЗЕЛЕНЫЙ
GR	СЕРЫЙ
L BL	ГОЛУБОЙ
OR	ОРАНЖЕВЫЙ
PK	РОЗОВЫЙ
R	КРАСНЫЙ
Y	ЖЕЛТЫЙ
YG	ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ
WH	БЕЛЫЙ
VI	ФИОЛЕТОВЫЙ

(*) EXT 440 ÷ 900

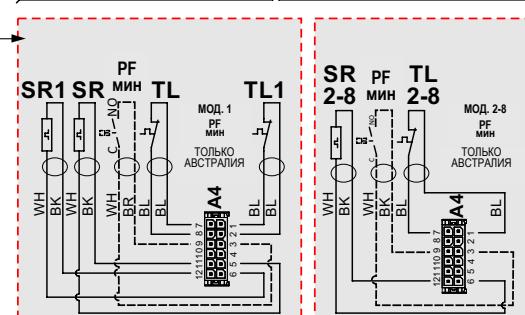

TLG	Общий ограничительный термостат
LTLG	Лампа терmostата общего ограничения
F	Плавкий предохранитель
BCM (*)	соединения, которые указаны ниже, являются только ориентировочными и должны выполняться на клеммных колодках передачи устройств "B", указанных в гл. 3.10.
SMG	Общий датчик подачи
S.temp ACC	Датчик температуры накопителя
SE	Внешний датчик температуры

INGR. ANALOG	Аналоговый вход
GND 0-10V ING	Аналоговый вход 0-10 В
0-10 В С.Р.М.	Контроль Модулирующего Насоса
ALLARM SIGNAL	Выход Сигнала тревоги
Управ. Н.Колл.	Команда насоса коллектора котла
Управ. Н.Нагр.	Команда насоса отопления
P. car DHW	Команда заливного насоса накопителя
ОБЩ.	Общ.

Unical®



www.unical.eu

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ - 00338303RU/a - 2^а изд. 11/2020

Unical AG S.p.A. 46033 casteldario - mantova - italia - тел. +39 0376 57001 - факс +39 0376 660556
info@unical-ag.com - export@unical-ag.com - www.unical.eu

Компания Unical снимает с себя любую ответственность за неточности при верстке или печати.
Кроме того, оставляет за собой право вносить в собственную продукцию изменения, которые посчитает необходимыми или полезными,
не влияя на основные характеристики.